

Guia do usuário da S300 Series

Abril de 2009 www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

4443

Modelo(s):

101, 10E

Conteúdo

Informações de segurança	5
Sobre a impressora	6
Obrigado por ter escolhido essa impressora!	
Minimizando o impacto da impressora no meio ambiente	
Localizando informações sobre a impressora	
Aprendendo sobre os componentes da impressora	
Fazendo pedido e substituindo suprimentos	11
Fazendo pedidos de cartuchos de tinta	11
Usando cartuchos de tinta originais da Lexmark	12
Substituindo cartuchos de tinta	12
Fazendo pedido de papel e outros suprimentos	13
Reciclagem de produtos da Lexmark	14
Usando os botões e menus do painel de controle da	
impressora	15
Usando o painel de controle da impressora	15
Alterando uma ou mais definições temporárias em novas definições padrão	16
Alterando o tempo limite do recurso Economia de energia	18
Economizando energia com Eco-Mode	18
Redefinindo as definições de fábrica	18
Usando o software da impressora	20
Requisitos mínimos do sistema	20
Usando o software da impressora do Windows	20
Usando o software da impressora Macintosh	22
Localizando e instalando o software opcional	23
Atualizando o software da impressora (somente Windows)	24
Reinstalando o software da impressora	25
Colocando papel e documentos originais	27
Colocando papel	27
Salvando as definições padrão de papel	31
Colocando documentos originais no vidro do scannor	21

Imprimindo	32
Dicas para imprimir	32
Imprimindo documentos básicos	
Imprimindo documentos especiais	36
Imprimindo em frente e verso (duplex) manualmente	38
Trabalhando com fotografias	40
Imprimindo de um dispositivo compatível com Bluetooth	46
Gerenciando trabalhos de impressão	49
Copiando	53
Dicas para copiar	53
Fazendo cópias	53
Copiando fotografias	53
Ampliando ou reduzindo imagens	54
Ajustando a qualidade da cópia	54
Clareando ou escurecendo uma cópia	55
Agrupando cópias com o painel de controle da impressora	55
Repetindo uma imagem na mesma página	55
Copiando várias páginas em uma folha de papel	56
Criando uma cópia duplex manualmente	56
Cancelando trabalhos de cópia	57
Digitalizando	58
Dicas para digitalizar	58
Digitalizando para um computador local ou em uma rederede	58
Digitalizando para uma unidade flash ou cartão de memória	59
Digitalizando fotografias em um aplicativo de edição	60
Digitalizando documentos em um aplicativo de edição	61
Digitalizando diretamente para o e-mail usando o software da impressora	62
Digitalizando para um PDF	63
Perguntas freqüentes sobre digitalização	64
Cancelando trabalhos de digitalização	64
Colocando em rede	65
Instalando a impressora em uma rede sem fio	65
Configuração sem fio avançada	70

Perguntas frequentes sobre rede	77
Manutenção da impressora	89
Manutenção de cartuchos de tinta	
Limpando o exterior da impressora	
Limpando o vidro do scanner	
Solucionando problemas	93
Antes de solucionar problemas	93
Usando a Central de serviços para solucionar problemas da impressora	93
Se a Solução de problemas não ajudar a resolver o problema	93
Solucionando problemas de configuração	94
Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas	99
Solucionando problemas de impressão	101
Solucionando problemas de cópia e digitalização	103
Solucionando problemas de cartão de memória	105
Solução de problemas de rede sem fio	106
Avisos	126
Informações de produto	126
Aviso de edição	126
Consumo de energia	129
Índice	139

Informações de segurança

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada que esteja próxima do produto e seja de fácil acesso.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** A área atrás da tampa da unidade duplex possui saliências no caminho do papel. Para evitar ferimentos, tenha cuidado ao acessar essa área durante a remoção de atolamentos de papel.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Sobre a impressora

Obrigado por ter escolhido essa impressora!

Trabalhamos muito para ter certeza de que ela está de acordo com suas necessidades.

Para começar a usar logo sua nova impressora, use os materiais de configuração que acompanham a impressora e leia o *Guia do Usuário* para aprender como executar tarefas básicas. Para utilizar sua impressora ao máximo, leio o *Guia do Usuário* cuidadosamente e verifique as últimas atualizações no nosso site.

Nós temos o compromisso de oferecer performance e valor com nossas impressoras e nós queremos ter certeza de que você está satisfeito. Se você encontrar qualquer problema durante o uso, um de nossos representantes de suporte ficará satisfeito em ajudar você a encontrar a solução o quanto antes. E se você encontrar algo que nós possamos melhorar, informe-nos. Você é a razão de fazermos o que fazemos e suas sugestões nos ajudam a melhorar.

Minimizando o impacto da impressora no meio ambiente

Temos o compromisso de proteger a natureza e de continuamente melhorarmos nossas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Quando você seleciona determinadas definições ou tarefas na impressora, talvez possa reduzir ainda mais o impacto de sua impressora no meio ambiente.

Economizando energia

- **Eco-Mode.** Esse recurso define o brilho da tela para baixo e altera a definição da impressora para o modo Economia de energia depois que ela ficar ociosa por 10 minutos. O EcoMode estará selecionado por padrão na impressora.
- Selecione o tempo do recurso Economia de energia para o mais baixo. O recurso Economia de energia coloca a impressora em um modo de espera com uso mínimo de energia depois que a impressora ficar ociosa por um determinado tempo (o tempo limite do modo Economia de energia).
- **Compartilhe a impressora.** As impressoras sem fio/em rede permitem o compartilhamento de uma única impressora entre vários computadores, e assim economiza energia e outros recursos.

Economizando papel

- Imprima uma imagem de mais de uma página em um lado do papel. O recurso "Páginas por folha" permite imprimir várias páginas em uma folha. É possível imprimir imagens de até 8 páginas em um lado de uma folha de papel.
- Imprima em frente e verso. A duplexação permite imprimir nos dois lados do papel manualmente ou automaticamente (dependendo do modelo da impressora).
- Visualize trabalhos de impressão antes de imprimir. Use os recursos de visualização localizados nas barras de ferramentas, na caixa de diálogo Imprimir ou Visualizar impressão, ou visor da impressora (dependendo do modelo da impressora).
- **Digitalize e salve.** Para evitar a impressão de várias cópias, você pode digitalizar documentos ou fotografias e salvá-los em um programa do computador, aplicativo ou unidade flash para apresentação.
- Use papel reciclado.

Economizando tinta

- **Use o modo Impressão rápida ou Rascunho.** Esses modos podem ser usados para imprimir documentos usando menos tinta do que o normal e são ideais para imprimir documentos compostos principalmente por texto.
- **Use cartuchos de alto rendimento.** As tintas em cartuchos de alto rendimento permitem imprimir mais páginas com menos cartuchos.
- **Limpe o cabeçote de impressão.** Antes de substituir e reciclar os cartuchos de tinta, tente usar os recursos "Limpar o cabeçote de impressão" e "Limpar profundamente o cabeçote de impressão". Esses recursos limpam os orifícios do cabeçote de impressão para melhorar a qualidade de impressão.

Reciclando

- Devolva cartuchos de tinta para serem reusados ou reciclados através do Programa de coleta de cartuchos Lexmark. Para devolver um cartucho de tinta, vá para www.lexmark.com/recycle. Siga as instruções para solicitar uma sacola com postagem pré-paga.
- Recicle a embalagem do produto.
- Recicle sua impressora velha em vez de jogá-la fora.
- Recicle papéis de trabalhos de impressão descartados.
- Usar papel reciclado.

Para ler o Relatório Lexmark sobre a sustentabilidade do meio ambiente, consulte **www.lexmark.com/environment**.

Localizando informações sobre a impressora


Publicações

O que você procura?	Encontre aqui
Instruções de configuração inicial:	Documentação de configuração
Conectando a impressoraInstalando o software da impressora	A documentação de configuração acompanha a impressora e também está disponível no site da Lexmark Web em www.lexmark.com/publications/.
	Concis Service Concis Service


O que você procura?	Encontre aqui
 Instruções e configurações adicionais para usar a impressora: Selecionando e armazenando papel e mídia especial Colocando papel Executando tarefas de impressão, cópia, digitalização e envio de fax de acordo com o modelo da impressora Configurando as definições da impressora Exibindo e imprimindo documentos e fotos Configurando e usando o software da impressora Instalando e configurando a impressora em uma rede, de acordo com o modelo da impressora Cuidando e mantendo a impressora Solução de problemas 	Guia do usuário O Guia do usuário está disponível no CD do software de instalação. Para obter atualizações, consulte nosso site www.lexmark.com/publications/.
Ajuda para usar o software da impressora	 Ajuda do Windows ou Mac Abra um programa de software ou aplicativo da impressora e clique em Ajuda. Clique em ② para exibir informações sensíveis ao contexto. Notas: A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora. O software da impressora está localizado na pasta Programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.
As informações adicionais, atualizações e o suporte técnico online mais recente: Dicas e sugestões de solução de problemas Perguntas freqüentes Documentação Downloads de drivers Suporte via bate-papo Suporte por e-mail	Site de suporte da Lexmark — support.lexmark.com Nota: Selecione sua região e, em seguida, selecione seu produto para exibir o site de suporte apropriado. Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado: Número do tipo de máquina Número de série Data da compra Local onde foi comprada
Suporte por telefone	Nos Estados Unidos, ligue para: 1-800-332-4120 Segunda a sexta (8h às 23h), Sábados (de meio dia às 18h) Os números do telefone de suporte e os horários de atendimento para sua região e país podem ser encontrados no site de suporte (support.lexmark.com) ou na garantia impressa que acompanha a impressora.

O que você procura?	Encontre aqui
Informações sobre garantia	As informações sobre garantia podem variar de acordo com o país ou região:
	 Nos Estados Unidos — Consulte a Declaração de garantia limitada incluída neste impressora ou visite support.lexmark.com.
	• Resto do mundo — Consulte a garantia impressa que foi enviada com a impressora.

Aprendendo sobre os componentes da impressora

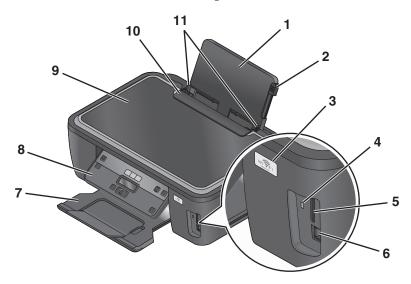

	Use	Para	
1	Suporte de papel	Colocar papel.	
2	Alavanca de ajuste da guia do papel	Ajuste as guias de papel.	
3	Indicador Wi-Fi	Verifique o status do item sem fio.	
4	Luz do leitor de cartão	Verificar o status do leitor do cartão. A luz pisca indicando que um cartão de memória está sendo acessado.	
5	Slots de cartões de memória	Inserir um cartão de memória.	
6	Porta USB e PictBridge	Conectar uma câmera digital compatível com PictBridge, adaptador Bluetooth USB ou uma unidade flash à impressora.	
7	Bandeja de saída de papel	Segurar o papel logo após a impressão.	
8	Painel de controle da impressora	Operar a impressora.	
9	Tampa do scanner	Acessar o vidro do scanner.	
10	Proteção da alimentação de papel	Evitar que os itens caiam dentro do slot de papel.	
11	Guias do papel	Manter o papel reto ao alimentar.	

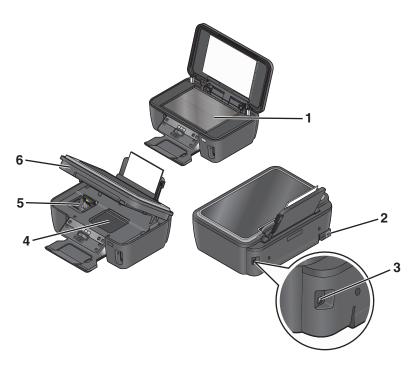

	Use	Para	
1	Vidro do scanner	Digitalizar e copiar documentos e fotografias.	
2	Fonte de alimentação com porta	Conectar a impressora a uma fonte de alimentação.	
3	Porta USB	Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB.	
		Aviso—Dano Potencial: não toque na porta USB exceto quando estiver conectando ou removendo um cabo USB ou cabo de instalação.	
4	Acesso do cabeçote de impressão	Instale o cabeçote de impressão.	
		Nota: o suporte se move para a área de acesso ao cabeçote de impressão quando não há um cabeçote instalado na impressora.	
5	Acesso ao cartucho de tinta	Instalar, substituir ou remover cartuchos de tinta.	
6	Unidade do scanner	Acessar os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.	
		Remover atolamentos de papel.	

Fazendo pedido e substituindo suprimentos

Fazendo pedidos de cartuchos de tinta

O rendimento em páginas está disponível no site **www.lexmark.com/pageyields**. Para obter os melhores resultados, use somente cartuchos de tinta Lexmark.

Modelos Lexmark S300 Series (exceto a Lexmark S308)

Item	Programa de devolução de cartuchos ¹	Cartucho comum ²
Cartucho de tinta preta	100	100A
Cartucho de tinta preta de alto rendimento	100XL	100XLA
Cartucho de tinta amarela	100	100A
Cartucho de tinta amarela de alto rendi- mento	100XL	100XLA
Cartucho de tinta ciano	100	100A
Cartucho de tinta ciano de alto rendimento	100XL	100XLA
Cartucho de tinta magenta	100	100A
Cartucho de tinta magenta de alto rendimento	100XL	100XLA

¹ Licenciado apenas para uso individual. Após o uso, devolva este cartucho à Lexmark para ser remanufaturado, reabastecido ou reciclado.

Modelos Lexmark S308

Item	Programa de devolução de cartuchos ¹	Cartucho comum ²
Cartucho de tinta preta	108	108A
Cartucho de tinta preta de alto rendimento	108XL	108XLA
Cartucho de tinta amarela	108	108A
Cartucho de tinta amarela de alto rendimento	108XL	108XLA
Cartucho de tinta ciano	108	108A
Cartucho de tinta ciano de alto rendimento	108XL	108XLA
Cartucho de tinta magenta	108	108A

¹ Licenciado apenas para uso individual. Após o uso, devolva este cartucho à Lexmark para ser remanufaturado, reabastecido ou reciclado.

² Disponível apenas no site da Lexmark em **www.lexmark.com**.

² Disponível apenas no site da Lexmark em www.lexmark.com.

Item	Programa de devolução de cartuchos ¹	Cartucho comum²
Cartucho de tinta magenta de alto rendi- mento	108XL	108XLA

¹ Licenciado apenas para uso individual. Após o uso, devolva este cartucho à Lexmark para ser remanufaturado, reabastecido ou reciclado.

Usando cartuchos de tinta originais da Lexmark

As impressoras, cartuchos de impressão e papéis fotográficos da Lexmark são desenvolvidos para desempenhar juntos trabalhos de qualidade superior. Nossas tintas são formuladas para funcionar com sua impressora e ajudá-la a aumentar a vida útil de seu produto. Recomendamos o uso apenas de cartuchos de tinta originais da Lexmark.

A garantia da Lexmark não cobre danos causados por tinta ou cartuchos de tinta que não sejam da Lexmark.

Substituindo cartuchos de tinta

Verifique se você possui um novo cartucho de tinta antes de começar. É necessário instalar novos cartuchos imediatamente após remover os cartuchos antigos para evitar que a tinta existente nos orifícios do cabeçote de impressão sequem..

- **1** Ligue a impressora.
- **2** Abra a impressora.



Nota: O cabecote de impressão move para a posição de instalação do cartucho.


3 Pressione a aba de liberação e remova o cartucho ou cartuchos de tinta usados.





² Disponível apenas no site da Lexmark em www.lexmark.com.

4 Instalar cada cartucho de tinta. Use as duas mãos para instalar o cartucho preto.

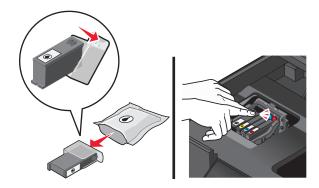

Nota: Instale os novos cartuchos de tinta imediatamente após remover a tampa de proteção para evitar a exposição da tinta ao ar.

5 Feche a impressora.

Fazendo pedido de papel e outros suprimentos

Para fazer pedidos ou localizar o revendedor mais próximo, acesse nosso site no endereço www.lexmark.com.

Item	Número da peça
Cabo USB	1021294
Para obter mais informações, visite www.lexmark.com.	

Papel	Tamanho do papel
Papel fotográfico Lexmark	• Carta
	• A4
	• 4x6 pol
	• L
Papel fotográfico PerfectFinish Lexmark	• Carta
	• A4
	• 4x6 pol
	• L

Notas:

- a disponibilidade pode variar de acordo com o país ou região
- Para obter melhores resultados ao imprimir fotografias ou outras imagens de alta qualidade, use os papéis fotográficos da Lexmark ou o papel fotográfico PerfectFinishTM da Lexmark.
- Para obter mais informações, visite www.lexmark.com.

Reciclagem de produtos da Lexmark


Para devolver produtos para a Lexmark para reciclagem:

- 1 Visite nosso site, em www.lexmark.com/recycle.
- **2** Localize o tipo de produto que deseja reciclar e selecione seu país na lista.
- **3** Siga as instruções na tela do computador.

Usando os botões e menus do painel de controle da impressora

Usando o painel de controle da impressora

Os diagramas a seguir explicam as seções do painel de controle da impressora:

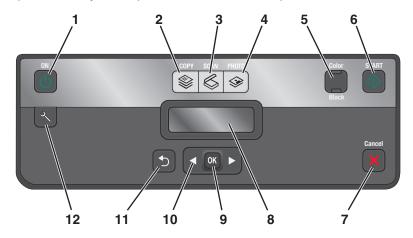

	Use o(s):	Para
1	botão Liga/Desliga	 Ligar e desligar a impressora. Alternar para o modo de economia de energia. Nota: Quando a impressora estiver ligada, pressione ① para alternar para o modo de economia de energia. Pressione e mantenha pressionado o
2	botão Copiar	Acessar o menu de cópia e fazer cópias.
3	botão Digitalizar	Acessar o menu de digitalização e digitalizar documentos.
4	botão Fotografia	Acessar o menu de fotografias e imprimir fotografias:
5	Colorido/Preto	Alternar para o modo colorido ou preto e branco.
6	Botão Iniciar	Iniciar um trabalho de impressão, digitalização ou cópia, dependendo do modo selecionado.

	Use o(s):	Para
7	botão Cancelar	 Cancelar um trabalho de digitalização, cópia ou impressão em andamento.
		 Sair de um nível de menu do menu de Cópia, Digita- lização, Fotografia ou Impressão de arquivo para o nível superior de um menu.
		 Sair de um nível de menu do menu de Configuração para o nível superior do modo anterior.
		 Apagar definições atuais ou mensagens de erro e retornar às definições padrão.
8	Visor	Exibir:
	Nota: O visor é desligado no modo de economia de	Status da impressora
	energia.	Mensagens
		Menus
9	botão Selecionar	Selecionar opções de menu.
	OK	Salvar definições.
		 Alimentar ou ejetar papel. Pressione e mantenha pressionado por três segundos para alimentar ou retirar papel da impressora.
10	botões de seta	Escolher um item de menu ou submenu que é exibido no visor.
11	botão Voltar	Retornar à tela anterior.
	5	Sair de um nível de menu para outro superior.
12	botão Configurar ව	Acessar o menu de configuração e alterar as definições da impressora.
		Nota: Os indicadores luminosos dos botões Copiar, Digitalizar e Fotografia são desligados quando esse botão é selecionado.

Alterando uma ou mais definições temporárias em novas definições padrão

Os menus a seguir voltam para as definições padrão após dois minutos de inatividade ou depois que a impressora for desligada:

menu Copiar	• Cópias
	Qualidade
	Mais claro/Mais escuro
	Redimensionar
	Tamanho original
	Páginas por folha
	Cópias por folha
	Tipo de conteúdo

menu Digitalizar	Qualidade Tamanho original	
Menu Fax (apenas em modelos selecionados)	Mais claro/Mais escuro Qualidade	
menu Fotografia	As opções de Fotografia a seguir não terão tempo limite após dois minutos de inatividade ou depois que impressora for desligada, mas voltarão às definições padrão de fábrica quando um cartão de memória ou unidade flash for removida.	
	Efeitos fotográficos	
	Tamanho da foto	
	• Layout	
	Qualidade	

Para alterar uma ou mais definições temporárias em novas definições padrão

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Padrões e pressione ox.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Definir padrões e pressione ox.

 Usar atual é exibido no visor.
- 4 Pressione ok novamente para selecionar Usar atual.
- 5 Pressione o taté sair da Configuração ou pressione outro botão de modo.

Para desativar o recurso de tempo limite das definições:

É possível desativar o recurso de tempo limite das definições se você não quiser que a impressora volte para as definições padrão temporárias após dois minutos de inatividade ou depois que a impressora for desligada.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Configurar dispositivo e pressione ox.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Tempo limite para limpar definições e pressione
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Nunca e pressione ox.
- **5** Pressione o **1** até sair da Configuração ou pressione outro botão de modo.

Alterando o tempo limite do recurso Economia de energia

O tempo limite do recurso Economia de energia é o tempo que demora para a impressora entrar no modo de economia de energia quando está ociosa. O recurso Economia de energia torna o consumo de energia mais eficiente reduzindo o consumo de energia da impressora (até 28% em alguns modelos) comparado às definições de impressoras padrão. Para economizar mais energia, selecione o tempo limite mais baixo de Economia de energia.

- **1** No painel de controle da impressora, pressione \Im .
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Configurar dispositivo e pressione ox.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Economia de energia e pressione ok.
- 4 Pressione os botões de seta para selecionar o tempo limite de econcomia de energia e pressione ox.
- 5 Pressione o taté sair da Configuração ou pressione outro botão de modo.

Economizando energia com Eco-Mode

O recurso Eco-Mode otimiza o consumo de energia e economiza dinheiro.

Quando Eco-Mode é ativado, as definições da impressora são automaticamente alteradas para as seguintes:

- O visor da impressora ficam em meio-tom.
- A impressora altera para o modo de economia após dez minutos.

Notas:

- Se você estiver usando Eco-Mode, as definições desse recurso sobescreverão quaisquer alterações que você possa fazer às definições individuais que fazem parte do Eco-Mode.
- O Eco-Mode estará selecionado por padrão.

Para alterar a definição de Eco-Mode:

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Configurar dispositivo e pressione os.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até **Eco-Mode**.
- 4 Selecione a definição Eco-Mode e pressione OK.
- 5 Pressione **5** até sair da Configuração ou pressione outro botão de modo.

Redefinindo as definições de fábrica

redefinir as definições para padrões de fábrica excluirá todas as definições já selecionadas da impressora.

Usando os menus do painel de controle da impressora

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Padrões e pressione OK.

- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Definir padrões e pressione ok.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Usar original e pressione ox.
- **5** Quando for solicitado a definir as configurações iniciais da impressora, faça suas seleções usando os botões do painel de controle da impressora.

Configuração inicial concluída é exibido no visor.

Usando uma combinação de botões (se não for possível ler o idioma atual)

1 Desligue a impressora.

Nota: Se você definiu o tempo limite de economia de energia no menu de configuração, pressione e mantenha pressionado 🖒 por três segundos para desligar a impressora.

Nota: Não libere \oplus e **X** até que **Idioma** seja exibido no visor, indicando que a impressora foi redefinida.

3 Quando for solicitado a definir as configurações iniciais da impressora, faça suas seleções usando os botões do painel de controle da impressora.

Configuração inicial concluída é exibido no visor.

Usando o software da impressora

Requisitos mínimos do sistema

O software da impressora requer até 500 MB de espaço livre em disco.

Sistemas operacionais suportados

- Microsoft Windows 7 (somente Internet))¹
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows 2000 (SP4 ou superior)
- Macintosh PowerPC OS X v10.3.9 ou posterior
- Macintosh Intel OS X v10.4.4 ou posterior
- Linux Ubuntu 8.04 LTS e 8.10 (somente Internet)¹
- Linux OpenSUSE 11.0 and 11.1 (somente Web)¹
- Linux Fedora 10 (somente Internet)¹

Usando o software da impressora do Windows

Software instalado durante a instalação da impressora

Quando você configurou a impressora usando o CD do software de instalação, todos os software necessários foram instalados. Você pode ter escolhido instalar alguns programas adicionais. A tabela a seguir fornece uma visão geral dos vários programas de software e como eles podem ajudá-lo.

Se você não instalou esses programas adicionais durante a instalação inicial, insira o CD do software de instalação novamente, execute-o, e selecione **Instalar software adicional** na tela Software já instalado.

¹ O driver da impressora para esse sistema operacional está disponível somente em **support.lexmark.com**.

Software da impressora

Use	Para
Página inicial da impressora Lexmark TM (conhecida como Página inicial da impressora)	 Iniciar os aplicativos ou programas. Acessar o Software de soluções de fax. Digitalizar ou enviar por e-mail uma fotografia ou documento. Editar os documentos digitalizados. Digitalizar documentos para PDF. Ajustar as definições da impressora. Fazer pedidos de suprimentos. Fazer a manutenção de cartuchos de tinta. Imprimir uma página de teste. Registrar a impressora. Entrar em contato com o suporte técnico.
Lexmark Fast Pics (conhecida como Fast Pics)	Gerenciar, editar, transferir e imprimir fotografias e documentos.
Barra de ferramentas da Lexmark (conhecida como Barra de ferramentas)	 Imprimir páginas da Internet em preto ou somente o texto para economizar tinta. Agendar impressões automáticas de páginas da Internet. Acessar o Picnik e editar fotografias on-line. Imprimir, digitalizar ou converter arquivos locais do Windows.
Ferramentas para Office da Lexmark (conhecida como Ferramentas para Office)	Acessar suas definições favoritas no Microsoft Office 2007.
Soluções de fax da Lexmark (conhecida como Soluções de fax)	 Enviar um fax. Receber um fax em impressoras 3 em 1. Adicionar, editar ou excluir contatos da lista telefônica interna. Acessar o Utilitário de configuração de fax da Lexmark em impressoras 4 em 1. Use o Utilitário de configuração de fax para configurar os números de fax de Discagem rápida e Discagem rápida de grupos, configurar Toque e resposta e imprimir histórico de fax e relatórios de status.
Abbyy Sprint OCR	Digitalizar um documento e produzir texto editável com um processador de texto.
Utilitário de instalação sem fio da Lexmark (conhecida como Utilitário de configuração sem fio)	 Instalar a impressora sem fio em uma rede sem fio. Alterar as configurações sem fio da impressora. Nota: Este programa é instalado automaticamente com o software da impressora, se a impressora possuir recursos sem fio.

Use	Para
Central de serviços da Lexmark	Solucionar problemas da impressora.
(conhecida como Central de serviços)	 Acessar as funções de manutenção da impressora.
	Entrar em contato com o suporte técnico.
	Notas:
	Este programa é instalado automaticamente com o software da impressora.
	 Você pode ser solicitado a instalar este programa a partir da Internet, dependendo do modelo de sua impressora.
Preferências de impressão	Quando você seleciona Arquivo → Imprimir com um documento aberto e clica em Propriedades , é exibida a caixa de diálogo Preferências de impressão. A caixa de diálogo permite que você selecione opções para o trabalho de impressão, como as seguintes:
	Selecionar o número de cópias a serem impressas.
	Imprimir cópias em frente e verso.
	Selecionar o tipo de papel.
	Adicionar um marca d'água.
	Aprimorar imagens.
	Salvar definições.
	Nota: A opção Preferências de impressão é instalada automaticamente com o software da impressora.

Nota: Talvez alguns desses programas ou algumas funções desses programas não sejam fornecidos com a impressora, dependendo dos recursos da impressora que foi adquirida.

Usando o software da impressora Macintosh

Software instalado dureante a instalação da impressora

Software residente no Macintosh OS

Use	Para
Caixa de diálogo Imprimir	Ajustar as definições de impressão e agendar trabalhos de impressão.
Caixa de diálogo Serviços da impressora (não disponível no Mac OS X v10.5 ou posterior)	 Acessar o utilitário da impressora. Solução de problema. Fazer pedidos de tinta ou suprimentos. Entrar em contato com a Lexmark. Verificar a versão do software da impressora instalado no computador.

Software da impressora

Os aplicativos são instalado junto com o software da impressora durante a instalação. Esses aplicativos são salvos na pasta da impressora que é exibida na área de trabalho de localização após a instalação.

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta da impressora.
- 2 Clique duas vezes no ícone do aplicativo que você deseja usar.

Use	Para
Programa da Multifuncional da Lexmark (conhecida como Programa da Multifuncional)	 Digitalizar fotos e documentos. Personalizar definições para trabalhos de digitalização.
Utilitário de configuração de fax da Lexmark (conhecida como Utilitário de configuração de fax)	 Personalizar definições para trabalhos de fax. Criar e editar a lista de Discagem rápida.
Leitor de cartão de rede da Lexmark (conhecido como Leitor de cartão de rede)	 Exibir o conteúdo de um dispositivo de memória inserido na impressora em rede. Transferir fotografias e documentos PDF de um dispositivo de memória para o computador através de uma rede.
Utilitário da impressora da Lexmark (conhecida como Utlitário da impressora)	 Obter ajuda com a instalação do cartucho. Imprimir uma página de teste. Imprimir uma página de alinhamento. Limpar os orifícios do cabeçote de impressão. Fazer pedidos de tinta ou suprimentos. Registrar a impressora. Entrar em contato com o suporte técnico.
Assistente de configuração sem fio da Lexmark	Instalar a impressora em uma rede sem fio.
(conhecido como Assistente de configuração sem fio)	

Nota: Talvez esses aplicativos não sejam fornecidos com a impressora, dependendo dos recursos da impressora que foi adquirida.

Localizando e instalando o software opcional

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 💿 ou em Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- **5** Na guia Suporte, clique em **Suporte on-line**.
- **6** No site da Internet, selecione a sua impressora e faça o download do driver.
- 7 Instale o software adicional ou opcional.

Para usuários do Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta da impressora.
- 2 Clique duas vezes no ícone Utilitário da impressora.
- 3 Na guia Links da Internet, clique em **Suporte ao cliente**.
- **4** No site da Internet, selecione a sua impressora e faça o download do driver.
- **5** Instale o software adicional ou opcional.

Atualizando o software da impressora (somente Windows)

Verificando se há atualizações de software

- 1 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- **4** Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- 5 Na guia Suporte, selecione Verificar se há atualizações.
- **6** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Ativando atualizações automáticas do software

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Na guia Avançado, clique em Mais opções.
- **4** Na seção Atualizações do software, selecione **Permitir atualizações automáticas na internet para meu software**.
- 5 Clique em OK.

Reinstalando o software da impressora

Quando você configurou a impressora usando o CD do software de instalação, todos os software necessários foram instalados. Se encontrar problemas durante a instalação, ou se a impressora não for exibida na lista da pasta de impressoras ou como uma opção de impressora ao enviar um trabalho de impressão, tente remover e reinstalar o software da impressora.

Desinstalando o software da impressora

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- **3** Selecione a opção para desinstalar.
- **4** Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software.
- **5** Quando o processo de desinstalação for concluído, reinicie o computador.

Para usuários do Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta da impressora.
- 2 Clique duas vezes no ícone Desinstalar.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software.

Instalando o software da impressora

Nota: Se você instalou o software da impressora neste computador anterirmente, mas precisa reinstalá-lo, desinstale o software atual primeiro.

Para usuários do Windows

- 1 Feche todos os programas de software abertos.
- **2** Insira o CD do software de instalação.

Se a tela de boas-vindas não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- a Clique **a**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe, onde D é a letra da unidade de CD ou DVD.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela Bem-vindo.

Para usuários de Macintosh

- **1** Feche todos os aplicativos de software.
- 2 Insira o CD do software de instalação.

Se a caixa de diálogo de instalação não for exibida após um minuto, clique no ícone do CD na área de trabalho.

- 3 Clique duas vezes em Instalar.
- **4** Siga as instruções na caixa de diálogo de instalação.


Usando a Internet

- 1 Visite o site na Web da Lexmark em www.lexmark.com.
- 2 No menu Drivers e downloads, clique em Localizador de driver.
- **3** Selecione sua impressora e sistema operacional.
- **4** Faça o download do driver e instale o software da impressora.

Colocando papel e documentos originais

Colocando papel

1 Ventile o papel.

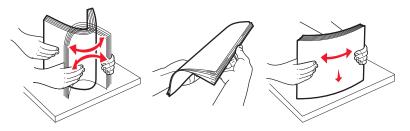


- **2** Centralize o papel no suporte de papel.
- **3** Ajuste as guias de papel para que encostem nas bordas do papel.



Nota: não force o papel na impressora. O papel deve ficar reto sobre o suporte de papel e as bordas devem ficar encostadas nas duas quias de papel.

4 No painel de controle da impressora, selecione ou confirme as definições de papel.

Diretrizes para papel e mídia especial

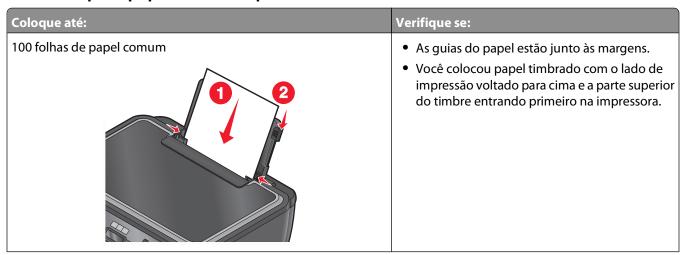

Coloque até:	Verifique se:
25 folhas de papel fosco com gramatura maior	 O lado de impressão do papel está voltado para cima. As guias do papel estão junto às margens. Você selecionou a qualidade de impressão Automático, Normal ou Fotografia.
	Nota: o modo Rascunho está disponível, mas não é recomendado o seu uso com papéis caros, como fosco com gramatura maior, etiquetas, cartões fotográficos e brilhante.
20 folhas de papel para banner	 Você removeu todos os papéis do suporte antes de inserir um papel para banner.
	 Você usou o papel para banner recomendado para impressoras jato de tinta.
	 Você colocou a pilha de papel para banner na parte traseira da impressora e alimentou a primeira folha.
	As guias do papel estão junto às margens.
	Você selecionou Banner-A4 ou Banner-Carta como o tamanho do papel.

Coloque até:	Verifique se:
Coloque até: 10 envelopes	 Verifique se: O lado de impressão do envelope está voltado para cima. As guias do papel estão junto às margens dos envelopes. Os envelopes estão sendo impressos na orientação Paisagem. Nota: se você estiver enviando correspondência doméstica no Japão, o envelope poderá ser impresso na orientação Retrato, com o lado reservado para o selo no canto inferior direito, ou na orientação Paisagem, com o lado reservado para o selo no canto inferior esquerdo. Se você estiver enviando correspondência internacional, imprima na orientação Paisagem, com o lado reservado para o selo no canto inferior esquerdo.
	 Você selecionou o tamanho correto do envelope. Selecione o próximo tamanho maior se o tamanho exato do envelope não estiver relacionado e defina as margens esquerda e direita, de forma que o texto do envelope fique corretamente posicionado.
25 folhas de etiquetas	 O lado de impressão da etiqueta está voltado para cima. As guias do papel estão junto às margens. Você selecionou a qualidade de impressão Automático, Normal ou Fotografia. Nota: o modo Rascunho está disponível, mas não
	é recomendado o seu uso com papéis caros, como fosco com gramatura maior, etiquetas, cartões fotográficos e brilhante.

Coloque até:	Verifique se:
25 cartões de felicitações, fichas, cartões-postais ou cartões fotográficos	Olado de impressão do cartão está voltado para cima.
	 As guias do papel estão junto às margens dos cartões.
	 Você selecionou a qualidade de impressão Automático, Normal ou Fotografia.
	Nota: o modo Rascunho está disponível, mas não é recomendado o seu uso com papéis caros, como fosco com gramatura maior, etiquetas, cartões fotográficos e brilhante.
25 folhas de papel fotográfico/brilhante	O lado de impressão do papel está voltado para cima.
	As guias do papel estão junto às margens.
	 Você selecionou a qualidade de impressão Automático, Normal ou Fotografia.
	Nota: o modo Rascunho está disponível, mas não é recomendado o seu uso com papéis caros, como fosco com gramatura maior, etiquetas, cartões fotográficos e brilhante.
10 papéis transfer	 Você seguiu as instruções que vêm na embalagem para colocação dos papéis transfer.
	 O lado de impressão do papel transfer está voltado para cima.
	 As guias de papel estão encostadas nas margens do papel transfer.
	 Você selecionou a qualidade de impressão Automático, Normal ou Fotografia.
50 transparências	O lado áspero das transparências está voltado para cima.
	As guias do papel estão junto às margens das transparências.

Salvando as definições padrão de papel

É possível definir o tamanho padrão do papel, o tipo do papel e o tamanho da impressão de fotografias para os documentos e fotografias que deseja imprimir.

Nota: Essas definições padrão aplicam-se somente às funções de impressão, cópia e digitalização iniciadas na impressora.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione $^{\circ}$.
- **2** Escolha as definições padrão:
 - Para definir o tamanho de papel padrão:
 - a Pressione OK para selecionar Configurar papel.
 - b Pressione os botões de seta para navegar até Tamanho do papel e pressione ox.
 - C Pressione os botões de seta para selecionar o tamanho de papel padrão para a impressora e pressione
 - Para definir o tipo de papel padrão:
 - a Pressione or para selecionar Configurar papel.
 - **b** Pressione os botões de seta para navegar até **Tipo de papel** e pressione **ox**.
 - c Pressione os botões de seta para selecionar o tipo de papel padrão para a impressora e pressione ox.
 - Para definir o tamanho da impressão fotográfica padrão:
 - a Pressione os botões de seta para navegar até Padrões e pressione ox.
 - **b** Pressione or para selecionar Tamanho da impressão fotográfica.
 - Pressione os botões de seta para selecionar o tamanho da impressão fotográfica para a impressora e pressione ok.
- 3 Pressione o taté sair da Configuração ou pressione outro botão de modo.

Colocando documentos originais no vidro do scanner

- 1 Abra a tampa do scanner e coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.
- **2** Feche a tampa do scanner.





Imprimindo

Dicas para imprimir

- Use o papel apropriado para o trabalho de impressão.
- Selecione uma qualidade de impressão mais alta para obter melhores impressões.
- Verifique se há tinta suficiente nos cartuchos de tinta.
- Ao imprimir fotografias ou ao trabalhar com mídia especial, remova cada folha após a impressão.
- Selecione a definição sem bordas ao imprimir fotografias.

Imprimindo documentos básicos

Imprimindo um documento

- 1 Coloque o papel na impressora.
- 2 Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- b Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- Selecione a qualidade de impressão, o número de cópias para imprimir, o tipo de papel a ser usado e como as páginas devem ser impressas.
- **d** Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- e Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Para usuários de Macintosh


- a Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
- **b** No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **c** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- **d** No menu pop-up com opções de impressão, escolha a qualidade de impressão, o número de cópias para imprimir, o tipo de papel a ser usado e como as páginas devem ser impressas.
- e Clique em Imprimir.

Agrupando cópias impressas

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

Agrupada Não agrupada



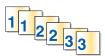

Notas:

- A opção para agrupar está disponível somente quando várias cópias são impressas.
- Para evitar manchas ao imprimir fotos, remova cada fotografia logo após a impressão e deixe-a secar totalmente antes de empilhá-la.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Na seção Cópias da guia Configurar impressão, insira o número de cópias a serem impressas e selecione **Agrupar cópias**.
- 4 Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- 5 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Para usuários de Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- **2** No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **3** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- 4 No campo Cópias, insira o número de cópias a serem impressas e selecione Agrupada.
- 5 Clique em Imprimir.

Imprimindo páginas em ordem inversa

Por padrão, a primeira página é impressa primeiro. Para inverter a ordem de impressão das páginas para que o documento fique pronto para ser lido com a primeira página em cima, faça o seguinte:

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.

- 3 Na seção Cópias na quia Configurar impressão, selecione uma ordem de página:
 - Para imprimir a última página primeiro, selecione Imprimir a última página primeiro.
 - Para imprimir a primeira página primeiro, desmarque a caixa de seleção Imprimir a última página primeiro.

Nota: Se a impressão em frente e verso estiver ativada, não será possível imprimir a última página primeiro. Para alterar a ordem de impressão, você deverá primeiro desativar a impressão em frente e verso.

- 4 Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- **5** Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Para usuários de Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **3** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- 4 No menu pop-up de opções da impressora, escolha Manuseio de papel.
- 5 No menu Manuseio de Papel ou no menu pop-up Ordem da página, selecione uma ordem de página:
 - Para imprimir a última página primeiro, selecione **Ordem inversa da página** ou **Inversa**.
 - Para imprimir a primeira página primeiro, desmarque a opção **Ordem inversa da página** ou **Inversa**.
- 6 Clique em Imprimir.

Imprimindo várias páginas em uma folha de papel

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Na lista Layout da guia Avançado, selecione **Páginas por folha**.
- 4 Selecione o número de imagens de páginas a serem impressas em cada página.
 Para colocar uma borda em cada imagem de página, selecione Imprimir bordas de páginas.
- 5 Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- 6 Clique em OK ou Imprimir.

Para usuários de Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **3** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- 4 No menu pop-up com opções de impressão, selecione Cópias e Páginas e clique em Configurar página.
- **5** No menu pop-up Tamanho do papel, selecione um tamanho de papel.
- **6** Selecione uma orientação e clique em **OK**.

- 7 No menu pop-up de opções da impressora, escolha **Layout**.
 - No menu pop-up Páginas por folha, escolha o número de imagens de página a serem impressas em uma folha.
 - No menu Direção de layout, selecione um layout.
 - Para imprimir uma borda ao redor de cada imagem de página, escolha uma opção no menu pop-up Borda.
- 8 Clique em Imprimir.

Imprimindo documentos de um cartão de memória ou unidade flash (somente Windows)

Para ajustar a função de Impressão de arquivo:

- A impressora precisa estar conectada ao computador por meio de um cabo USB ou pela rede.
- A impressora e o computador devem estar ligados.
- O cartão de memória ou unidade flash deve conter arquivos de documentos que sejam suportados pela impressora. Para obter mais informações, consulte "Cartões de memória e tipos de arquivo suportados" na página 41.
- O computador deve conter aplicativos que suportem os tipos de arquivo no dispositivo de memória.
- 1 Insira um cartão de memória ou unidade flash.
 - Quando a impressora detecta o dispositivo de memória, Cartão de memória detectado ou Dispositivo de armazenamento detectado é exibido no visor.
- 2 Se houver apenas documentos armazenados no dispositivo de memória ou unidade flash, a impressora converterá automaticamente para o modo Imprimir arquivo.
 - Se arquivos de documento e de imagem estiverem armazenados no dispositivo de memória, pressione or para selecionar Documentos.
- **3** Selecione e imprima o documento.

Se a impressora estiver usando uma conexão USB

- **a** Pressione os botões de seta para selecionar o nome de arquivo do documento que você deseja imprimir ou a pasta onde o documento está salvo no dispositivo de memória.
- **b** Pressione ok e para começar a imprimir o documento.

Se a impressora usar uma conexão sem fio (apenas em modelos selecionados)

- a Pressione os botões de seta para selecionar o nome do arquivo do documento que deseja imprimir.
- **b** Pressione or e aguarde que a impressora conecte-se ao computador de rede ou finalize a pesquisa da rede em busca de computadores disponíveis.
- Quando solicitado, pressione os botões de seta para selecionar o nome do computador de rede e pressione
 para começar a imprimir o documento.

Notas:

- Pode ser solicitado que você insira uma senha se ela for exigida pelo computador. Pressione os botões de seta para digitar o PIN. Pressione os toda vez que digitar um número.
- Para atribuir um nome de computador e uma senha ao computador, consulte a Ajuda do software da impressora associado ao seu sistema operacional.

Imprimindo documentos especiais

Imprimindo envelopes

- 1 Coloque os papéis na impressora.
- 2 Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- b Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- c Na lista Tipo de papel da guia Configurar impressão, selecione **Papel comum**.
- **d** Na lista Tamanho do papel, selecione o tamanho do envelope.

Nota: Para imprimir em um envelope de tamanho personalizado, selecione **Tamanho personalizado** e especifique a altura e a largura do envelope.

- e Selecione uma orientação.
- **f** Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- **q** Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Para usuários de Macintosh

- a Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
- **b** No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **c** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- d No menu pop-up com opções de impressão, selecione **Cópias e Páginas** e clique em **Configurar página**.
- **e** No menu pop-up Tamanho do papel, selecione o tamanho do envelope. Se nenhum tamanho corresponder ao tamanho do envelope, então defina um tamanho personalizado.
- **f** Selecione uma orientação e clique em **OK**.
- g Clique em Imprimir.

Notas:

- a maioria dos envelopes utiliza a orientação Paisagem.
- Verifique se a mesma orientação está selecionada no software.

Imprimindo etiquetas

- 1 Coloque as folhas de etiquetas na impressora.
- 2 Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- **b** Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
- **c** Na lista Tamanho do papel na guia Configurar impressão, escolha um tamanho de papel que corresponda ao tamanho da folha de etiquetas. Se nenhum tamanho de papel corresponder ao tamanho da folha de etiquetas, então defina um tamanho personalizado.
 - Se for necessário, escolha o tipo apropriado de papel na lista Tipo de papel.
- **d** Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- e Clique em OK ou Imprimir.

Para usuários de Macintosh

- a Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
- **b** No menu pop-up da impressora, selecione a impressora.
- **c** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- d No menu pop-up opções de impressão, escolha Cópias e páginas e depois clique em Configurar página.
- **e** No menu pop-up Tamanho do papel, escolha um tamanho de papel que corresponda ao tamanho da folha de etiquetas. Se nenhum tamanho de papel corresponder ao tamanho da folha de etiquetas, então defina um tamanho personalizado.
- **f** Selecione uma orientação e clique em **OK**.
- **q** No menu pop-up com opções da impressora, escolha **Qualidade e mídia**.
 - No menu pop-up Tipo de papel, escolha Cartões.
 - No menu Qualidade de impressão, escolha uma qualidade de impressão que não seja Rascunho.
- **h** Clique em **Imprimir**.

Dicas para colocar folhas de etiquetas

- Verifique se a parte superior da folha de etiquetas é inserida primeiro na impressora.
- Verifique se o adesivo das etiquetas não ultrapassa o limite de 1 mm da margem da folha de etiquetas.
- Verifique se a guia de papel ou guias de papel estão apoiadas nas bordas da folha de etiquetas.
- Usou folhas de etiquetas completas. As folhas parciais (com áreas expostas por etiquetas já usadas) podem provocar o descolamento das etiquetas durante a impressão, resultando em uma obstrução de papel.

Imprimindo em papel de tamanho personalizado

Antes de iniciar essas instruções, coloque papel de tamanho personalizado na impressora.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.

- 3 Na lista Tamanho do papel da guia Configurar impressão, selecione Tamanho personalizado. A caixa de diálogo Definir tamanho de papel personalizado é exibida.
- **4** Definir um tamanho de papel.
- **5** Selecione as unidades de medida a serem usadas (polegadas ou milímetros).
- **6** Clique em **OK** para fechar todas as caixas de diálogo do software de impressora.
- 7 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Para usuários de Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **3** Se necessário, clique no triângulo de divulgação.
- 4 No menu pop-up com opções de impressão, selecione **Cópias e páginas** e clique em **Configurar página**.
- **5** No menu pop-up Definições, selecione **Tamanho de papel personalizado**.
- **6** Crie um tamanho personalizado:
 - a Selecione Usar tamanho de página personalizado.
 - **b** Digite a largura e a altura do papel.
 - **c** Escolher o método de alimentação.
 - **d** Clique em **OK**.
- 7 Clique em Imprimir.

Imprimindo em frente e verso (duplex) manualmente


Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique na guia Avançado.
- **4** Na seção Impressão em frente e verso, selecione **Manual** na lista.

Nota: O item Imprimir uma página de instruções para ajudar na recolocação é selecionado automaticamente.

5 Clique em **OK**. A impressora imprime as páginas ímpares e a folha de instruções.


6 Gire e recoloque o papel e, seguindo instruções da folha, conclua o trabalho de impressão.

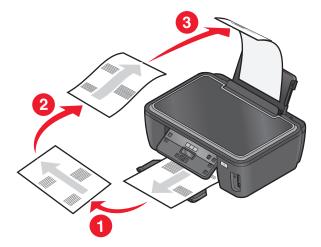

Nota: para retornar à impressão de um único lado, volte à guia Avançado. Na seção Impressão em frente e verso, selecione **Desativar** no menu suspenso.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 No menu pop-up de opções da impressora, escolha Manuseio de papel.
- **3** No menu pop-up Imprimir ou "Páginas a imprimir", selecione para imprimir as páginas ímpares.
- **4** Após imprimir o primeiro conjunto de páginas, gire e recoloque o papel.

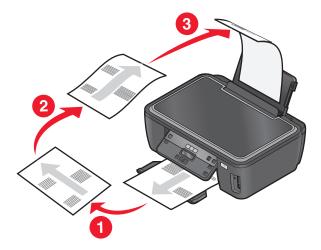

- **5** Repita as etapas 1 a 2.
- **6** No menu pop-up Imprimir ou "Páginas a imprimir", selecione para imprimir as páginas pares.
- 7 Clique em Imprimir.


Trabalhando com fotografias

Usando um cartão de memória ou unidade flash com a impressora

Cartões de memória ou unidades flash são dispositivos de armazenamento usados freqüentemente com câmeras e computadores. Você pode remover o cartão de memória da câmera ou a unidade flash do computador e inseri-lo diretamente na impressora.

1 Insira um cartão de memória em um slot de cartão ou uma unidade flash na porta USB.

Inserindo um cartão de memória

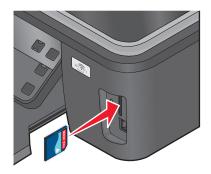

Notas:

- Insira o cartão com o lado da etiqueta da marca voltado para cima.
- Verifique se as setas presentes no cartão apontam para a impressora.
- Se necessário, conecte o cartão de memória ao adaptador fornecido com a impressora.
- Verifique se o cartão de memória inserido é suportado pela impressora. Para obter mais informações, consulte "Cartões de memória e tipos de arquivo suportados" na página 41.

Inserindo uma unidade flash



Notas:

- A unidade flash usa a mesma porta usada para o cabo da câmera PictBridge.
- Talvez seja necessário um adaptador se a sua unidade flash não se ajustar diretamente à porta.



Aviso—Dano Potencial: não toque nos cabos, em qualquer adaptador de rede, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando do dispositivo de memória. Dados podem ser perdidos.

2 Veja se Cartão de memória detectado ou Dispositivo de armazenamento detectado é exibido no visor.

Notas:

- Se a impressora não reconhecer o cartão de memória, remova-o e insira-o novamente.
- Se uma unidade flash ou um conjunto de câmera digital no modo de armazenamento em massa for inserida na porta USB enquanto um cartão de memória estiver inserido no slot, uma mensagem será exibida no visor pedindo que escolha qual dispositivo de memória será usado.

Cartões de memória e tipos de arquivo suportados

Cartão de memória	Tipo de arquivo
Secure Digital (SD)	Documentos:
Micro Secure Digital (com adaptador) (Micro SD)	.doc (Microsoft Word)
Mini Secure Digital (com adaptador) (Mini SD)	.xls (Microsoft Excel)
MultiMedia Card (MMC)	.ppt (Microsoft PowerPoint)
MultiMedia Card de tamanho reduzido (com adaptador)	.pdf (Adobe Portable Document Format)
(RS-MMC)	.rtf (Rich Text Format)
 MultiMedia Card móvel (com adaptador) (MMCmobile) 	.docx (Microsoft Word Open Document Format)
Memory Stick	.xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
Memory Stick PRO	.pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
 Memory Stick Duo (com adaptador) 	.wpd (WordPerfect)
 Memory Stick PRO Duo (com adaptador) 	Imagens:
xD-Picture Card	• JPEG
 xD-Picture Card (Tipo H) 	• TIFF
• xD-Picture Card (Tipo M)	
Secure Digital High Capacity (SDHC)	

Imprimindo fotografias com o painel de controle da impressora

- 1 Coloque o papel fotográfico.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione 🗇.
- 3 Insira um cartão de memória, unidade flash ou conjunto de câmera digital no modo de armazenamento em massa.

Se arquivos de imagem e de documento forem armazenados no dispositivo de memória, pressione os botões de seta para selecionar **Fotos** e pressione **OK**.

4 Pressione os botões de seta para navegar até Foto fácil ou Imprimir fotografias e pressione ox.

Notas:

- Selecione **Foto fácil** para imprimir fotografias com rapidez.
- Selecione Imprimir fotografias para personalizar as fotografias antes de imprimi-las.

5 Pressione os botões de seta para selecionar uma opção de impressão de fotografias e, em seguida, pressione

Nota: você pode optar por imprimir todas as fotografias mais recentes, imprimir todas as fotografias, imprimir fotografias que estejam dentro de um intervalo de data, imprimir fotografias selecionando os números das fotos em uma folha de provas ou imprimir fotografias pré-selecionadas de uma câmera digital usando o formato DPOF (Digital Print Order Format). Essa opção é exibida somente quando existe um arquivo DPOF válido no dispositivo de memória.

- **6** Ajuste as definições de impressão:
 - Se você estiver no menu Foto fácil, pressione os botões de seta para selecionar o tamanho do papel e da fotografia. Pressione os toda vez que fizer uma seleção.
 - Se estiver no menu Imprimir fotografias, pressione os botões de seta para selecionar o tamanho da fotografia, tamanho do papel, tipo de papel, layout, efeitos fotográficos e a qualidade das fotos, e para ajustar o brilho e os efeitos de cor das fotografias. Pressione toda vez que fizer uma seleção.
- 7 Pressione o botão **Colorido/Preto** para definir uma impressão colorida ou em preto-e-branco. Quando a opção de impressão colorida ou em preto-e-branco é selecionada, a luz próxima de sua opção acende.
- **8** Pressione **⊕**.

Nota: Para obter melhores resultados, permita que as impressões sequem por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo fotografias de dispositivo de memória usando o software da impressora

- 1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para cima. (Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.)
- 2 No painel de controle da impressora, pressione 🗇.
- 3 Insira um cartão de memória, unidade flash ou conjunto de câmera digital no modo de armazenamento em massa.

Se arquivos de documento e de imagem estiverem armazenados no dispositivo de memória, pressione or para selecionar Fotografias.

4 Transfira ou imprima as fotografias:

Se a impressora estiver usando uma conexão USB

• Para usuários do Windows

O FastPics é iniciado automaticamente quando você insere o dispositivo de memória. Siga as instruções na tela do computador para transferir as fotos para o computador ou para imprimir.

• Para usuários de Macintosh

Se você definiu um aplicativo para iniciar quando o dispositivo de memória for conectado ao computador, o aplicativo será iniciado automaticamente. Siga as instruções na tela do computador para transferir as fotos para o computador ou para imprimir.

Se a impressora usar uma conexão sem fio (apenas em modelos selecionados)

- a Pressione os botões de seta para navegar até Selecionar computador e pressione ox.
- **b** Pressione os botões de seta para selecionar o computador de rede onde deseja salvar as fotografias e, em seguida, pressione os.
- **c** Transfira ou imprima as fotografias:
 - Para usuários do Windows

O FastPics é iniciado automaticamente quando você insere o dispositivo de memória. Siga as instruções na tela do computador para transferir as fotos para o computador ou para imprimir.

• Para usuários de Macintosh

Selecione **Sim** para exibir imagens do dispositivo de memória. O leitor de cartão de rede é iniciado no computador. Siga as instruções na tela do computador para transferir as fotos para o computador ou para imprimir.

Imprimindo fotografias a partir da câmera digital compatível com PictBridge

PictBridge é uma tecnologia disponível na maioria das câmeras digitais que permite imprimir a partir de uma câmera digital sem usar um computador.

1 Insira uma extremidade do cabo USB na câmera.

Nota: use somente o cabo USB fornecido com a câmera.

2 Insira a outra extremidade do cabo na porta PictBridge na parte frontal da impressora.



Notas:

- Verifique se a câmera digital compatível com PictBridge está definida com o modo USB correto. Se a seleção USB da câmera estiver incorreta, a câmera será detectada como uma unidade flash, ou uma mensagem de erro será exibida no painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.
- a impressora só lê um dispositivo de memória de cada vez.



Aviso—Dano Potencial: não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando do dispositivo de memória. Dados podem ser perdidos.

- 3 Se a conexão com a PictBridge for bem-sucedida, a seguinte mensagem será exibida no visor: Câmera PictBridge detectada. Pressione OK para alterar as definições.
- 4 Pressione ox para acessar o menu PictBridge.
- 5 Pressione os botões de seta para selecionar o tamanho e o tipo do papel, o tamanho da fotografia e o layout das fotografias que deseja imprimir. Pressione or toda vez que fizer uma seleção.
- **6** Consulte a documentação da câmera para começar a imprimir.

Nota: Para inserir a câmera enquanto a impressora estiver realizando outra tarefa, espere que a tarefa seja concluída antes de imprimir da câmera.

Imprimindo fotografias de um dispositivo de memória usando a folha de provas

- 1 Coloque papel comum Carta ou A4.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione 🗇.
- 3 Insira um cartão de memória ou unidade flash.

 Se arquivos de imagem e de documento forem armazenados no dispositivo de memória, pressione os botões de seta para selecionar Fotos e pressione os.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Folha de provas e pressione os.
- 5 Pressione os botões de seta para selecionar uma opção para imprimir uma folha de provas.

Ela pode ser:

- Para todas as fotografias do dispositivo de memória
- Das 20 fotografias mais recentes, se houver 20 ou mais fotografias no dispositivo de memória.
- Por data, se as fotografias no cartão foram tiradas em datas diferentes. Se você escolher esta opção, selecione a data.
- **6** Pressione ①.

A folha de provas é impressa.

7 Siga as instruções na folha de provas para selecionar quais fotos imprimir, o número de cópias, redução de olho vermelho, o layout da página, as opções de impressão e o tamanho do papel.

Nota: ao fazer seleções, verifique se completou totalmente o círculo.

8 Quando **Digitalizar folha de provas**for exibida no visor, pressione or e coloque a folha de provas voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: se **Digitalizar folha de provas** não for exibida no visor, pressione os botões de seta até ela ser exibida.

9 Pressione ①.

A impressora digitaliza a folha de provas.

10 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para cima. (Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.)

Nota: verifique se o papel corresponde ao tamanho selecionado na folha de provas.

- 11 Pressione o botão Colorido/Preto para definir uma impressão colorida ou em preto-e-branco.
 Quando a opção de impressão colorida ou em preto-e-branco é selecionada, a luz próxima de sua opção acende.
- **12** Pressione \bigcirc para imprimir as fotografias.

Nota: para obter melhores resultados, permita que as impressões sequem por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo fotografias a partir de uma câmera digital usando DPOF

Se a sua câmera suporta DPOF (Digital Print Order Format), você pode especificar, além das definições de impressão, quais e quantas fotografias deverão ser impressas com o cartão de memória na câmera. A impressora reconhece essas definições quando você insere o cartão de memória na impressora ou conecta a câmera na impressora.

Nota: caso tenha especificado um tamanho de fotografia enquanto o cartão de memória ainda estava na câmera, certifique-se de que o tamanho do papel colocado na impressora não é menor que o tamanho especificado na seleção DPOF.

- 1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para cima. (Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.)
- 2 No painel de controle da impressora, pressione 🕸.
- 3 Insira um cartão de memória.

Cartão de memória detectado é exibido no visor.

- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Imprimir fotografias e pressione os.
- **5** Pressione os botões de seta para navegar até **Imprimir DPOF** e pressione \bigcirc para imprimir as fotos.

Nota: essa opção será exibida somente se um arquivo DPOF for detectado no cartão de memória.

Nota: para obter melhores resultados, permita que as impressões sequem por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo de um dispositivo compatível com Bluetooth

- Esta impressora é compatível com a Especificação de Bluetooth 2.0. Ela suporta os seguintes perfis: Object Push Profile (OPP) e Serial Port Profile (SPP). Consulte os fabricantes do dispositivo compatível com Bluetooth (telefone celular ou PDA) para saber a operabilidade e compatibilidade do hardware. É recomendado o uso do firmware mais recente no dispositivo compatível com Bluetooth.
- Para imprimir documentos da Microsoft no seu PC PDA móvel/pocket do Windows são necessários software e drivers adicionais de terceiros. Para obter mais informações sobre o software, consulte a documentação do seu PDA.

Configurando uma conexão entre a impressora e o dispositivo compatível com Bluetooth

Nota: a impressora não suporta a impressão de arquivos do computador usando uma conexão Bluetooth.


Você precisa configurar uma conexão entre o dispositivo compatível com Bluetooth e a impressora se estiver enviando um trabalho de impressão do dispositivo Bluetooth pela primeira vez. Será necessário repetir a configuração se:

- Você redefinir a impressora para as definições padrão de fábrica.
- Você alterar o nível de segurança ou a chave de acesso do Bluetooth.
- O dispositivo compatível com Bluetooth que você está utilizando exige que os usuários configurem uma conexão Bluetooth em todos os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth.
- O nome do dispositivo Bluetooth que você está usando for automaticamente excluído da lista.
 - Quando o nível de segurança do Bluetooth é definido para Alto, a impressora salva uma lista de até oito dispositivos Bluetooth que já estiveram conectados à impressora anteriormente. Quando a impressora detecta mais de oito dispositivos, o dispositivo menos usado recentemente é removido da lista. Será necessário repetir a configuração do dispositivo excluído para que você possa enviar um trabalho de impressão para a impressora.

Nota: você deverá configurar uma conexão para cada dispositivo Bluetooth que usar para enviar trabalhos de impressão para a impressora.

Para configurar uma conexão entre a impressora e o dispositivo compatível com Bluetooth:

1 Insira um adaptador Bluetooth USB na porta USB localizada na parte frontal da impressora.

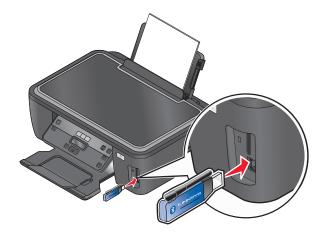

Dongle Bluetooth conectado é exibido no visor.


Nota: um adaptador Bluetooth não é fornecido com a impressora.

- 2 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Configurar Bluetooth e, em seguida, pressione ox.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Descoberta e pressione ok.
- 5 Verifique se Descoberta está ativado. Se necessário, pressione os botões de seta para navegar até Ativado e pressione ok.
 - Agora a impressora está pronta para aceitar uma conexão de um dispositivo compatível com Bluetooth.
- **6** Defina o dispositivo compatível com Bluetooth para configurar uma conexão com a impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth.

Nota: se o nível de segurança do Bluetooth na impressora estiver definido como Alto, será necessário inserir a chave de acesso.

Definindo o nível de segurança do Bluetooth

1 Insira um adaptador USB Bluetooth na porta USB.

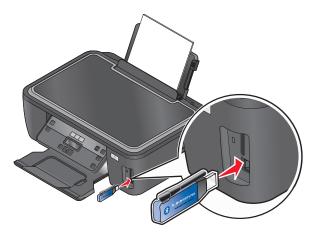

Dongle Bluetooth conectado é exibido no visor.

Nota: um adaptador Bluetooth não é fornecido com a impressora.


- 2 No painel de controle da impressora, pressione \%.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Configurar Bluetooth e, em seguida, pressione o botão OK.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Nível de segurança e pressione ok.

- 5 Pressione os botões de seta para selecionar o nível de segurança e pressione ox.
 - Selecione **Baixo** para permitir que os dispositivos Bluetooth conectem e enviem trabalhos de impressão à impressora sem solicitar que os usuários digitem uma chave de acesso.
 - Selecione **Alto** para solicitar que os usuários digitem uma chave de acesso numérica de quatro dígitos no dispositivo Bluetooth antes de conectar e enviar trabalhos de impressão à impressora.
- 6 O menu Chave de acesso do Bluetooth será exibido no visor se você definir o nível de segurança para Alto. Pressione os botões de seta para digitar a chave de acesso de quatro dígitos. Pressione ox toda vez que digitar um número.

Imprimindo a partir de um dispositivo compatível com Bluetooth

Nota: a impressora não suporta a impressão de arquivos do computador usando uma conexão Bluetooth.

1 Insira um adaptador USB Bluetooth na porta USB.

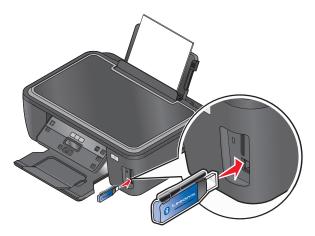

Dongle Bluetooth conectado é exibido no visor.

Aviso—Dano Potencial: não toque nos cabos, em qualquer adaptador de rede, em qualquer cartão de memória, no adaptador USB Bluetooth ou na área mostrada da impressora enquanto ela estiver imprimindo, lendo ou gravando a partir de um dispositivo compatível com Bluetooth. Dados podem ser perdidos.

Notas:

- um adaptador Bluetooth não é fornecido com a impressora.
- Quando você insere um adaptador USB Bluetooth, a impressora muda automaticamente para o modo Bluetooth.
- **2** Verifique se a impressora está configurada para receber conexões Bluetooth. Para obter mais informações, consulte "Configurando uma conexão entre a impressora e o dispositivo compatível com Bluetooth" na página 46.
- **3** Configure o dispositivo Bluetooth para imprimir na impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth.
- **4** Consulte a documentação do dispositivo Bluetooth para começar a imprimir.

Nota: se o nível de segurança do Bluetooth na impressora estiver definido como Alto, será necessário inserir a chave de acesso.

Gerenciando trabalhos de impressão

Definindo a impressora como a impressora padrão

Sua impressora deve ser selecionada automaticamente na caixa de diálogo Imprimir quando você envia um trabalho de impressão. Se for preciso selecionar a impressora manualmente, ela não é a impressora padrão.

Para definir a impressora padrão:

Para usuários do Windows

- 1 Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione **Definir como impressora padrão**.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu da Apple, selecione Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e fax.
- 3 Selecione a impressora no menu pop-up Impressora padrão, ou selecione a impressora e clique em **Tornar o** padrão, dependendo do sistema operacional.

Alterando o modo de impressão

Para economizar tinta, você pode alterar o modo de impressão padrão para todos os trabalhos de impressão para Rascunho. Ele usa menos tinta e é ideal para imprimir somente o texto de documentos. Se for preciso mudar para um modo de impressão diferente para imprimir fotografias ou outros documentos de alta qualidade, você pode selecionar um outro modo na caixa de diálogo Imprimir antes de enviar o trabalho de impressão.

Para alterar o modo de impressão padrão:

Para usuários do Windows

- 1 Clique 🚭, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Preferências de impressão.
- **5** Selecione **Rascunho** como o modo de impressão.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.

- **3** No menu pop-up com opções de impressão, selecione **Definições de impressão** ou **Qualidade e Mídia**, dependendo do seu sistema operacional.
- 4 No menu pop-up Qualidade de impressão, escolha **Rascunho** com o modo de impressão.
- **5** No menu pop-up Predefinições, escolha **Salvar como** e digite o nome da configuração da definição. Você deve escolher o nome dessa configuração no menu pop-up Predefinições para cada trabalho de impressão.

Alterando o modo de impressão para um único trabalho de impressão

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Selecione Automático, Rascunho, Normal ou Máxima.

Nota: a impressão no modo Rascunho ou no modo Impressão rápida usa menos tinta e é ideal para imprimir documentos apenas com texto.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- **2** No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **3** No menu pop-up com opções de impressão, selecione **Definições de impressão** ou **Qualidade e Mídia**, dependendo do seu sistema operacional.
- 4 No menu pop-up Qualidade de impressão, escolha Automático, Rascunho, Normal ou Máxima.

Nota: a impressão em Rascunho usa menos tinta e é ideal para imprimir somente o texto de documentos.

Pausando trabalhos de impressão

Para usuários do Windows

- 1 Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Pausar impressão.

Para usuários do Macintosh

- 1 Clique no ícone da impressora no dock.
 - A caixa de diálogo fila de impressão é exibida.
- **2** Pause o trabalho para impressão:
 - Para pausar um trabalho de impressão específico, escolha o nome do documento e clique em **Manter**.
 - Para pausar todos os trabalhos de impressão na fila, clique em Pausar impressora ou Parar trabalhos, dependendo do seu sistema operacional.

Continuando trabalhos de impressão

Para usuários do Windows

- 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 - A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Abrir.
- **5** Continue o trabalho de impressão:
 - Para continuar um trabalho de impressão específico, clique com o botão direito do mouse no nome do documento e selecione **Continuar** ou **Reiniciar**.
 - Para continuar todos os trabalhos de impressão na fila, clique em **Impressora** e desmarque a seleção para Pausar impressão.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em Imprimir e fax.
- **3** Na lista ou menu pop-up Impressoras, selecione a impressora.
- **4** Clique em **Abrir fila de impressão** ou **Configurar impressoras**, dependendo do seu sistema operacional. A caixa de diálogo fila de impressão é exibida.
- **5** Continue o trabalho de impressão:
 - Para continuar um trabalho de impressão específico, escolha o nome do documento e clique em Continuar
 - Para continuar todos os trabalhos de impressão na fila, clique em Continuar impressão ou Iniciar trabalhos.

Cancelando trabalhos de impressão

Para cancelar um trabalho de impressão no painel de controle da impressora, pressione X. Para cancelar um trabalho de impressão no computador, pressione:

Para usuários do Windows

- 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 - A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Abrir.

- **5** Cancele o trabalho de impressão:
 - Para cancelar um trabalho de impressão específico, clique com o botão direito do mouse no nome do documento e selecione **Cancelar**.
 - Para cancelar todos os trabalhos de impressão na fila, clique em Imprimir → Cancelar todos os documentos.

Para usuários do Macintosh

- 1 Clique no ícone da impressora no dock.
- 2 Na caixa de diálogo da fila de impressão, escolha o trabalho que você deseja cancelar e clique em Excluir.

Copiando

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
Use o ADF para documentos de várias páginas. Nota: o ADF está disponível apenas em modelos selecionados. Se a impressora que você adquiriu não possuir um ADF, coloque os documentos ou fotos originais no vidro do scanner.	
	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).

Dicas para copiar

- Ao usar um ADF, ajuste a guia de papel do ADF à largura do documento original.
- Ao usar o vidro do scanner, feche a tampa do scanner para evitar bordas escuras na imagem digitalizada.
- *Não* coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Fazendo cópias

- 1 colocar papel.
- 2 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione **◎**.
- **4** Pressione os botões de seta para selecionar o número de cópias e pressione o botão **Colorido/Preto** para definir uma cópia colorida ou em preto-e-branco.
 - Quando a opção de impressão colorida ou em preto-e-branco é selecionada, a luz próxima de sua opção acende.
- **5** Pressione **①**.

Copiando fotografias

- 1 Coloque o papel fotográfico.
- **2** Coloque uma fotografia voltada para baixo no vidro do scanner.

- **3** No painel de controle da impressora, pressione *⊗*.
- 4 Pressione or até que a opção Reimpressão de fotografia seja exibida.
- 5 Pressione os botões de seta para rolar até Sim e então pressione ox.
- 6 Pressione os botões de seta para selecionar o tamanho de foto desejado e pressione ox.
- **7** Pressione **①**.

Nota: Para obter melhores resultados, permita que as impressões sequem por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Ampliando ou reduzindo imagens

- 1 colocar papel.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione **◎**.
- 4 Pressione ok até que a opção Redimensionar seja exibida.
- 5 Pressione os botões de seta até que a configuração desejada seja exibida.

Notas:

- Se você selecionar % personalizado, pressione os e, em seguida, pressione os botões de seta para selecionar o valor do percentual de personalização desejado. Pressione os para salvar a definição.
- Se você selecionar Sem bordas, a impressora reduzirá ou aumentará o documento ou fotografia conforme necessário para imprimir uma cópia sem bordas no tamanho de papel selecionado. Para obter melhores resultados com a definição de redimensionamento, use papel fotográfico e defina o tipo de papel para Fotográfico ou permita que a impressora detecte automaticamente o tipo do papel.
- **6** Pressione **⊕**.

Nota: depois que a tarefa de cópia for concluída, pressione **X** para redefinir as configurações para padrão. A definição de redimensionamento também é alternada para 100% após dois minutos de inatividade da impressora.

Ajustando a qualidade da cópia

- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione **◎**.
- 4 Pressione ox até que a opção Qualidade seja exibida.
- 5 Pressione os botões de seta para definir a qualidade da cópia para Automático, Rascunho, Normal ou Fotografia.
- **6** Pressione ①.

Clareando ou escurecendo uma cópia

- 1 Coloque papel.
- **2** Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione **◎**.
- 4 Pressione ox até que a opção Mais claro/Mais escuro seja exibida.
- **5** Pressione os botões de seta para ajustar o controle deslizante.

Nota: ao pressionar o botão de seta para a esquerda, a cópia ficará mais clara, e ao pressionar o botão de seta para a direita, a cópia ficará mais escura.


6 Pressione **1**.

Agrupando cópias com o painel de controle da impressora

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

Agrupada

Não agrupada

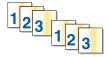



- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione **◎**.
- 4 Pressione os botões de seta para selecionar o número de cópias e pressione os.
- 5 Pressione ok até que a opção Agrupar seja exibida.
- **6** Pressione os botões de seta para navegar até **Ativado**.
- **7** Pressione ①.

Repetindo uma imagem na mesma página

Você pode imprimir a mesma imagem de página várias vezes em uma folha de papel. Esta opção é útil para a criação de itens como etiquetas, decalques, folhetos e apresentações.

- 1 colocar papel.
- 2 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione **◎**.
- 4 Pressione ox até que a opção Cópias por folha seja exibida.

- **5** Pressione os botões de seta para selecionar o número de vezes que uma imagem deverá ser repetida por página: uma vez, quatro vezes, nove vezes ou dezesseis vezes.
- **6** Pressione **1**.

Copiando várias páginas em uma folha de papel

A definição Páginas por folha permite copiar várias páginas em uma única folha imprimindo imagens menores de cada página. Por exemplo, é possível condensar um documento de 20 páginas em cinco páginas, se você usar essa definição para imprimir quatro imagens de página por folha.

- 1 Coloque papel.
- **2** Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione *⊗*.
- 4 Pressione ok até que a opção Páginas por folha seja exibida.
- **5** Pressione os botões de seta para selecionar o número de páginas que deverão ser copiadas em uma folha de papel. Você pode escolher copiar uma página, duas págians ou quatro imagens de páginas em uma folha.


Nota: se você copiar quadro páginas no formato paisagem, digitalize as páginas 3 e 4 antes e, em seguida, digitalize as páginas 1 e 2.

6 Pressione ①.

Criando uma cópia duplex manualmente

- 1 Coloque papel.
- **2** Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione *⊗*.
- **4** Pressione os botões de seta para selecionar o número de cópias e pressione o botão **Colorido/Preto** para definir uma cópia colorida ou em preto-e-branco.
 - Quando a opção de impressão colorida ou em preto-e-branco é selecionada, a luz próxima de sua opção acende.
- **5** Pressione \bigcirc para imprimir em um lado do papel.
- **6** Coloque a próxima página do documento.
 - Se você estiver copiando um documento de um único lado, coloque a próxima página voltada para cima no ADF ou voltada para baixo no vidro do scanner.
 - Se estiver copiando um documento de dois lados, vire o documento original e recoloque-o voltado pada cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.

7 Remova o papel da bandeja de saída e recoloque o papel para imprimir o outro lado do documento.

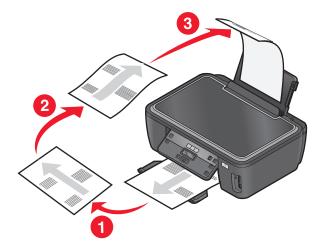

8 Pressione ♦.

Cancelando trabalhos de cópia

Para cancelar um trabalho de cópia, pressione X.

A digitalização é interrompida e a impressora retorna ao menu anterior.

Digitalizando

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
Use o ADF para documentos de várias páginas. Nota: o ADF está disponível apenas em modelos selecionados. Se a impressora que você adquiriu não possuir um ADF, coloque os documentos ou fotos originais no vidro do scanner.	
	Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).

Dicas para digitalizar

- Ao usar um ADF, ajuste a guia de papel do ADF à largura do documento original.
- Ao usar o vidro do scanner, feche a tampa do scanner para evitar bordas escuras na imagem digitalizada.
- *Não* coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- Selecione o tipo de arquivo PDF se desejar digitalizar várias páginas e salve-as em um arquivo.

Digitalizando para um computador local ou em uma rede

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **2** No painel de controle da impressora, pressione *≤*.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Computador ou Rede e, em seguida, pressione 🚾.
- 4 Pressione os botões de seta para selecionar o nome do computador local ou de rede e pressione OK.

 O computador de rede ou local é o destino que receberá a digitalização.

Notas:

- Se a impressora estiver conectada apenas a um computador local, ela fará o download de uma lista de aplicativos de digitalização automaticamente.
- Pode ser solicitado que você insira uma senha se ela for exigida pelo computador. Pressione os botões de seta para digitar o PIN. Pressione os toda vez que digitar um número.
- Para atribuir um nome de computador e uma senha ao computador, consulte a Ajuda do software da impressora associado ao seu sistema operacional.
- **5** Aguarde até que a impressora tenha concluído o download da lista de aplicativos de digitalização disponível no computador selecionado.
- 6 Pressione os botões de seta para selecionar um aplicativo e então pressione ox.
- 7 Pressione os botões de seta para selecionar a qualidade da resolução e o tamanho da imagem original. Pressione os toda vez que fizer uma seleção.
- **8** Pressione \bigcirc para iniciar a digitalização.

A digitalização está concluída quando o aplicativo selecionado na etapa 6 é aberto no computador de destino e a digitalização for exibida no aplicativo como um novo arquivo.

Digitalizando para uma unidade flash ou cartão de memória

Antes de começar, verifique se a unidade flash ou cartão de memória não está protegido contra gravação.

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **2** No painel de controle da impressora, pressione *≤*.
- 3 Quando Digitalizar para for exibida no visor, insira a unidade flash ou cartão de memória.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Unidade flash USB ou Cartão de memória e pressione OK.
- 5 Use os botões de seta para selecionar a qualidade da resolução, o tipo de impressão que deseja criar e o tamanho da imagem original. Pressione or toda vez que fizer uma seleção.

Nota: Selecione o tipo de arquivo PDF se desejar digitalizar várias páginas e salve-as em um arquivo.

6 Pressione \bigcirc para iniciar a digitalização.

A digitalização estará concluída quando uma mensagem for exibida no painel de controle da impressora indicando que o arquivo digitalizado foi salvo.

Digitalizando fotografias em um aplicativo de edição

Usando o painel de controle da impressora

- 1 Coloque a(s) fotografia(s) voltada(s) para baixo no vidro do scanner.
- **2** No painel de controle da impressora, pressione \leq .
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Computador ou Rede e, em seguida, pressione ox.
- 4 Pressione os botões de seta para selecionar o nome do computador local ou de rede e pressione Ocomputador de rede ou local é o destino que receberá a digitalização.

Notas:

- Se a impressora estiver conectada apenas a um computador local, ela fará o download de uma lista de aplicativos de digitalização automaticamente.
- Pode ser solicitado que você insira uma senha se ela for exigida pelo computador. Pressione os botões de seta para digitar o PIN. Pressione os toda vez que digitar um número.
- Para atribuir um nome de computador e uma senha ao computador, consulte a Ajuda do software da impressora associado ao seu sistema operacional.
- **5** Aguarde até que a impressora tenha concluído o download da lista de aplicativos de digitalização disponível no computador selecionado.
- 6 Pressione os botões de seta para selecionar um aplicativo de edição de fotografia e, em seguida, pressione ox.
- 7 Use os botões de seta para selecionar a qualidade da resolução, o tipo de impressão que deseja criar e o tamanho da imagem original. Pressione or toda vez que fizer uma seleção.
- **8** Pressione **1**.

A digitalização está concluída quando o aplicativo de edição de fotografia selecionado na etapa 6 é aberto no computador de destino e a digitalização for exibida no aplicativo como um novo arquivo.

Usando o software da impressora

Para usuários do Windows

- 1 Coloque a(s) fotografia(s) voltada(s) para baixo no vidro do scanner.
- **2** Clique em **9** ou **Iniciar**.
- 3 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 4 Selecione Página inicial da impressora.
- **5** Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- **6** Clique em **Fotografia**.
 - Se quiser digitalizar uma única fotografia ou várias fotografias como uma única imagem, selecione Fotografia única.
 - Se quiser digitalizar várias fotografias de uma vez e salvá-las como imagens separadas, selecione Dividir em fotografias individuais.

A digitalização é iniciada e a caixa de diálogo de andamento da digitalização é exibida.

7 Salve a(s) fotografia(s) e abra um aplicativo de edição de fotografias para editá-las.

Para usuários do Macintosh

- 1 Coloque a(s) fotografia(s) voltada(s) para baixo no vidro do scanner.
- 2 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
- 3 Clique duas vezes no programa da impressora para abrir o Programa da Multifuncional.
- 4 No menu "O que está sendo digitalizado?" na tela principal, selecione Fotografia.
- 5 No menu pop-up "Como a imagem digitalizada será usada?", escolha Ser impressa ou Ser visualizada no monitor/página da Web.
- **6** No menu "Enviar imagem digitalizada para", selecione uma pasta de destino ou o aplicativo onde salvar a imagem digitalizada.
- 7 Se houver mais de uma imagem para digitalizar, selecione Avisar para várias páginas.
- 8 Clique em Visualizar/Editar.
 - A caixa de diálogo Digitalizar é exibida.
- **9** Ajuste as definições de imagem e digitalização conforme necessário.
- 10 Clique em Digitalizar.

Digitalizando documentos em um aplicativo de edição

Um aplicativo OCR (Reconhecimento óptico de caracteres) permite editar um documento de texto original que tenha sido digitalizado. Para que isso funcione, é preciso ter um aplicativo OCR armazenado em um computador local ou em rede que possa ser selecionado em uma lista de aplicativos quando você configura a digitalização.

Ao selecionar definições para a digitalização:

- Selecione a digitalização no computador local ou em rede onde está instalado o OCR.
- Selecione a digitalização em uma resolução mais alta.

Para usuários do Windows

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- **2** Clique em **3** ou **Iniciar**.
- 3 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 4 Selecione Página inicial da impressora.
- **5** Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- 6 Clique em Documento.

A digitalização é iniciada e a caixa de diálogo de andamento da digitalização é exibida.

- 7 Ao ser concluída a digitalização, salve o documento em um aplicativo de processamento de texto.
- 8 Abra o documento no aplicativo selecionado para editá-lo.

Para usuários do Macintosh

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
- **3** Clique duas vezes no programa da impressora para abrir o Programa da Multifuncional.
- **4** No menu "O que está sendo digitalizado?" na tela principal, selecione um tipo de documento diferente de Fotográfico.
- 5 No menu pop-up "Como a imagem digitalizada será usada?", escolha A ser editado (OCR).
- **6** No menu "Enviar imagem digitalizada para", selecione um aplicativo de processamento de texto para usar na edição.
- 7 Clique em Digitalizar.
- **8** Abra o documento digitalizado no aplicativo de processamento de texto para editá-lo.

Digitalizando diretamente para o e-mail usando o software da impressora

Para usuários do Windows

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 Clique em 🚳 ou Iniciar.
- 3 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 4 Selecione Página inicial da impressora.
- **5** Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- 6 Clique em E-mail e selecione Fotografia, Documento ou PDF.

Nota: você só pode selecionar Documento se um aplicativo OCR estiver armazenado em seu computador.

A digitalização é iniciada e a caixa de diálogo de andamento da digitalização é exibida.

- **7** Quando a digitalização for concluída, uma nova mensagem de e-mail será criada com o documento digitalizado automaticamente anexado.
- **8** Crie sua mensagem de e-mail.

Nota: se o seu programa de e-mail não abrir automaticamente, você poderá digitalizar o documento no computador e depois enviá-lo anexado a um e-mail.

Para usuários do Macintosh

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.

- **3** Clique duas vezes no programa da impressora para abrir o Programa da Multifuncional.
- 4 No menu "O que está sendo digitalizado?" na tela principal, selecione um tipo de documento.
- 5 No menu pop-up "Como a imagem digitalizada será usada?", escolha Ser visualizada no monitor/página da Web.
- **6** No menu popup "Enviar imagem digitalizada para", selecione um aplicativo.
- 7 Clique em Digitalizar.
- 8 Recupere a imagem digitalizada a partir do aplicativo e envie-a como um anexo por e-mail.

Digitalizando para um PDF

Para usuários do Windows

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 3 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 4 Selecione Página inicial da impressora.
- **5** Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- 6 Clique em PDF.
 - A digitalização é iniciada e a caixa de diálogo de andamento da digitalização é exibida.
- **7** Salve o documento como PDF.

Para usuários do Macintosh

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
- **3** Clique duas vezes no programa da impressora para abrir o Programa da Multifuncional.
- 4 No menu "O que está sendo digitalizado?" na tela principal, selecione um tipo de documento.
- **5** Personalize as definições conforme necessário.
- **6** Clique em **Digitalizar**.
- **7** Salve o documento como PDF.

Perguntas frequentes sobre digitalização

Como posso melhorar a qualidade de uma digitalização?

- Verifique se os documentos originais estão em boas condições.
- Verifique se o aplicativo que recebe o documento digitalizado é adequado. Por exemplo, se estiver digitalizando uma fotografia para editar, escolha um aplicativo de edição de fotografia para receber a digitalização. Se estiver digitalizando um documento para editar o texto, escolha um aplicativo de OCR.
- Use uma resolução alta.

Como digitalizo em preto-e-branco?

Colorido é a definição padrão para todas as digitalizações. Para digitalizar em preto-e-branco, pressione o botão **Colorido/Preto** no painel de controle da impressora para alternar de colorido para preto-e-branco.

Por que há uma solicitação de PIN?

Os PINs são usados como medidas de segurança para impedir que as informações digitalizadas sejam enviadas para determinados locais, ou para evitar a visualização ou uso por outros do que está sendo digitalizado. Pode ser necessário inserir um PIN se o computador em rede para o qual você digitaliza solicitar.

Para saber como atribuir um PIN a computadores em rede, consulte a Ajuda do software da impressora associada ao seu sistema operacional.

O que é uma lista de aplicativos e como a atualizo?

Quando você digitaliza um arquivo, pode escolher que aplicativo usar para abri-lo em seu computador. A impressora faz o download desta lista de aplicativos no computador quando você faz a primeira digitalização. Se o aplicativo que você deseja usar não estiver nesta lista, ou se você instalar novos aplicativos no computador, atualize a lista da impressora.

Atualizando a lista de aplicativos

- 1 No painel de controle da impressora, pressione ≤.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Computador ou Rede.
- 3 Selecione um computador local ou em rede para receber a digitalização e pressione ox.
- **4** Selecione **ATUALIZAR** na lista de aplicativos de digitalização. Isso atualiza a lista de aplicativos da impressora.

Cancelando trabalhos de digitalização

Pressione X no painel de controle da impressora ou clique em **Cancelar** na tela do computador.

Colocando em rede

Instalando a impressora em uma rede sem fio

Compatibilidade de rede sem fio

Sua impressora contém um servidor de impressão sem fio IEEE 802.11g. A impressora é compatível com roteadores IEEE 802.11 b/g/n que possuem certificado Wi-Fi. Se você tiver problemas com um roteador n, verifique com o fabricante do roteador se a configuração do modo atual é compatível com dispositivos g, já que essa configuração varia de acordo com a marca e o modelo do roteador.

Opções de segurança de rede suportadas

A impressora suporta três opções de segurança sem fio: sem segurança, WEP, WPA e WPA2.

Sem segurança

Não é recomendado não usar segurança alguma em uma rede sem fio doméstica. Não usar segurança significa que qualquer pessoa na mesma faixa de sua rede sem fio pode usar os recursos da rede — inclusive acessar a Internet, se a rede sem fio estiver conectada à Internet. A faixa de rede sem fio pode ultrapassar as paredes de sua residência, permitindo que a rede seja acessada da rua ou da residência de vizinhos.

WEP

O WEP (Wired Equivalent Privacy) é o tipo de segurança sem fio mais básico e fraco. A segurança WEP conta com uma série de caracteres chamados de chave WEP.

Todo dispositivo na rede sem fio deve usar a mesma chave WEP. A segurança WEP pode ser usada tanto em redes ad hoc como em redes infra-estrutura.

Uma chave WEP válida tem:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A F, a f e 0 9.
 ou
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ASCII são letras, números, pontuação e símbolos presentes em um teclado.

WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oferecem uma maior segurança para a rede sem fio do que o WEP. WPA e WPA2 são tipos semelhantes de segurança. WPA2 usa um método de criptografia mais complexo e é mais seguro do que o WPA. Tanto o WPA como o WPA2 usam uma série de caracteres, chamados de chave ou frase com senha WPA précompartilhadas, para proteger as redes sem fio contra o acesso não autorizado.

Uma frase com senha WPA válida tem:

- De 8 a 63 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII em uma senha WPA diferenciam minúsculas de maiúsculas.
- Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A F, a f e 0 9.

Todo dispositivo na rede sem fio deve usar a mesma frase com senha WPA. A segurança WPA é uma opção somente para redes infra-estrutura com pontos de acesso sem fio e placas de rede que suportam WPA. A maioria dos equipamentos de rede sem fio também oferece segurança WPA2 como opção.

Nota: Se sua rede usar segurança WPA ou WPA2, selecione **WPA pessoal** quando for solicitado a selecionar o tipo de segurança que a sua rede usa.

Imprimindo uma página de configuração de rede

Uma *página de configuração de rede* relaciona as definições de configuração da impressora, incluindo o endereço IP e MAC da impressora.

- 1 Coloque papel comum.
- **2** No painel de controle da impressora, pressione $^{\@ifnextrack{\@i$
- 3 Pressione os botões de seta para rolar até Configurar rede e então pressione ox.
- **4** Pressione or para selecionar Imprimir página de configuração. A página de configuração de rede é impressa.

Informações necessárias para instalar a impressora em uma rede sem fio

Para configurar a impressora para impressão sem fio, será necessário saber:

- O nome de sua rede sem fio. Isso também é conhecido como Service Set Identifier (SSID).
- Se foi usado criptografia para proteger a sua rede.
- A chave de segurança (uma chave WEP ou uma frase com senha WPA) que permite que outros dispositivo comuniquem-se na rede se criptografia tiver sido usada para proteger a sua rede.

É possível localizar a chave WEP ou frase com senha WPA de sua rede, basta acessar o ponto de acesso sem fio ou o roteador sem fio e verificar as informações de segurança.

Se o seu ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) estiver usando segurança *Wired Equivalent Privacy* (WEP), a chave WEP deverá ser:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ASCII são letras, números, pontuação e símbolos presentes em um teclado.

Se o seu ponto de acesso sem fio estiver usando segurança Wi-Fi Protected Access (WPA), a frase com senha WPA deverá ser:

• De 8 a 63 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII em uma frase com senha WPA diferenciam minúsculas de maiúsculas.

ou

Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.

Se a sua rede sem fio não estiver usando segurança, você não terá uma chave de segurança.

Nota: se você não souber o SSID da rede a qual o seu computador está conectado, inicialize o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação que acompanha o ponto de acesso da rede sem fio ou entre em contato com o profissional que fornece suporte para o sistema.

Instalando a impressora em uma rede sem fio

Antes de instalar a impressora em uma rede sem fio, verifique se:

- A rede sem fio está configurada e funcionando adequadamente.
- O computador que você está usando está conectado à mesma rede sem fio na qual você deseja configurar a impressora.

Para usuários do Windows

- **1** Feche todos os programas de software abertos.
- 2 Insira o CD do software de instalação.

Se a tela de boas-vindas não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- a Clique 🗐, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe, onde D é a letra da unidade de CD ou DVD.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela de boas-vindas para configurar a impressora.

Para usuários de Macintosh

- **1** Feche todos os aplicativos de software.
- 2 Insira o CD do software de instalação. Se a caixa de diálogo de instalação não for exibida após um minuto, clique no ícone do CD na área de trabalho.
- 3 Clique duas vezes em Instalar.
- 4 Siga as instruções exibidas na caixa de diálogo de instalação para configurar a impressora.

Instalando a impressora em outros computadores

Quando a impressora estiver instalada em uma rede sem fio, ela poderá ser acessada sem fio de qualquer outro computador na rede. No entanto, você precisará instalar o driver da impressora em todos os computadores que irão acessá-la. Você não precisa configurar a impressora novamente, mas precisará executar o software de configuração em cada computador para instalar o driver.

Para usuários do Windows

- **1** Feche todos os programas de software abertos.
- 2 Insira o CD do software de instalação.

Se a tela de boas-vindas não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- a Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- **b** Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe, onde D é a letra da unidade de CD ou DVD.

3 Siga as instruções na tela do computador para instalar uma impressora configurada em um novo computador.

Para usuários de Macintosh

- **1** Feche todos os aplicativos de software.
- 2 Insira o CD do software de instalação.
 Se a caixa de diálogo de instalação não for exibida após um minuto, clique no ícone do CD na área de trabalho.
- 3 Clique duas vezes em Instalar.
- 4 Selecione Minha impressora já está configurada. Estou instalando a impressora em um novo computador.
- **5** Clique em **Continuar** e siga as instruções na tela do computador para instalar uma impressora configurada em um novo computador.

Interpretando as cores da luz do indicador Wi-Fi

As cores da luz do indicador Wi-Fi mostram o status de rede da impressora.

- **Desativado** indica uma das seguintes situações:
 - A impressora está desligada ou está ligando.
 - A impressora não está conectada a uma rede sem fio e está no modo de economia de energia. No modo de economia de energia, o indicador luminoso pisca.
- **Totalmente laranja** indica uma das seguintes situações:
 - A impressora ainda não foi configurada para uma rede sem fio.
 - A impressora está configurada para uma conexão ad-hoc, mas no momento não se comunica com outro dispositivo ad hoc.
- Laranja intermitente indica uma das seguintes situações:
 - A impressora está fora da faixa do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).
 - A impressora está tentando se comunicar com o ponto de acesso sem fio, mas o ponto de acesso está desligado ou não está funcionando adequadamente.
 - A impressora configurada ou o ponto de acesso sem fio foi desligado e ligado novamente, e a impressora está tentando se comunicar com a rede.
 - As definições sem fio da impressora podem não ser mais válidas.
- Verde indica que a impressora está conectada a uma rede sem fio e está pronta para ser usada.

Instruções da instalação sem fio especial

As seguintes instruções se aplicam aos clientes fora da América do Norte que estejam utilizando um aparelho de banda larga sem fio. Alguns exemplos desses aparelhos incluem LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox e Club Internet.

Antes de começar

- Verifique se o aparelho tem suporte sem fio e está ativado para trabalhar em uma rede sem fio. Para obter mais informações sobre como configurar o aparelho para trabalhar sem fio, consulte a documentação que acompanha o aparelho.
- Verifique se o aparelho está ligado e se o computador está ligado e conectado à rede sem fio.

Adicionando a impressora à rede sem fio

- 1 Configure a impressora em sua rede sem fio usando as instruções de configuração fornecidas.
 - Pare quando for solicitado a selecionar uma rede.
- **2** Se houver um botão de associação/registro na parte posterior do aparelho, pressione-o antes de selecionar uma rede.

Nota: após pressionar o botão de associação/registro, você terá cinco minutos para completar a instalação da impressora.

3 Retornar à tela do computador.

Na lista exibida de redes sem fio exibida, selecione sua rede e clique em **Continuar**.

Se a rede sem fio não for exibida na lista:

a Faça a conexão com outra rede sem fio.

Para usuários do Windows

Clique em Rede não listada.

Para usuários do Macintosh

Selecione Outra rede sem fio e clique em Continuar.

b Insira os detalhes sobre a rede sem fio.

Nota: as chaves WEP, WPA ou WPA2 podem ser obtidas no fundo do aparelho, no guia do usuário que acompanha o aparelho ou na página da Web deste. Se você já alterou a chave para sua rede sem fio, use a chave que você criou.

4 Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Atribuindo um endereco IP estático

Na maioria das redes, será atribuído um endereço IP à impressora automaticamente através do DHCP.

- 1 Complete a configuração sem fio, permitindo que a impressora receba um endereço DHCP de um servidor DHCP na rede.
- 2 Imprima uma página de configuração de rede para ver qual endereço IP está atribuído atualmente à impressora.
- **3** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Pressione **Enter**. A página da Internet da impressora é carregada.

Nota: se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web da impressora corretamente.

- 4 Clique no link Configuração.
- 5 Clique no link TCP/IP.
- 6 Clique no link **Definir endereço IP estático**.
- 7 Digite o endereço IP se optar por atribuir a impressora no campo **Endereço IP**.
- 8 Clique no botão Enviar.

A mensagem Enviando seleção é exibida.

Para confirmar que o endereço foi atribuído com sucesso, digite o endereço IP estático no campo de endereço do navegador da Internet e pressione **Enter**. A página da Internet da impressora é carregada se o endereço foi atribuído com sucesso.

Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

Alterando as configurações sem fio após a instalação

Para alterar as configurações sem fio na impressora, tais como a rede configurada, a chave de segurança ou outras configurações:

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Clique na quia Configurações.
- 5 Clique no link **Utilitário de configuração sem fio**.
- **6** Siga as instruções na tela para configurar a impressora para acesso sem fio com as novas configurações.

Para usuários de Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta da impressora.
- 2 Clique duas vezes em Assistente de configuração sem fio.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Configuração sem fio avançada

Criando uma rede sem fio ad hoc

A forma recomendada para a instalação de sua rede sem fio é usar um ponto de acesso sem fio (roteador sem fio). Uma rede instalada dessa forma é chamada de *rede infra-estrutura*. Se houver uma rede infra-estrutura, configure a impressora para que funcione nessa rede.

Nota: a impressora pode se comunicar apenas com uma rede sem fio por vez. Configurar a impressora em uma rede sem fio a manterá funcionando em qualquer outra rede sem fio, tanto ad hoc quanto infra-estrutura.

Você pode configurar uma rede ad hoc se:

- Não possuir um ponto de acesso ou um roteador sem fio
- Já não possuir uma rede sem fio (mas possuir um adaptador sem fio no seu computador)
- Quiser configurar uma rede independente entre a impressora e um computador com um adaptador de rede sem
 fio.

No Windows Vista

- 1 Clique em 🗐.
- 2 Clique em Painel de Controle.
- 3 Clique em Rede e Internet.
- **4** Em Rede e Centro de compartilhamento, clique em **Conectar a uma rede**.
- 5 Clique em Configurar uma conexão ou rede quando você é solicitado a selecionar uma rede para se conectar.
- **6** Clique em **Configurar uma rede sem fio ad-hoc (computador-a-computador)**, quando você é solicitado a escolher uma opção de conexão e clique em **Avançar**.
- 7 Siga as instruções no assistente "Instalar uma rede sem fio ad hoc". Como parte da instalação:
 - a Crie um nome de rede ou SSID para a rede entre o computador e a impressora.
 - **b** Anote o nome da rede. Verifique se a grafia e o uso de maiúsculas e minúsculas estão corretos.
 - **c** Vá para a lista Tipo de segurança, selecione **WEP** e crie uma chave WEP.

As chaves WEP devem ser:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.
 ou
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ASCII são letras, números e símbolos presentes em um teclado
- **d** Anote a senha de sua rede. Verifique se a grafia e o uso de maiúsculas e minúsculas estão corretos.
- O Windows Vista ativará a rede ad hoc para você. Ela será exibida na caixa de diálogo "Conectar à rede" em "Redes disponíveis", indicando que o computador está configurado para a rede ad hoc.
- **8** Feche o Painel de Controle do Windows e as janelas restantes.
- **9** Insira o CD do software de instalação no computador e siga as instruções para a instalação sem fio.
 - **Nota:** não conecte os cabos de instalação ou rede até que o software de instalação solicite essa ação.
- **10** Quando as redes disponíveis forem exibidas, forneça o nome da rede e as informações de segurança criadas na etapa 6. O instalador configurará a impressora para ser usada com o computador.
- 11 Guarde uma cópia do nome da rede e informações de segurança em um local seguro para referência futura.

Nota: depois de reiniciar, pode ser necessário reconectar computadores do Windows Vista a uma rede ad hoc.

No Windows XP

- 1 Clique em Iniciar.
- 2 Clique em Painel de Controle.
- 3 Clique em Rede e Conexões com a Internet.
- 4 Clique em Conexões de Rede.
- **5** Clique com o botão direito do mouse no ícone para conexão de rede sem fio.
- 6 Clique em Ativar, se for exibido no menu pop-up.
 - **Nota:** se a opção Desativar for exibida, a sua conexão sem fio já está conectada.
- 7 Clique com o botão direito do mouse no ícone Conexões de Rede sem Fio.

- 8 Clique em Propriedades.
- 9 Clique na guia Redes sem Fio.

Nota: se essa guia não for exibida, o seu computador possui um software de terceiros que controla as definições sem fio. Você precisa usar o software para instalar a rede sem fio ad hoc. Para obter mais informações, consulte a documentação do software do outro fabricante para aprender a criar uma rede ad hoc.

- 10 Selecione a caixa de seleção Usar o Windows para configurar as configurações de rede sem fio.
- 11 Em Redes Preferenciais, exclua todas as redes existentes.
 - **a** Selecione a rede a ser removida.
 - **b** Clique em **Remover** para excluir a rede da lista.
- 12 Clique em Adicionar para criar uma rede ad hoc.
- **13** Na caixa Nome de Rede (SSID), digite o nome desejado para a sua rede sem fio.
- **14** Anote o nome de rede escolhido para que possa consultá-lo quando estiver executando a instalação da rede sem fio. Verifique se a grafia e o uso de maiúsculas e minúsculas estão corretos.
- **15** Se Autenticação de Rede aparecer na lista, selecione **Abrir**.
- **16** Na lista "Criptografia de Dados", selecione **WEP**.
- 17 Se for necessário, cancele a seleção da caixa de seleção "Chave fornecida automaticamente".
- **18** Na caixa Chave de Rede, digite uma chave de segurança WEP.
- **19** Anote a chave WEP escolhida para que possa consultá-la quando estiver executando a instalação da rede sem fio. Certifique-se de copiá-lo corretamente, incluindo todas as letras maiúsculas.
- **20** Na caixa "Confirmar chave de rede", digite a mesma chave WEP.
- 21 Selecione Esta é uma rede de computador a computador (ad hoc); não são usados pontos de acesso sem fio.
- 22 Clique em **OK** duas vezes para fechar as duas janelas abertas.
- **23** O computador pode levar alguns minutos para reconhecer as novas configurações. Para verificar o status de sua rede:
 - a Clique com o botão direito do mouse no ícone Conexões de Rede sem Fio.
 - **b** Selecione **Exibir redes sem fio disponíveis**.
 - Se a rede estiver listada mas o computador não estiver conectado, selecione a rede ad hoc e clique no botão Conectar.
 - Se a rede não aparecer, aguarde um minuto e clique no botão **Atualizar lista de redes**.
- 24 Insira o CD do software de instalação no computador e siga as instruções para a instalação sem fio.

Nota: não conecte os cabos de instalação ou rede até que o software de instalação solicite essa ação.

- **25** Quando as redes disponíveis forem exibidas, forneça o nome da rede e as informações de segurança criadas na etapa 13. O instalador configurará a impressora para ser usada com o computador.
- 26 Guarde uma cópia do nome da rede e informações de segurança em um local seguro para referência futura.

No Windows 2000

• Para obter mais informações sobre como configurar uma rede ad hoc com o Windows 2000, consulte a documentação que acompanha o adaptador de rede sem fio.

Para usuários de Macintosh

1 Acesse as definições em Airport:

Para o Mac OS X versão 10.5

- a No menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.
- **b** Clique em **Rede**.
- c Clique em AirPort.

Para o Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a Na área de trabalho de localização, clique em Ir > Aplicativos.
- **b** Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em **Conexão à Internet**.
- **c** Na barra de ferramentas, clique em **AirPort**.
- 2 No menu pop-up Rede, clique em Criar rede.
- **3** Crie um nome para a sua rede ad hoc e depois clique em **OK**.

Nota: guarde o nome da rede e a senha em um local seguro para referência futura.

Adicionando uma impressora a uma rede sem fio ad hoc existente

Nota: a impressora pode se comunicar apenas com uma rede sem fio por vez. Configurar a impressora em uma rede sem fio ad hoc a removerá de qualquer outra rede sem fio, tanto ad hoc quanto infra-estrutura, para a qual esteja configurada.

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 🔮 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Clique na quia Configurações.
- 5 Clique no link **Utilitário de configuração sem fio**.
- **6** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Nota: depois de reiniciar, pode ser necessário reconectar computadores do Windows Vista a rede ad hoc.

Para usuários do Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta da impressora.
- 2 Clique duas vezes em Assistente de instalação sem fio.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Configurando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-FI Protected Setup

Wi-Fi Protected Setup (WPS) é um método de configuração de computadores e impressoras em uma rede sem fio segura. WPS é mais rápido que a configuração manual e reduz erros de digitação quando novos dispositivos são adicionados a uma rede sem fio. O SSID e a chave WPA são detectados e configurados automaticamente para você. A impressora suporta WPS e pode ser configurada para acesso sem fio usando WPS. Para que o WPS seja usado para configurar a impressora, o roteador sem fio deverá suportar WPS.

Se quiser usar o WPS para configurar a impressora, insira o CD e siga as instruções na tela do computador.

Notas:

- Para usar o WPS para configurar a impressora para trabalhar em uma rede sem fio, todos os dispositivos na rede sem fio devem suportar WPS. Se qualquer dispositivo na rede não suportar WPS, será necessário digitar o SSID e as informações de segurança quando solicitados.
- Se você estiver usando o método PIN para adicionar a impressora usando WPS, verifique se todos os oito dígitos foram inseridos corretamente quando solicitados.

Alterando entre uma conexão USB e uma conexão sem fio (somente Windows)

Você pode alterar a forma de acessar a impressora de acordo com suas necessidades. Os procedimentos a seguir presumem que você tenha configurado a impressora para um tipo de conexão e que os drivers da impressora estão instalados no computador. Consulte os tópicos relacionados na solução de problemas específica sobre tipos de conexão se encontrar algum problema durante a configuração.

Usando a impressora sem fio

- 1 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Clique na quia Configurações.
- 5 Clique no link Utilitário de configuração sem fio.
- **6** Siga as instruções exibidas na tela do computador para configurar a impressora sem fio.

Nota: não é necessário remover o cabo USB conectado entre a impressora e o computador durante a configuração sem fio.

Usando a impressora localmente (USB)

- 1 Conecte um cabo USB diretamente à impressora e ao computador.
- 2 Aguarde até que o Windows localize o driver e conclua a configuração da impressora.

Nota: É possível continuar a usar a impressora em rede sem fio.

Alternando entre uma conexão USB e uma conexão sem fio (somente Macintosh)

Você pode alterar a forma de acessar a impressora de acordo com suas necessidades. Os procedimentos a seguir presumem que você configurou a impressora para um tipo de conexão. Consulte os tópicos relacionados na solução de problemas específica sobre tipos de conexão se encontrar algum problema durante a configuração.

Usando a impressora sem fio

Se a impressora estiver atualmente configurada localmente (usando uma conexão USB)

- **1** Feche todos os aplicativos de software.
- 2 Insira o CD do software de instalação. Se a caixa de diálogo de instalação não for exibida após um minuto, clique no ícone do CD na área de trabalho.
- 3 Clique duas vezes na pasta Extras da Lexmark.
- 4 Clique duas vezes em Assistente de instalação da Lexmark.
- 5 Siga as instruções exibidas na tela do computador para configurar a impressora sem fio.

Nota: não é necessário remover o cabo USB conectado entre a impressora e o computador durante a configuração sem fio.

Usando a impressora localmente (USB)

Se a impressora está atualmente configurada sem fio

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB na parte posterior da impressora. Conecte a outra extremidade a uma porta USB do computador.
- 2 Verifique se uma segunda fila de impressão é criada automaticamente.

Para o Mac OS X versão 10.5

- a No menu da Apple, selecione Preferências do Sistema.
- **b** Clique em **Imprimir e Fax** na seção Hardware.

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- **a** Na área de trabalho de localização, selecione **Ir** > **Utilitários**.
- **b** Clique duas vezes em **Centro de impressão** ou **Utilitário de configuração de impressora**, a depender da versão do sistema operacional que estiver usando.
 - A caixa de diálogo Lista de impressoras será exibida.
- **c** Escolha a impressora que você deseja usar.
- 3 Se uma segunda fila de impressão não for criada, adicione a impressora manualmente.

Para o Mac OS X versão 10.5

- a Clique em +.
- **b** Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a Clique em Adicionar.
 - A caixa de diálogo Navegador de impressora será exibida.
- **b** Selecione a impressora.
- c Clique em Adicionar.
- 4 Remova a fila sem fio para não voltar a acessar a impressora em uma conexão sem fio.

Compartilhando uma impressora em um ambiente Windows

- 1 Prepare os computadores que compartilharão a impressora:
 - **a** Em Ambiente de Rede, disponibilize todos os computadores que estiverem usando a impressora ativando a opção Compartilhamento de Arquivos e Impressoras. Consulte a documentação do Windows para obter instruções sobre como ativar o Compartilhamento de Arquivos e Impressoras.
 - **b** Instale o software da impressora em todos os computadores que usarão a impressora.
- 2 Identifique a impressora:
 - a No computador que está conectado à impressora, faça o seguinte:
 - 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
 - 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
 - **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**. A pasta impressora é aberta.
 - **b** Clique com o botão direito do mouse no nome da sua impressora.
 - c Clique em Compartilhamento.
 - **d** Na guia Compartilhamento, selecione **Compartilhar esta impressora** ou **Compartilhada como** e atribua um nome exclusivo.
 - e Clique em OK.
- **3** Localize a impressora no computador remoto:

Nota: o computador remoto é aquele que não está conectado à impressora.

- a Siga uma das seguintes opções:
 - 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
 - 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
 - **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**. A pasta impressora é aberta.
- **b** Clique com o botão direito do mouse no nome da sua impressora.
- c Clique em Propriedades.
- d Clique na guia Portas e selecione Adicionar porta.
- e Selecione Porta local e clique em Nova porta.
- f Digite o nome da **Porta UNC (Universal Naming Convention)**, que consiste no nome do servidor e no nome exclusivo especificado na etapa 2 na página 76. Esse nome deve estar no formato \\servidor\\impressora.
- g Clique em OK.
- h Clique em Fechar na caixa de diálogo Portas da Impressora.

- Verifique se a nova porta foi selecionada na guia Portas e clique em Aplicar.
 A nova porta é incluída na lista, juntamente com o nome da impressora.
- j Clique em **OK**.

Compartilhando uma impressora em um ambiente Macintosh

- 1 No menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.
- 2 Na barra de menu, clique em Ajuda → Ajuda de Preferências do Sistema.
- 3 No campo Pesquisa, digite compartilhando a impressora em uma rede e pressione voltar.
- **4** Para permitir que outros computadores Macintosh na rede que usa Mac OS X versão 10.3 ou posterior usem qualquer impressora conectada ao seu computador Macintosh, clique duas vezes em **Compartilhando sua impressora com usuários Mac OS X**.

οu

Para permitir que outros computadores Windows na rede usem qualquer impressora conectada ao seu computador Macintosh, clique duas vezes em **Compartilhando suas impressoras com usuários Windows**.

5 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Nota: os usuários do Windows devem consultar a sua documentação para obter informações sobre como adicionar uma impressora em rede conectada a um computador Macintosh.

Perguntas frequentes sobre rede

O que é Wi-Fi Protected Setup?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) é uma configuração simples e segura que permite que você estabeleça uma rede doméstica sem fio e ative a segurança da rede sem exigir conhecimentos maiores da tecnologia Wi-Fi. Não há mais necessidade de configurar o nome da rede (SSID) e a chave WEP ou frase com senha WPA para os dispositivos de rede.

Nota: o WPS suporta apenas redes que se comunicam através de pontos de acesso sem fio (roteadores sem fio).

A impressora suporta os seguintes métodos na conexão de uma rede sem fio:

- Número de identificação pessoal (PIN) o PIN da impressora é digitado nas definições sem fio do ponto de acesso sem fio.
- Configuração do botão de controle (PBC) os botões da impressora e do ponto de acesso sem fio são controlados em um determinado período de tempo.

Procure por alguma dessas marcas de identificação para verificar se o seu dispositivo é certificado WPS:







Você pode encontrar esses logotipos WPS na lateral, na parte de trás ou superior do seu ponto de acesso sem fio.

Para obter mais informações sobre como acessar as definições sem fio e determinar o recurso WPS do seu ponto de acesso sem fio, consulte a documentação que acompanha o ponto de acesso sem fio ou entre em contato com o responsável pelo suporte ao sistema.

Onde encontro minha chave WEP ou frase com senha WPA?

Para localizar a chave WEP ou frase com senha WPA da rede sem fio, exiba as definições de segurança do ponto de acesso ou do roteador sem fio. A maioria desses pontos possui uma página da Web que pode ser acessada usando um navegador da Web.

Você também pode verificar o manual que acompanha seu ponto de acesso ou roteador. Se seu ponto de acesso ou roteador estiver usando as configurações padrão, você poderá encontrar as informações no manual. Se outra pessoa configurou a rede para você, a pessoa ou a empresa pode ter incluído a informação no manual.

Se você não souber como acessar a página da Web ou se não possuir acesso de administrador ao ponto de acesso sem fio de sua rede e não conseguir localizar as informações no manual, entre em contato com o profissional de suporte de sistema.

O que é SSID?

Um Service Set Identifier (SSID) é o nome que identifica uma rede sem fio. Todos os dispositivos em uma rede devem saber o SSID da rede sem fio ou eles não conseguirão se comunicar. Geralmente, a rede sem fio transmite o SSID para permitir que os dispositivos sem fio na área conectem-se a ela. Às vezes, o SSID não é transmitido por motivos de segurança.

Se o SSID de sua rede sem fio não for transmitido, não será possível detectá-lo automaticamente e ele não será exibido na lista de redes sem fio disponíveis. Nesse caso, é necessário inserir as informações da rede manualmente.

Um SSID pode conter até 32 caracteres alfanuméricos.

Onde encontro meu SSID?

Você pode localizar a chave do SSID para a rede sem fio exibindo as definições no ponto de acesso ou no roteador sem fio. A maioria desses pontos possui um servidor da Web incorporado que pode ser acessado usando um navegador da Web.

Muitos adaptadores de rede oferecem um software que permite exibir as configurações sem fio do computador, inclusive o SSID. Verifique se foi instalado um programa em seu computador com o adaptador de rede.

Se não for possível localizar o SSID usando um desses métodos, entre em contato com o funcionário de suporte ao sistema.

O que é uma rede?

Uma rede é uma coleção de dispositivos como computadores, impressoras, hubs Ethernet, pontos de acesso sem fio e roteadores conectados para comunicação através de cabos ou através de uma conexão de sem fio. Uma rede pode ser tanto com fio, sem fio ou projetada para ter ambos os dispositivos com fio e sem fio.

Os dispositivos em uma rede com fio usam cabos para se comunicarem.

Os dispositivos em uma rede sem fio usam ondas de rádio em vez de cabos para se comunicar. Para que um dispositivo possa se comunicar sem fio, ele deve possuir um adaptador de rede conectado ou instalado que o permita receber e transmitir ondas de rádio.

Como saber o tipo de segurança que minha rede está usando?

Você precisa saber a chave WEP ou a frase com senha WPA e o tipo de segurança (WEP, WPA ou WPA2) usado na rede sem fio. Para obter essas informações, consulte a documentação que acompanha o ponto de acesso sem fio (roteador sem fio), veja a página da Web sobre o ponto de acesso sem fio, ou consulte o profissional de suporte do sistema.

Nota: a chave de segurança WEP ou a frase com senha WPA não é o mesmo que a senha para o ponto de acesso sem fio. A senha permite acessar as definições do ponto de acesso sem fio. A chave de segurança WEP ou uma frase com senha WPA permite a impressoras e computadores ingressarem à sua rede sem fio.

Como são configuradas as redes domésticas?

Para desktops, laptops e impressoras se comunicarem entre si em uma rede, eles precisam estar conectados por cabos e/ou possuir adaptadores de rede sem fio interno ou instalados neles.


Uma rede pode ser configurada de várias maneiras. Quatro exemplos comuns são exibidos abaixo.

Nota: as impressoras nos diagramas a seguir representam as impressoras com servidores de impressão internos ou instalados para que possam se comunicar através de uma rede.

Exemplos de rede sem fio


Cenário 1: alterando entre as conexões de rede sem fio e com fio em uma rede com acesso à Internet

- Todos os computadores e impressoras se conectam à rede através de um roteador com capacidade Ethernet e sem fio.
- Alguns computadores se conectam através de uma conexão sem fio ao roteador, outros se conectam através de uma conexão com fio.
- A rede está conectada à Internet através de uma linha DSL ou modem a cabo.

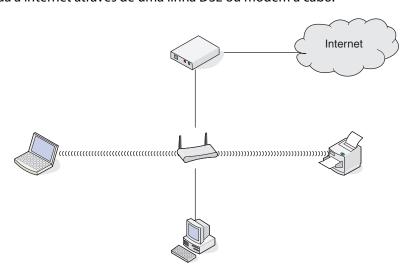


Cenário 2: rede sem fio com acesso à Internet

- Todos os computadores e impressoras se conectam à rede usando um roteador com ponto de acesso sem fio.
- O ponto de acesso sem fio conecta a rede à Internet através de uma linha DSL ou modem a cabo.

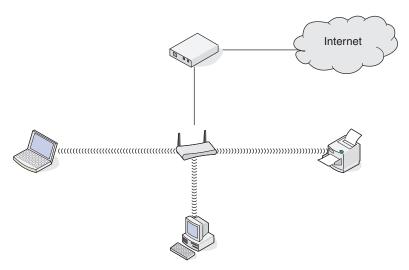

Cenário 3: rede sem fio sem acesso à Internet

- Os computadores e impressoras se conectam à rede usando um ponto de acesso sem fio.
- A rede não possui conexão à Internet.

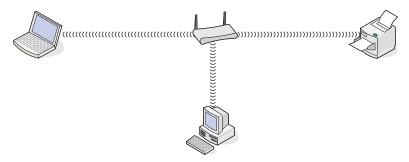

Cenário 4: computador conectado sem fio à uma impressora sem acesso à Internet

- Um computador está diretamente conectado à uma impressora sem passar por um roteador sem fio.
- Essa configuração se refere a uma rede ad hoc.
- A rede não possui conexão à Internet.



Nota: a maioria dos computadores pode se comunicar apenas com uma rede sem fio por vez. Se você acessar a Internet em uma conexão sem fio, você perderá o acesso à Internet se você estiver conectado a uma rede ad hoc.

Por que preciso de um cabo de instalação?


Ao instalar a impressora em uma rede sem fio, será necessário conectá-la temporariamente ao computador usando o cabo de instalação. Essa conexão temporária é usada para instalar as configurações sem fio da impressora.

O cabo de instalação deve ser conectado à porta USB retangular no computador de instalação e à porta USB quadrada na impressora.


Como conectar o cabo de instalação?

O cabo de instalação é conectado a uma porta USB no computador e ao conector quadrado na parte de trás da impressora. Esta conexão permite que a impressora seja configurada para uma instalação em rede ou conectada localmente.

1 Encaixe o conector retangular grande em qualquer porta USB do seu computador. As portas USB podem estar na parte frontal ou na parte traseira do computador e podem ser horizontais ou verticais.

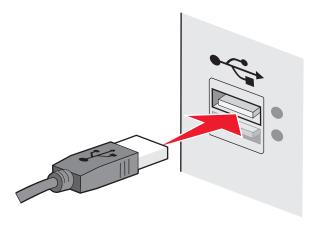

2 Encaixe o conector quadrado pequeno na impressora.

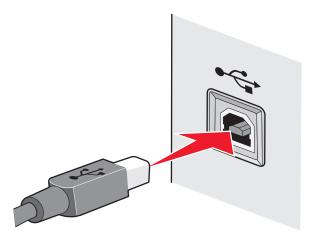

3 Continue seguindo as instruções que aparecem na tela.

Qual a diferença entre rede infra-estrutura e rede ad hoc?

As redes sem fio podem operar em um dos dois modos: infra-estrutura ou ad hoc.

No *modo infra-estrutura*, todos os dispositivos em uma rede sem fio se comunicam entre si através de um roteador sem fio (ponto de acesso sem fio). Os dispositivos na rede sem fio têm que possuir um endereço IP válido para a rede atual e compartilhar o mesmo SSID e canal que o ponto de acesso sem fio.

No modo ad hoc, um computador com um adaptador de rede sem fio se comunica diretamente com uma impressora equipada com um servidor de impressão sem fio. O computador tem que possuir um endereço IP válido para a rede atual e ser configurado para o modo ad hoc. O servidor de impressão sem fio tem que ser configurado para usar o mesmo SSID e canal que o computador está usando.

A tabela a seguir compara as características e requisitos dos dois tipos de redes sem fio.

	Infra-estrutura	Ad hoc	
Características			
Comunicação	Por meio do ponto de acesso sem fio	Diretamente entre dispositivos	
Segurança	Mais opções de segurança	WEP ou sem segurança	
Faixa	Determinado por faixa e números de pontos de acesso sem fio	Restrito por faixa de dispositivos individuais em rede	
Velocidade	Geralmente mais rápido	Geralmente mais lento	
Requisitos para todos os dispositivos			
Endereço IP único para cada dispositivo	Sim	Sim	
Modo configurado para	Modo infra-estrutura	Modo Ad hoc	
Mesmo SSID	Sim, incluindo o ponto de acesso sem fio.	Sim	
Mesmo canal	Sim, incluindo o ponto de acesso sem fio	Sim	

Recomendamos configurar a sua rede no modo infra-estrutura usando o CD de instalação que acompanha a impressora.

O modo infra-estrutura é o método de configuração recomendado porque oferece:

- Segurança de rede aprimorada
- Confiabilidade aprimorada
- Desempenho mais rápido
- Configuração mais fácil

Localizando a potência do sinal

Dispositivos sem fio possuem antenas internas que transmitem e recebem sinais de rádio. A intensidade de sinal listada na página de configuração de rede da impressora indica com que intensidade um sinal está sendo recebido. Muitos fatores podem afetar a intensidade de um sinal. Um fator é a interferência de outros dispositivos sem fio ou outros dispositivos com fornos de microondas. Outro fator é a distância. Quanto maior for a distância entre dispositivos, mais fraco será o sinal de comunicação.

A potência do sinal recebido pelo computador também pode afetar a conectividade da impressora com a rede durante a configuração. Quando você instalou o adaptador sem fio no computador, o software do adaptador provavelmente colocou um ícone na bandeja do sistema. Tente clicar duas vezes nesse ícone e ele informará a potência do sinal que o computador está recebendo da rede sem fio.

Para melhorar a qualidade do sinal, remova as fontes de interferência e/ou mova os dispositivos sem fio para mais perto do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).

Como posso melhorar a potência do sinal sem fio?

Um motivo comum para a falha na comunicação de impressoras sem fio em uma rede é a qualidade ruim do sinal sem fio. Se o sinal estiver muito fraco, distorcido ou bloqueado por um objeto, ele não conseguirá passar informações entre o ponto de acesso e a impressora. Para determinar se a impressora recebe um sinal potente do ponto de acesso, imprima uma página de configuração de rede. O campo Qualidade indica a potência relativa do sinal sem fio que a impressora recebe. No entanto, as quedas na potência do sinal podem ser intermitentes, e apesar de a qualidade do sinal parecer alto, ele poderá cair durante determinadas condições.

Se você suspeitar que há um problema na potência do sinal entre o ponto de acesso e a impressora, tente uma ou mais das seguintes opções:

Notas:

- As soluções abaixo são para redes infra-estrutura. Se você estiver usando uma rede ad hoc, ajuste o ponto de acesso do computador quando a solução sugerir.
- As redes ad hoc possuem um alcance muito menor do que as redes infra-estrutura. Tente mover a impressora para mais perto do computador, caso ocorra um problema de comunicação.

MOVA A IMPRESSORA PARA MAIS PERTO DO PONTO DE ACESSO SEM FIO/ROTEADOR SEM FIO

Se a impressora estiver muito longe do ponto de acesso, ela não conseguirá se comunicar com outros dispositivos na rede. Para a maioria das redes sem fio usadas em ambiente fechado, a distância máxima entre o ponto de acesso e a impressora é de aproximadamente 100 pés (30 metros). Essa distância pode ser maior ou menor, dependendo do layout da rede e dos limites do ponto de acesso.

Remova obstáculos entre o ponto de acesso e a impressora

O sinal sem fio do ponto de acesso passará pela maioria dos objetos. A maioria das paredes, pisos, móveis e outros objetos não bloqueia o sinal sem fio. Porém, alguns materiais são muito densos e não permitem a passagem do sinal. Os objetos que contêm metal e concreto podem bloquear o sinal, inclusive: organize a impressora e o ponto de acesso de modo que o sinal não fique bloqueado por esses objetos.

REMOVA FONTES DE INTERFERÊNCIA

Outros tipos de freqüências de rádio podem causar problemas com o sinal sem fio na rede. Essas fontes de interferência podem causar problemas de impressão intermitentes. Desligue essas possíveis fontes de interferência, quando possível. Evite usar microondas e telefones sem fio ao imprimir pela rede sem fio.

Se outra rede sem fio estiver operando nos arredores, mude o canal sem fio no ponto de acesso.

Não coloque o ponto de acesso em uma impressora ou outro dispositivo eletrônico. Tais dispositivos também podem interferir no sinal sem fio.

Organize a rede para reduzir a absorção de sinal

Mesmo quando o sinal sem fio consegue atravessar um objeto, ele é ligeiramente enfraquecido. Se ele atravessar vários objetos, poderá ficar ainda mais fraco. Todo objeto absorve parte do sinal sem fio quando esse o atravessa, e alguns tipos de objetos absorvem quantidade suficiente para causar problemas de comunicação. Coloque o ponto de acesso o mais alto possível no ambiente para evitar a absorção de sinal.

Como posso verificar se o computador e a impressora estão conectados à mesma rede sem fio?

Se a impressora não estiver conectada à mesma rede sem fio do computador, não será possível imprimir na rede sem fio. O SSID da impressora deve corresponder ao SSID do computador, se ele já estiver conectado à rede sem fio.

Para usuários do Windows

- 1 Obtenha o SSID da rede à qual o computador está conectado:
 - **a** Digite o endereço IP do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) no campo de endereço do navegador da Internet.

Se você não souber o endereço IP do ponto de acesso sem fio:

- 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.
- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**. A janela Prompt de comando é aberta.
- 4 Digite ipconfig e pressione Enter. Verifique a seção Conexão de rede sem fio:
 - A entrada "Gateway Padrão" geralmente é o ponto de acesso sem fio.
 - O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 192.168.2.134.
- **b** Digite o nome de usuário e senha do roteador quando solicitado.
- c Clique em OK.
- **d** Na página principal, clique em **Sem fio** ou qualquer outra seleção onde as configurações estejam armazenadas. O SSID será exibido.
- e Anote o SSID.

Nota: Verifique se você o copiou corretamente, incluindo todas as letras maiúsculas.

2 Imprima a página de configuração de rede da impressora.

Na seção Sem fio, procure o SSID.

3 Compare o SSID do computador e o da impressora.

Se os SSIDs forem os mesmos, o computador e a impressora estarão conectados à mesma rede sem fio.

Se os SSIDs forem diferentes, execute o utilitário novamente para configurar a impressora na rede sem fio usada pelo computador.

Para usuários Macintosh com uma base AirPort

Para o Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em Rede.
- 3 Clique em AirPort.
 - O SSID da rede ao qual o computador está conectado é exibido no menu pop-up Nome de rede.
- 4 Anote o SSID.

Para o Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 Na área de trabalho de localização, clique em Ir > Aplicativos.
- 2 Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em Conexão à Internet.
- 3 Na barra de ferramentas, clique em AirPort.O SSID da rede ao qual o computador está conectado é exibido no menu pop-up Rede.
- 4 Anote o SSID.

Para usuários Macintosh com um ponto de acesso sem fio

1 Digite o endereço IP do ponto de acesso sem fio no campo de endereço do navegador da Internet e continue na Etapa 2.

Se você não souber o endereço IP do ponto de acesso sem fio, faça o seguinte:

- a No menu da Apple, selecione Preferências do Sistema.
- **b** Clique em Rede.
- c Clique em AirPort.
- d Clique em TCP/IP ou clique em Avançado e depois em TCP/IP.
- **2** Digite o seu nome de usuário e senha quando solicitado.
- 3 Clique em OK.
- **4** Na página principal, clique em **Sem fio** ou outra seleção onde as configurações estejam armazenadas. O SSID será exibido.
- **5** Anote o SSID, o tipo de segurança e as senhas WEP/WPA, se elas forem exibidas.

Notas:

- verifique se você copiou as informações corretamente, incluindo todas as letras maiúsculas.
- Guarde o SSID e a chave WEP ou a senha WPA em um local seguro para referência futura.

Posso usar minha impressora em uma conexão USB e de rede ao mesmo tempo?

Sim, a impressora suporta uma conexão simultânea USB e de rede. A impressora pode ser configurada das seguintes maneiras:

- Conectada localmente (a um computador usando um cabo USB)
- Rede sem fio
- Rede sem fio e conectada localmente simultaneamente

O que é um endereço MAC?

Um endereço de Controle de Acesso de Mídia (MAC - Media Access Control) é um identificador de 48 bits associado ao hardware do equipamento de rede. O endereço MAC também pode ser chamado de endereço físico porque, em vez de estar conectado ao software, está conectado ao hardware do dispositivo. O endereço MAC é exibido como um número hexadecimal neste formato: 01-23-45-67-89-AB.

Cada dispositivo capaz de comunicar-se em rede possui um endereço MAC. Impressoras de rede, computadores e roteadores, sejam eles Ethernet ou sem fio, todos possuem endereços MAC.

Apesar de ser possível modificar o endereço MAC de um dispositivo de rede, esta não é uma prática comum.Por esse motivo, os endereços MAC são considerados permanentes.Endereços IP são facilmente modificados, por isso os endereços MAC são um meio mais confiável para identificar um dispositivo específico na rede.


Roteadores com capacidade de segurança podem permitir a filtragem dos endereços MAC na rede. Assim é disponibilizada uma lista de dispositivos gerenciados para acessar a rede, identificados por seus endereços MAC. A filtragem de endereços MAC pode ajudar a evitar que dispositivos indesejáveis acessem a rede, como invasores em uma rede sem fio. A filtragem de endereços MAC também pode evitar acesso legítimo, caso você esqueça de adicionar um novo dispositivo à lista de endereços permitidos do roteador. Se a sua rede utiliza a filtragem de endereços MAC, certifique-se de adicionar o endereço MAC da impressora à lista de dispositivos permitidos.

Como localizo o endereço MAC?

A maioria dos equipamentos de rede possui um número de identificação de hardware único para destacá-lo de outros dispositivos na rede. Isso se chama *endereço Media Acess Control* (MAC).

Ao instalar a impressora em uma rede, verifique se selecionou a que possui o endereço MAC correto.

A etiqueta do endereço MAC está localizado na parte interna da impressora.

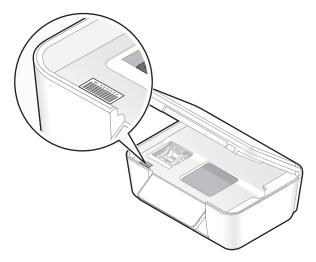

O endereço MAC do servidor de impressão interno é uma série de letras e números. Outros dispositivos às vezes usam um tipo de endereço MAC chamado *Endereço administrado universalmente (UAA)*.





Nota: uma lista de endereços MAC pode ser configurada em um rponto de acesso (roteador) de forma que somente dispositivos com endereços MAC correspondentes têm permissão para operar na rede. Isso se chama *filtragem MAC*. Se a filtragem MAC está ativada no seu ponto de acesso e você deseja adicionar uma impressora à rede, então o endereço MAC da impressora tem que ser incluído na lista de filtro de MAC.

O que é endereço IP?

Um endereço IP é um número único usado por dispositivos (como uma impressora sem fio, computador ou ponto de acesso sem fio) em uma rede IP para que se localizem e se comuniquem. Dispositivos em uma rede IP somente podem se comunicar se possuírem um endereço IP válido e único. Um endereço IP único significa que dois dispositivos em uma mesma rede não possuem o mesmo endereço IP.

Um endereço IP é um grupo de quatro números separados por pontos. Um exemplo de um endereço IP é 192.168.100.110.

O que é TCP/IP?

As redes funcionam porque computadores, impressoras e outros dispositivos são capazes de enviar dados um para o outro, através de cabos ou usando sinais sem fio. Essa transferência de dados se torna possível devido às regras de transmissão de dados chamadas *protocolos*. Um protocolo pode ser entendido como uma linguagem e, como tal, possui regras que permitem que os participantes se comuniquem uns com os outros.

Os diferentes tipos de redes utilizam protocolos diferentes, mas o *Protocolo de controle de transmissão/Protocolo Internet* (TCP/IP) é o mais popular. O TCP/IP é usado para enviar dados através da Internet assim como para a maioria das redes corporativas e domésticas.

Como os computadores não compreendem as palavras e em vez disso contam com os números para a comunicação, o TCP/IP requer que cada dispositivo em uma rede usando TCP/IP tenha um endereço IP para se comunicar. Os endereços IP são nomes de computadores únicos em um formato numérico, usados para transferir dados em uma rede. Os endereços IP permitem que o TCP/IP confirme as solicitações e o recebimento de dados entre os vários dispositivos da rede.

Como posso localizar endereços IP?

Para usuários do Windows

- 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 A janela Prompt de comando é aberta.
- 4 Digite ipconfig e pressione Enter.

O endereço IP aparece como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 192.168.0.100.

Para usuários de Macintosh

- 1 No menu da Apple, selecione Sobre este Mac.
- 2 Clique em Mais informações.
- 3 No painel Conteúdo, selecione **Rede**.
- **4** Se estiver conectado a uma rede sem fio, selecione **AirPort** na lista de Serviços ativos.

Como localizar um endereço IP da impressora

Você pode localizar o endereço IP da impressora exibindo a página de configuração de rede da impressora.

Como os endereços IP são atribuídos?

Um endereço IP pode ser atribuído automaticamente pela rede usando o DHCP. Quando uma impressora é configurada em um computador, o computador envia todos os trabalhos de impressão à impressora usando esse endereço.

Se o endereço IP não for atribuído automaticamente, será solicitado digitar manualmente um endereço e outras informações de rede durante a configuração sem fio, após selecionar a impressora na lista disponível.

O que é um índice de chaves?

Um ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) pode ser configurado com até quatro chaves WEP. Porém, somente uma chave é usada na rede por vez. As chaves são numeradas e o número de uma chave é chamado de índice de chave. Todos os dispositivos na rede sem fio devem ser configurados para usar o mesmo índice de chave quando várias chaves WEP são configuradas no ponto de acesso sem fio.

Selecione na impressora o mesmo índice de chave que você está usando no ponto de acesso sem fio.

Manutenção da impressora

Manutenção de cartuchos de tinta

Além das tarefas possíveis listadas a seguir, a impressora realiza um ciclo de manutenção automática toda semana se ela estiver conectada a uma tomada elétrica. Ela sairá rapidamente do modo de economia de energia ou ligará temporariamente se estiver desligada.

Verificando os níveis de tinta

Usando o painel de controle da impressora

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Manutenção e pressione ox.
- 3 Pressione ok novamente para selecionar Níveis de tinta.
- **4** Pressione os botões de seta para verificar o nível de tinta em cada cartucho.

Usando o software da impressora

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- 5 Na guia Manutenção, clique em Verificar os níveis de tinta.

Para usuários do Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
- 2 Selecione **Utilitário da impressora** na lista.
- **3** Verifique os níveis de tinta na guia Manutenção.

Alinhando o cabeçote de impressão

Se os caracteres ou as linhas na imagem impressa estiverem irregulares ou com ondulações, pode ser necessário alinhar o cabeçote de impressão.

Usando o painel de controle da impressora

- 1 Coloque papel comum.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione %.

- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Manutenção e pressione OK.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Alinhar impressora e pressione ox.
- **5** Pressione ok novamente.

Uma página de alinhamento é impressa.

Nota: Não remova a página de alinhamento até terminar a impressão.

Usando o software da impressora

Para usuários do Windows

- 1 Coloque papel comum.
- **2** Clique em 🚳 ou **Iniciar**.
- 3 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 4 Selecione Página inicial da impressora.
- **5** Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
- 6 Na guia Manutenção, clique em Alinhar cartuchos.
- **7** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Para usuários do Macintosh

- 1 Coloque papel comum.
- 2 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
- 3 Selecione Utilitário da impressora na lista.
- **4** Na guia Manutenção da caixa de diálogo Utilitário da impressora, clique em **Imprimir uma página de alinhamento**.
- **5** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Se você tiver alinhado os cartuchos para aprimorar a qualidade de impressão, imprima o documento novamente. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, limpe os orifícios do cabeçote de impressão.

Limpando os orifícios do cabeçote de impressão

Se a qualidade de impressão estiver ruim, pode ser devido à sujeira nos orifícios do cabeçote de impressão. Limpe os orifícios do cabeçote de impressão para melhorar a qualidade de impressão.

Notas:

- Limpar os orifícios do cabeçote de impressão usa tinta, por isso limpe-os somente quando necessário.
- A limpeza profunda gasta ainda mais tinta, por isso tente usar a opção Limpar cabeçote de impressão primeiro para economizar.
- Se os níveis de tinta estiverem muito baixos, será necessário substituir os cartuchos antes de limpar os orifícios do cabeçote de impressão.

Usando o painel de controle da impressora

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Manutenção e pressione ox.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Limpar o cabeçote de impressão ou Limpar profundamente o cabeçote de impressão e pressione OK.
- **4** Pressione ox para limpar os orifícios do cabeçote de impressão. Uma página de limpeza é impressa.

Usando o software da impressora

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 🗐 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.
- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Na guia Manutenção, clique em Limpar cartuchos.

Para usuários do Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
- 2 Selecione Utilitário da impressora na lista.
- **3** Na guia Manutenção, selecione **Limpar os orifícios de impressão**. Uma página de limpeza é impressa.

Limpando o exterior da impressora

1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: para evitar o risco de choques ao limpar o exterior da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

2 Remova o papel do suporte de papel e da bandeja de saída do papel.

- **3** Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
 - **Aviso—Dano Potencial:** não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
- **4** Limpe apenas a parte exterior da impressora, certificando-se de remover resíduos de tinta que tenham se acumulado na bandeja de saída do papel.
 - Aviso—Dano Potencial: o uso de um pano umedecido para limpar o interior pode causar danos à impressora.
- **5** Verifique se o suporte de papel e a bandeja de saída do papel estão secos antes de iniciar um novo trabalho de impressão.

Limpando o vidro do scanner

- 1 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
- **2** Limpe cuidadosamente o vidro do scanner.

Nota: verifique se a tinta ou o fluido corretivo em um documento está seco antes de colocar esse documento no vidro do scanner.

Solucionando problemas

Antes de solucionar problemas

Use esta lista de verificação para solucionar a maioria dos problemas da impressora.

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica que funciona.
- Verifique se a impressora não está conectada em protetores contra oscilações de voltagem, fontes de alimentação ininterruptas ou extensões.
- Verifique se a impressora está ligada.
- Verifique se a impressora está conectada firmemente ao computador host, servidor de impressão ou a outro ponto de acesso à rede.
- Verifique se há mensagens de erro na impressora e solucione os erros que houver.
- Verifique se há mensagens de atolamento de papel e desobstrua os mesmos.
- Verifique os cartuchos de tinta e instale novos cartuchos, se for necessário.
- Use a Central de serviços para localizar e solucionar o problema (somente Windows).
- Desligue a impressora, aguarde aproximadamente 10 segundos e ligue-a novamente.

Usando a Central de serviços para solucionar problemas da impressora

A Central de serviços oferece ajuda detalhada para a solução de problemas e contém links para tarefas de manutenção da impressora e suporte ao cliente.

Para abrir a Central de serviços, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Se for exibida uma caixa de diálogo com uma mensagem de erro, clique no link Para obter assistência adicional, use a Central de serviços .	i chique em 😈 ou iniciai.

Se a Solução de problemas não ajudar a resolver o problema

Visite nosso site **support.lexmark.com** para:

- Acessar artigos do Knowledgebase com as informações e soluções de problemas mais recentes para sua impressora
- Suporte técnico on-line ativo
- Obter números de contatos para suporte técnico por telefone

Solucionando problemas de configuração

- "O idioma incorreto é exibido no visor" na página 94
- "Erros de cabeçote de impressão" na página 94
- "O software não foi instalado" na página 96
- "O trabalho de impressão não imprime ou há páginas ausentes" na página 97
- "A impressora imprime páginas em branco" na página 98
- "A impressora está ocupada ou não responde" na página 98
- "Não é possível excluir documentos da fila de impressão" na página 99
- "Não é possível imprimir pelo USB" na página 99

O idioma incorreto é exibido no visor

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

ALTERAR O IDIOMA USANDO OS MENUS DA IMPRESSORA

- **1** No painel de controle da impressora, pressione 3.
- 2 Pressione os botões de seta para navegar até Padrões e pressione ox.
- 3 Pressione os botões de seta para navegar até Definir padrões e pressione ox.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Usar original e pressione OK.
- **5** Conclua a configuração inicial da impressora.

ALTERAR O IDIOMA USANDO UMA COMBINAÇÃO DE BOTÕES (SE NÃO FOR POSSÍVEL LER O IDIOMA ATUAL)

1 Desligue a impressora.

Nota: Se você definiu o tempo limite de economia de energia no menu de configuração, pressione e mantenha pressionado 🖒 por três segundos para desligar a impressora.

2 Pressione e mantenha pressionado \odot e imes e, em seguida, pressione e libere \odot para ligar a impressora.

Nota: Não libere 🛈 e 🗙 até que Idioma seja exibido no visor, indicando que a impressora foi redefinida.

3 Conclua a configuração inicial da impressora.

Erros de cabeçote de impressão

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução do problema, tente o seguinte:

REMOVA O CABEÇOTE DE IMPRESSÃO E INSIRA-O NOVAMENTE


1 Abra a impressora e levante a trava.




2 Remova o cabeçote de impressão.



3 Limpe os contatos do cabeçote de impressão usando um pano limpo e sem fiapos.

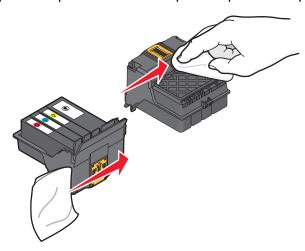

4 Insira novamente o cabeçote de impressão.

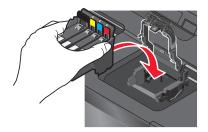

Nota: Se remover e inserir novamente o cabeçote de impressão não solucionar o erro, entre em contato com o suporte técnico.

O software não foi instalado

Se encontrar problemas durante a instalação, ou se a impressora não for exibida na lista da pasta de impressoras ou como uma opção de impressora ao enviar um trabalho de impressão, tente remover e reinstalar o software.

Antes de reinstalar o software, faça o seguinte:

VERIFIQUE SE O SEU COMPUTADOR ATENDE AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA RELACIONADOS NA CAIXA DA IMPRESSORA

Desative temporariamente os programas de segurança no Windows antes de instalar o software

VERIFIQUE A CONEXÃO USB

- 1 Verifique o cabo USB quanto a qualquer dano evidente. Se o cabo estiver danificado, use um novo.
- 2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador. A porta USB é marcada com um símbolo ◆ USB.

RECONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 2 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.
- **3** Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.

O trabalho de impressão não imprime ou há páginas ausentes

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

VERIFIQUE SE OS CARTUCHOS DE TINTA ESTÃO INSERIDOS CORRETAMENTE

- 1 Ligue e abra a impressora.
- Verifique se os cartuchos estão inseridos corretamente.
 Os cartuchos deverão *clicar* firmemente no slot colorido correspondente do cabeçote de impressão.
- **3** Feche a impressora.

Selecione sua impressora na caixa de diálogo Imprimir antes de enviar o trabalho de impressão

VERIFIQUE SE O TRABALHO DE IMPRESSORA NÃO ESTÁ PAUSADO

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ DEFINIDA COMO A IMPRESSORA PADRÃO

RECONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 2 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.
- **3** Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.

Remova e reconecte o cabo USB que está conectado à impressora

VERIFIQUE A CONEXÃO USB

- 1 Verifique o cabo USB quanto a qualquer dano evidente. Se o cabo estiver danificado, use um novo.
- 2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

 A porta USB é marcada com um símbolo ◆ USB.

Remova e reinstale o software da impressora

A impressora imprime páginas em branco

Páginas em branco podem ser causadas por cartuchos de tinta instalados incorretamente.

REINSTALAR OS CARTUCHOS DE TINTA E LIMPAR PROFUNDAMENTE E ALINHAR O CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

- **1** Reinstale os cartuchos de tinta, consulte "Substituindo cartuchos de tinta" na página 12 para obter mais informações.
 - Se os cartuchos não se ajustarem, verifique se o cabeçote de impressão está colocado corretamente e tente instalar os cartuchos novamente.
- 2 Coloque papel comum.
- **3** No painel de controle da impressora, pressione $^{\aleph}$.
- 4 Pressione os botões de seta para navegar até Manutenção e pressione ox.
- 5 Pressione os botões de seta para navegar até Limpar profundamente o cabeçote de impressão e pressione ok.
 - Uma página de limpeza é impressa.
- 6 Pressione os botões de seta para navegar até Alinhar impressora e pressione os.

 Uma página de alinhamento é impressa.

Nota: Não remova a página de alinhamento até terminar a impressão.

A impressora está ocupada ou não responde

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

Verifique se a impressora não está no modo de economia de energia

Se o indicador luminoso de energia estiver piscando lentamente, a impressora está no modo de economia de energia. Pressione 🖒 para ativar a impressora.

Se a impressora não sair do modo de economia de energia, redefina e energia:

- **1** Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e aguar 10 segundos.
- **2** Lique o cabo de alimentação na tomada elétrica e lique a impressora.

Se o problema persistir, verifique se há atualizações para o firmware ou software da impressora em nosso site.

RECONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- **2** Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.
- **3** Lique o cabo de alimentação na tomada elétrica e lique a impressora.

Não é possível excluir documentos da fila de impressão

Se houver trabalhos presos na fila de impressão e não for possível excluí-los para imprimir outros trabalhos, talvez o computador e a impressora não estejam se comunicando.

REINICIE O COMPUTADOR E TENTE NOVAMENTE

Não é possível imprimir pelo USB

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

VERIFIQUE A CONEXÃO USB

- 1 Verifique o cabo USB quanto a qualquer dano evidente. Se o cabo estiver danificado, use um novo.
- 2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador. A porta USB é marcada com um símbolo ← USB.

VERIFIQUE SE A PORTA USB ESTÁ ATIVADA NO WINDOWS

- 1 Clique 3, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite devmgmt.msc.
- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - O Gerenciador de Dispositivos é aberto.
- 4 Clique no sinal de adição (+) ao lado dos controladores Universal Serial Bus.
 Se as opções Controlador de host USB e Hub da raiz USB estiverem relacionadas, a porta USB está ativada.

Para obter mais informações, consulte a documentação do computador.

Remova e reinstale o software da impressora

Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas

- "Atolamento de papel na impressora" na página 99
- "Atolamento no suporte de papel" na página 100
- "Alimentação incorreta de papel ou mídia especial" na página 100

Atolamento de papel na impressora

Nota: as peças no interior da impressora são sensíveis. Evite tocar desnecessariamente nessas peças durante a remoção de atolamentos de papel.

- 1 Pressione 🖒 para desligar a impressora.
- 2 Verifique a bandeja de papel ou levante a unidade do scanner para conferir se há papel atolado.



3 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.

Nota: cuidado para não rasgar o papel ao removê-lo.

4 Pressione \bigcirc para ligar a impressora novamente.

Atolamento no suporte de papel

Nota: as peças no interior da impressora são sensíveis. Evite tocar desnecessariamente nessas peças durante a remoção de atolamentos de papel.

- **1** Pressione 0 para desligar a impressora.
- **2** Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.

Nota: cuidado para não rasgar o papel ao removê-lo.

3 Pressione \bigcirc para ligar a impressora novamente.

Alimentação incorreta de papel ou mídia especial

Essas são soluções possíveis se o papel ou a mídia especial não forem alimentados corretamente, se estiver inclinada, ou se várias folhas forem alimentadas ao mesmo tempo ou ficarem coladas. Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE AS CONDIÇÕES DO PAPEL

Utilize apenas papel novo e que não esteja amassado.

VERIFIQUE A ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

- Coloque uma quantidade menor de papel na impressora.
- Coloque o papel com o lado de impressão voltado para cima. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.
- Verifique as instruções de colocação para o seu papel e mídia especial.

REMOVA CADA PÁGINA APÓS A IMPRESSÃO

AJUSTE AS GUIAS DE PAPEL PARA AJUSTAR O PAPEL COLOCADO

Solucionando problemas de impressão

- "Baixa qualidade nas margens da página" na página 101
- "Listras ou linhas aparecem na imagem impressa" na página 102
- "Baixa velocidade de impressão" na página 102
- "O computador fica lento durante a impressão" na página 102

Baixa qualidade nas margens da página

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

VERIFICAR DEFINICÕES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO

A menos que você esteja usando o recurso sem bordas, use estas configurações mínimas para as margens de impressão:

- Margens direita e esquerda:
 - 6,35 mm (0,25 pol) para papel tamanho Carta
 - 3,37 mm (0,133 pol) para todos os tamanhos de papel, exceto Carta
- Margem superior: 1.7 mm (0.067 pol.)
- Margem inferior: 12.7 mm (0.5 pol.)

SELECIONAR O RECURSO DE IMPRESSÃO SEM BORDAS

Para usuários do Windows:

- 1 Com um documento ou fotografia aberta, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- **3** Na seção Opções de papel na guia Configurar impressão, selecione **Sem bordas**.

Para usuários de Macintosh:

- 1 Com um documento ou fotografia aberta, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- **2** No menu pop-up Impressora, selecione a impressora.
- **3** Se necessário, clique em **Avançado**.
- 4 No menu pop-up de opções da impressora, escolha Manuseio de papel.
- 5 Na seção Tamanho do papel de destino, selecione **Redimensionar para ajustar ao tamanho do papel**.
- **6** No menu pop-up Tamanho do papel, escolha um tamanho de papel que tenha "Sem bordas" no nome. Por exemplo, ser você estiver imprimindo em um cartão fotográfico de 4 x 6 e depois escolher **US 4 x 6 em (Sem bordas)**.

Listras ou linhas aparecem na imagem impressa

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

VERIFIQUE OS NÍVEIS DE TINTA

Substitua os cartuchos de tinta vazios ou com pouca tinta.

SELECIONE UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO MAIS ALTA NO SOFTWARE DA IMPRESSORA

VERIFIQUE SE OS CARTUCHOS DE TINTA ESTÃO INSTALADOS CORRETAMENTE

ALINHE O CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

LIMPE OU LIMPE PROFUNDAMENTE OS ORIFÍCIOS DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

Nota: Se essas soluções não removerem as listras ou linhas da imagem impressa, entre em contato com o suporte técnico.

Baixa velocidade de impressão

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

MAXIMIZANDO A VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO DO COMPUTADOR

- Feche todos os aplicativos que não estiverem em uso.
- Minimize a quantidade e o tamanho dos gráficos e imagens do documento.
- Remova o maior número possível de fontes não usadas do sistema.

ADICIONE MEMÓRIA

Considere a possibilidade de adquirir mais RAM.

SELECIONE UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO MAIS BAIXA NO SOFTWARE DA IMPRESSORA

SELECIONE MANUALMENTE O TIPO DE PAPEL QUE CORRESPONDA AO TIPO DE PAPEL QUE VOCÊ ESTÁ USANDO

REMOVA E REINSTALE O SOFTWARE DA IMPRESSORA

O computador fica lento durante a impressão

Estas são possíveis soluções. Tente uma das seguintes opções:

SE VOCÊ ESTIVER USANDO UMA CONEXÃO USB, TENTE USAR UM CABO USB DIFERENTE.

SE ESTIVER EM UMA REDE, REDEFINA A ENERGIA DO PONTO DE ACESSO (ROTEADOR)

- 1 Desligue o cabo de alimentação do ponto de acesso.
- 2 Aguarde dez segundo e insira o cabo de alimentação.

Solucionando problemas de cópia e digitalização

- "A copiadora ou o scanner não responde" na página 103
- "A unidade do scanner não fecha" na página 103
- "Baixa qualidade da cópia ou imagem digitalizada" na página 103
- "Cópias ou digitalizações parciais de documentos ou fotografias" na página 104
- "A digitalização não foi concluída com êxito" na página 104
- "A digitalização é muito demorada ou trava o computador" na página 104
- "Não é possível digitalizar para um computador em uma rede" na página 104

A copiadora ou o scanner não responde

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

DEFINA A IMPRESSORA COMO A IMPRESSORA PADRÃO

Remova e reinstale o software da impressora

A unidade do scanner não fecha

- 1 Levante a unidade do scanner.
- **2** Remova as obstruções mantendo aberta a unidade do scanner.
- **3** Abaixe a unidade do scanner.

Baixa qualidade da cópia ou imagem digitalizada

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

LIMPE O VIDRO DO SCANNER

Ajuste a qualidade da digitalização no software da impressora

REVISE AS DICAS PARA COPIAR, DIGITALIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DE IMPRESSÃO

Use uma versão mais clara do documento original ou imagem

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOCUMENTO OU FOTO ESTÁ COLOCADO VOLTADO PARA BAIXO NO VIDRO DO SCANNER E NO CANTO CORRETO

Cópias ou digitalizações parciais de documentos ou fotografias

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOCUMENTO OU FOTO ESTÁ COLOCADO VOLTADO PARA BAIXO NO VIDRO DO SCANNER E NO CANTO CORRETO

SELECIONE O TAMANHO DO PAPEL NO SOFTWARE DA IMPRESSORA QUE CORRESPONDA AO PAPEL OUE FOI COLOCADO

VERIFIQUE SE A DEFINIÇÃO DE TAMANHO ORIGINAL CORRESPONDE AO TAMANHO DO DOCUMENTO QUE VOCÊ ESTÁ DIGITALIZANDO

A digitalização não foi concluída com êxito

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

VERIFIQUE A CONEXÃO USB

- 1 Verifique o cabo USB quanto a qualquer dano evidente. Se o cabo estiver danificado, use um novo.
- **2** Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

 A porta USB é marcada com um símbolo

 ◆ USB.

REINICIE O COMPUTADOR

A digitalização é muito demorada ou trava o computador

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

Feche os outros programas de software que não estão sendo usados

Use uma resolução de digitalização mais baixa

Não é possível digitalizar para um computador em uma rede

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

Verifique se a impressora e o computador de destino estão conectados à mesma rede

Solucionando problemas de cartão de memória

- "Lista de verificação da solução de problemas de cartão de memória" na página 105
- "Nada acontece quando um cartão de memória é inserido" na página 105
- "Não é possível imprimir documentos de um cartão de memória ou unidade flash" na página 106
- "Fotos não são transferidas de um cartão de memória através de uma rede sem fio" na página 106

Lista de verificação da solução de problemas de cartão de memória

Antes da solução de problemas, use a lista de verificação para resolver a maioria dos problemas do cartão de memória:

- Verifique se o cartão de memória que você está usando é compatível com a impressora.
- Verifique se o cartão de memória não está danificado.
- Verifique se o cartão de memória contém tipos de arquivo suportados.

Nada acontece quando um cartão de memória é inserido

Se a "Lista de verificação da solução de problemas de cartão memória" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

INSIRA NOVAMENTE O CARTÃO DE MEMÓRIA

O cartão de memória pode ter sido inserido muito lentamente. Remova e depois reinsira o cartão de memória rapidamente.

VERIFIQUE A CONEXÃO USB

- 1 Verifique o cabo USB quanto a qualquer dano evidente. Se o cabo estiver danificado, use um novo.
- 2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

 A porta USB é marcada com um símbolo ◆ C→ USB.

VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Se a impressora e o computador estiverem conectados através de uma rede, verifique se o host e o dispositivo corretos estão se comunicando. Selecione a impressora do computador ou o computador da impressora.

Não é possível imprimir documentos de um cartão de memória ou unidade flash

Se a "Lista de verificação da solução de problemas de cartão memória" não ajudar na solução, tente o seguinte:

VERIFIQUE A CONEXÃO USB

- 1 Verifique o cabo USB quanto a qualquer dano evidente. Se o cabo estiver danificado, use um novo.
- 2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

 A porta USB é marcada com um símbolo

 ◆ USB.

VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Se a impressora e o computador estiverem conectados através de uma rede, verifique se o host e o dispositivo corretos estão se comunicando. Selecione a impressora do computador ou o computador da impressora.

Fotos não são transferidas de um cartão de memória através de uma rede sem fio

Se a "Lista de verificação da solução de problemas de cartão memória" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

Verifique se a impressora e o computador de destino estão ligados e prontos

SELECIONE O NOME DO COMPUTADOR CORRETO NA LISTA NA IMPRESSORA

Verifique se a rede sem fio está conectada e funcionando

se a conexão estiver desativada, use um cabo USB para conectar a impressora ao computador.

Solução de problemas de rede sem fio

- "Lista de verificação da solução de problemas de rede sem fio" na página 107
- "Redefinindo as configurações sem fio para o padrão de fábrica" na página 107
- "Não é possível imprimir pela rede sem fio" na página 108
- "O botão Continuar não está disponível" na página 111
- "Não é possível imprimir e há um firewall no computador" na página 113
- "O indicador luminoso Wi-Fi não está aceso" na página 113
- "A luz do indicador Wi-Fi está verde, mas a impressora não imprime (somente Windows)" na página 113
- "A luz do indicador Wi-Fi ainda está laranja" na página 114
- "A luz do indicador Wi-Fi laranja está piscando durante a instalação" na página 116
- "Servidor de impressão sem fio não está instalado" na página 120
- "A mensagem "Comunicação não disponível" é exibida ao imprimir sem fio" na página 120

- "A comunicação com a impressora foi perdida ao se conectar à Rede Privativa Virtual (VPN, Virtual Private Network)" na página 122
- "Resolvendo problemas de comunicação sem fio intermitente" na página 122

Lista de verificação da solução de problemas de rede sem fio

Antes de iniciar a solução de problemas da impressora sem fio, verifique se:

- A impressora, o computador e o ponto de acesso sem fio estão conectados e ligados.
- A rede sem fio está funcionando adequadamente.

Tente acessar outros computadores em sua rede sem fio.

Se a sua rede possuir acesso à Internet, tente conectar-se à Internet através da conexão sem fio.

- O seu SSID está correto.
 - Imprima uma página de configuração de rede para verificar o SSID que a impressora está usando.
 - Se não tiver certeza de que o seu SSID está correto, execute a instalação sem fio novamente.
- A chave do WEP e a senha do WPA está correta (se sua rede for segura).
 - Efetue login no ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) e verifique as configurações de segurança.

Uma chave de segurança é como uma senha. Todos os dispositivos na mesma rede sem fio que usam WEP, WPA ou WPA2 compartilham a mesma chave de segurança.

Se não tiver certeza de que as suas informações de segurança estão corretas, execute a instalação sem fio novamente.

- A impressora e o computador estão na mesma faixa da rede sem fio.
 - Para a maioria das redes, a impressora e o computador devem ficar a 30 metros (100 pés) do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).
- A luz do indicador Wi-Fi acenderá e estará totalmente verde.
- O driver da impressora está instalado no computador a partir do qual você está executando a tarefa.
- A porta correta da impressora está selecionada.
- O computador e a impressora estão conectados à mesma rede sem fio.
- A impressora está localizada longe de obstáculos ou dispositivos eletrônicos que possam interferir com o sinal sem fio.

Verifique se a impressora e o ponto de acesso sem fio não estão separados por postes, paredes ou colunas de suporte que contenham metal ou concreto.

Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fio, incluindo babás eletrônicas, motores, telefones sem fio, câmeras com sistema de segurança, redes sem fio e alguns dispositivos Bluetooth.

Redefinindo as configurações sem fio para o padrão de fábrica

- 1 No painel de controle da impressora, pressione %.
- 2 Pressione os botões de seta para rolar até Configurar rede e então pressione OK.

- 3 Pressione o botão de seta para rolar até Redefinir adaptador de rede para padrões de fábrica e, em seguida, pressione os.
- 4 Pressione os botões de seta para rolar até Sime então pressione os.

 As configurações da impressora sem fio são redefinidas para o padrão de fábrica. Para verificar, imprima uma página de configuração de rede.

Não é possível imprimir pela rede sem fio

Se encontrar problemas durante a instalação, ou se a impressora não for exibida na pasta de impressoras ou como uma opção de impressora ao enviar um trabalho de impressão, você pode tentar desinstalar e reinstalar o software.

Antes de reinstalar o software, veja a lista de verificação da solução de problemas e depois proceda da seguinte maneira:

DESLIGUE O PONTO DE ACESSO SEM FIO E LIGUE-O NOVAMENTE.

Desligar e ligar novamente o ponto de acesso sem fio pode algumas vezes atualizar as conexões de rede e solucionar problemas de conectividade.

DESCONECTE A SESSÃO VPN

Você não poderá acessar a impressora em uma rede sem fio quando estiver conectado a outra rede através de uma conexão de Redes Privativas Virtuais (VPN). Finalize a sessão VPN e tente a imprimir novamente.

VERIFIQUE SE O MODO DEMO ESTÁ DESLIGADO

Verifique se a impressora possui um Modo Demo. Determinados recursos da impressora não estão disponíveis quando o Modo Demo está ligado.

No painel de controle da impressora, navegue até Modo Demo:

⋄ > Modo Demo.

Selecione **Desligado** e salve a definição.

VERIFIQUE A CHAVE WEP OU FRASE COM SENHA WPA

Se o seu ponto de acesso sem fio estiver usando segurança Wired Equivalent Privacy (WEP), a chave WEP deve ter:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A F, a f e 0 9.
 - ou
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ASCII são letras, números e símbolos presentes em um teclado.
 Os caracteres ASCII em uma chave WEP diferenciam minúsculas de maiúsculas.

Se o seu ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) está usando segurança Wi-Fi Protected Access (WPA), a senha WPA deve ter:

- De 8 a 63 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII em uma senha WPA diferenciam minúsculas de maiúsculas.
 ou
- Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A F, a f e 0 9.

Nota: se você não souber essa informação, consulte a documentação fornecida com rede sem fio ou entre em contato com o profissional que instalou a sua rede sem fio.

VERIFIQUE SE O PONTO DE ACESSO SEM FIO POSSUI UM BOTÃO DE ASSOCIAÇÃO/REGISTRO

Aparelhos de banda larga sem fio na Europa, Oriente Médio e África como o LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox ou Club Internet podem solicitar pressionar um botão de associação/registro ao adicionar a impressora à rede sem fio.

Se você estiver usando um desses aparelhos e precisar de mais informações, consulte a documentação que acompanha o aparelho ou entre em contato com o *Provedor de serviços da Internet* (ISP).

Coloque o ponto de acesso longe de outros dispositivos eletrônicos.

Pode haver interferência temporária de outros dispositivos eletrônicos como microondas ou outros aplicativos, telefones sem fio, monitores de bebês e câmeras de sistema de segurança. Certifique-se de que o ponto de acesso não esteja posicionado muito perto desses dispositivos.

MOVA O COMPUTADOR E/OU IMPRESSORA PARA MAIS PERTO DO ROTEADOR SEM FIO

O alcance de sua rede sem fio depende de muitos fatores, incluindo a capacidade do roteador e dos adaptadores de rede. Se estiver com problemas para imprimir, tente colocar o computador e a impressora mais próximos um do outro.

VERIFIQUE A QUALIDADE DO SINAL SEM FIO

Imprima a página de configuração de rede e verifique a qualidade do sinal. Se a qualidade do sinal for listada como boa ou excelente, então outro fator está causando o problema.

Verifique as configurações avançadas de segurança

- Se você estiver usando um filtro de endereço MAC (Media Access Control) para limitar o acesso à sua rede sem fio, adicione o endereço MAC da impressora à lista de endereços que podem se conectar ao ponto de acesso sem fio.
- Se você configurar o ponto de acesso sem fio para emitir um número limitado de endereços IP, isso deverá ser alterado para que a impressora possa ser adicionada.

Nota: se você não souber como fazer essas alterações, consulte a documentação fornecida com a rede sem fio ou entre em contato com o profissional que instalou a sua rede sem fio.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU COMPUTADOR ESTEJA CONECTADO AO PONTO DE ACESSO SEM FIO (ROTEADOR SEM FIO)

- Consulte se você possui acesso à Internet abrindo o navegador da Web e acessando qualquer site.
- Se houver outros computadores ou recursos em sua rede sem fio, verifique se você pode acessá-los de seu computador.

VERIFIQUE SE O COMPUTADOR E A IMPRESSORA ESTÃO CONECTADOS À MESMA REDE SEM FIO

Se a impressora não estiver conectada à mesma rede sem fio do computador, não será possível imprimir na rede sem fio. O SSID da impressora deve corresponder ao SSID do computador, se ele já estiver conectado à rede sem fio.

Para usuários do Windows

- 1 Obtenha o SSID da rede à qual o computador está conectado.
 - **a** Digite o endereço IP do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) no campo de endereço do navegador da Internet.

Se você não souber o endereço IP do ponto de acesso sem fio:

- 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 A janela Prompt de comando é aberta.
- 4 Digite ipconfig e pressione Enter. Verifique a seção Conexão de rede sem fio:
 - A entrada "Gateway Padrão" geralmente é o ponto de acesso sem fio.
 - O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 192.168.2.134.
- **b** Digite o nome de usuário e senha do roteador quando solicitado.
- c Clique em OK.
- **d** Na página principal, clique em **Sem fio** ou qualquer outra seleção onde as configurações estejam armazenadas. O SSID será exibido.
- e Anote o SSID.

Nota: Verifique se você o copiou corretamente, incluindo todas as letras maiúsculas.

- 2 Imprima a página de configuração de rede da impressora.
 - +Na seção Sem fio, procure o SSID.
- **3** Compare o SSID do computador e o da impressora.

Se os SSIDs forem os mesmos, o computador e a impressora estarão conectados à mesma rede sem fio. Se os SSIDs forem diferentes, execute o utilitário novamente para configurar a impressora na rede sem fio usada pelo computador.

Para usuários Macintosh com uma base AirPort

Para o Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em Rede.
- 3 Clique em AirPort.

O SSID da rede ao qual o computador está conectado é exibido no menu pop-up Nome de rede.

4 Anote o SSID.

Para o Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 Na área de trabalho de localização, clique em Ir > Aplicativos.
- 2 Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em Conexão à Internet.

- 3 Na barra de ferramentas, clique em AirPort. O SSID da rede ao qual o computador está conectado é exibido no menu pop-up Rede.
- 4 Anote o SSID.

Para usuários Macintosh com um ponto de acesso sem fio

1 Digite o endereço IP do ponto de acesso sem fio no campo de endereço do navegador da Internet e continue na Etapa 2.

Se você não souber o endereço IP do ponto de acesso sem fio, faça o seguinte:

- a No menu da Apple, selecione Preferências do Sistema.
- **b** Clique em **Rede**.
- c Clique em AirPort.
- d Clique em Avançado > TCP/IP ou TCP/IP. A entrada "Roteador" geralmente é o ponto de acesso sem fio.
- **2** Digite o seu nome de usuário e senha quando solicitado.
- 3 Clique em OK.
- 4 Na página principal, clique em **Sem fio** ou outra seleção onde as configurações estejam armazenadas. O SSID será exibido.
- **5** Anote o SSID, o tipo de segurança e as senhas WEP/WPA, se elas forem exibidas.

Notas:

- verifique se você copiou as informações corretamente, incluindo todas as letras maiúsculas.
- Guarde o SSID e a chave WEP ou a senha WPA em um local seguro para referência futura.

Verifique se seu sistema operacional é compatível com a impressão sem fio através DA AIRPORT

A impressora só suporta impressão sem fio através de estações de base AirPort para Mac OS X 10.5 ou posterior.

O botão Continuar não está disponível

Tente as seguintes soluções na ordem em que eles forem exibidos até que o botão Continuar se torne ativo e pode ser clicado:

Verifique se o cabo USB está conectado com seguranca nas portas USB do **COMPUTADOR E DA IMPRESSORA**

As portas USB são marcadas com o símbolo ...



VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ LIGADA NA TOMADA.

Verifique se o botão 🛈 está aceso. Se você acabou de ligar a impressora, pode ser necessário desconectar o cabo USB e conectá-lo novamente.

VERIFIQUE SE A PORTA USB NO COMPUTADOR ESTÁ FUNCIONANDO

Teste se a porta USB está conectada a outros dispositivos. Se você pode usar com sucesso outros dispositivos na porta, então a porta está funcionando.

Se a porta USB no computador não estiver funcionando, tente usar as outras portas.

VERIFIQUE SE O CABO USB ESTÁ FUNCIONANDO

Tente usar um cabo USB diferente. Se estiver usando um cabo maior que 3 metros, tente usar um cabo mais curto.

Verifique se você está usando o CD correto para seu modelo de impressora

Compare o modelo da impressora no CD ao modelo na impressora. Os números devem corresponder exatamente ou ser da mesma série.

Se tiver dúvidas, procure uma versão atualizada do software da impressora em nosso site da Web. Para obter mais informações, consulte "Instalando o software da impressora" no *Guia do usuário*. Você pode acessar o *Guia do usuário* do link na parte inferior da tela de instalação.

RECONECTE A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- **3** Remova o cabo de alimentação da parte traseira da impressora e depois conecte-o novamente.
- 4 Conecte novamente o cabo de alimentação à tomada elétrica.
- **5** Lique a impressora e continue a instalação no computador.

TENTE EXECUTAR A INSTALAÇÃO NOVAMENTE

- **1** Feche o instalador.
- 2 Remova o CD e reinicie o computador.
- **3** Insira o CD e execute o instalador novamente.

Notas:

- Quando a tela **Software já instalado**for exibida, verifique se selecionou**Instalar uma impressora**.
- Se você já configurou sua impressora, selecione **Computador adicional** quando a tela **Configurando uma nova impressora?** for exibida para ignorar o Assistente Configurar hardware.

Verifique se o seu computador pode reconhecer a atividade USB na porta USB

Abra o Gerenciador do dispositivo para verificar se ele possui atividade sempre que o dispositivo USB estiver conectado à porta USB.

- 1 Clique **3**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite devmgmt.msc.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 - O Gerenciador de Dispositivos é aberto.

- **4** Observe a janela Gerenciador de dispositivo ao conectar um cabo USB ou outro dispositivo à porta USB. A janela é atualizada quando o Gerenciador de dispositivo reconhece a conexão USB.
 - Se houver atividade no Gerenciador de dispositivo mas nenhuma das soluções anteriores funcionou, ligue para o Suporte ao cliente.
 - Se houver atividade no Gerenciador de dispositivo, pode haver um problema com seu computador ou seu suporte USB. É necessário que o computador reconheça a conexão USB para que a instalação funcione.

Não é possível imprimir e há um firewall no computador

Os firewall de terceiros (que não são da Microsoft) podem interferir na impressão sem fio. Se a impressora e o computador estiverem configurados corretamente, a rede sem fio estiver funcionando, mas a impressora não puder imprimir no modo sem fio, o problema pode ser um firewall. Se houver um firewall (que não seja do Windows) no computador, tente executar um dos seguintes procedimentos:

- Atualize o firewall usando a atualização mais recente disponível do fabricante. Consulte a documentação fornecida com o firewall para obter instruções sobre como fazer isso.
- Se os programas solicitarem o acesso ao firewall quando você instalar a impressora ou tentar imprimir, permita que eles sejam executados.
- Desative o firewall temporariamente e instale a impressora sem fio no computador. Ative o firewall novamente quando a instalação sem fio estiver concluída.

O indicador luminoso Wi-Fi não está aceso

VERIFIQUE A ENERGIA

Se a luz do indicador Wi-Fi estiver desligada, verifique se a luz do 🕁 está acesa. Se a luz de 🕁 não estiver acender:

- Verifique se a impressora está ligada na tomada e ligada.
- Verifique se a impressora está ligada em uma tomada que funcione.
- Se a impressora estiver ligada em uma extensão, verifique se ela está ligada e funcionando.

A luz do indicador Wi-Fi está verde, mas a impressora não imprime (somente Windows)

Se você concluiu a configuração para a impressão sem fio e todas as configurações parecem estar corretas, mas a impressora não imprime, tente uma ou mais das seguintes opções:

Aguarde a conclusão da instalação sem fio

Não tente imprimir, remover o CD de instalação ou desconectar o cabo de instalação até ver a tela Configuração sem fio com sucesso.

LIGUE A IMPRESSORA

Confira se a impressora está ligada:

- 1 Clique 3, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.

- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito do mouse na nova impressora; no menu, selecione Usar impressora on-line.
- **5** Feche a janela Impressoras ou Impressoras e Aparelhos de Fax e tente imprimir novamente.

SELECIONE A IMPRESSORA SEM FIO

Pode ser necessário selecionar a impressora sem fio a partir do computador para usar a impressora sem fio.

- 1 Clique 0, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A pasta impressora é aberta.
- **4** Clique com o botão direito do mouse na impressora na pasta com o nome e número de modelo correspondentes seguido por "(Rede)".
- 5 Selecione Usar impressora on-line no menu.
- **6** Feche a janela Impressoras ou Impressoras e Aparelhos de Fax e tente imprimir novamente.

SELECIONE A PORTA SEM FIO

Se a impressora foi definida anteriormente como conectada localmente, talvez seja necessário selecionar a impressora sem fio para usá-la sem fio.

- 1 Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito na impressora e selecione **Propriedades** no menu.
- 5 Clique na guia Portas.
- **6** Localize a porta selecionada. A porta selecionada está marcada na coluna Porta.
- 7 Se a coluna Descrição da porta selecionada indicar que é uma porta USB, percorra a lista e selecione a porta com Porta de impressora na coluna Descrição. Verifique o modelo da impressora na coluna Impressora para certificar-se de que selecionou a porta de impressora correta.
- **8** Clique em **OK** e tente imprimir novamente.

A luz do indicador Wi-Fi ainda está laranja

Se a luz do indicador Wi-Fi estiver laranja, pode ser que a impressora esteja:

- Não configurada para o modo infra-estrutura
- Aguardando para fazer uma conexão ad hoc a outro dispositivo sem fio
- Não conectado a uma rede sem fio

A impressora talvez não possa unir-se à rede por causa de interferência ou de sua distância do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio), ou até que as suas configurações sejam alteradas.

Estas são possíveis soluções. Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFICAR O NOME DA REDE

Certifique-se de que a sua rede não tenha o mesmo nome que outra rede próxima a você. Por exemplo, se você e o seu vizinho usarem um nome de rede padrão do fabricante, a sua impressora pode estar se conectando à rede de seu vizinho.

Se você não estiver usando um nome de rede único, consulte a documentação de seu ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) para aprender como definir um nome de rede.

Se você definiu um novo nome de rede, será preciso redefinir a impressora e SSID do computador para o mesmo nome de rede.

VERIFIQUE A CHAVES DE SEGURANÇA

Se você estiver usando a segurança WEP

Uma chave WEP válida tem:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ASCII são letras, números e símbolos presentes em um teclado.

Se estiver usando a segurança WPA

Uma senha WPA válida tem:

 De 8 a 63 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII em uma frase com senha WPA diferenciam minúsculas de maiúsculas.

ou

• Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.

Se a sua rede sem fio não estiver usando segurança, você não terá uma chave de segurança. Usar uma rede sem fio sem segurança não é recomendado porque pode permitir que invasores usem os recursos de sua rede sem o seu consentimento.

Mova o computador e/ou impressora para mais perto do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio)

A distância possível entre dispositivos em redes 802.11b ou 802.11g é de 300 pés, o alcance da rede sem fio dobra em redes 802.11n. O alcance de sua rede sem fio depende de muitos fatores, incluindo a capacidade do roteador e dos adaptadores de rede. Se estiver com problemas para imprimir, tente colocar o computador e a impressora a menos de 100 pés um do outro.

Você pode encontrar a potência do sinal da rede na página de configuração de rede da impressora.

VERIFICAR ENDEREÇO MAC

Se a rede usar filtro de endereço MAC, certifique-se de incluir o endereço MAC da impressora na lista do filtro de endereço MAC. Isso permitirá que a impressora opere na rede.

A luz do indicador Wi-Fi laranja está piscando durante a instalação

Quando a luz do indicador Wi-Fi laranja pisca, isso indica que a impressora foi configurada para rede sem fio mas não pode se conectar à rede para a qual foi configurada. A impressora talvez não possa unir-se à rede por causa de interferência ou de sua distância do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio), ou até que as suas configurações sejam alteradas.

Estas são possíveis soluções. Tente uma ou mais das seguintes opções:

CERTIFIQUE-SE DE QUE O PONTO DE ACESSO ESTEJA LIGADO

Verifique o ponto de acesso e, se for necessário, ligue-o.

Mova o ponto de acesso para minimizar a interferência

Pode haver interferência temporária de outros dispositivos como microondas ou outros aplicativos, telefones sem fio, monitores de bebês e câmeras de sistema de segurança. Certifique-se de que o ponto de acesso não esteja posicionado muito perto desses dispositivos.

Mova o computador e/ou impressora para mais perto do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio)

A distância possível entre dispositivos em redes 802.11b ou 802.11g é de 300 pés, o alcance da rede sem fio dobra em redes 802.11n. O alcance de sua rede sem fio depende de muitos fatores, incluindo a capacidade do roteador e dos adaptadores de rede. Se estiver com problemas para imprimir, tente colocar o computador e a impressora a menos de 100 pés um do outro.

Você pode encontrar a potência do sinal da rede na página de configuração de rede.

VERIFIQUE A CHAVE WEP OU FRASE COM SENHA WPA

Uma chave WEP ou uma frase com senha WPA é como uma senha. Todos os dispositivos em uma rede sem fio que usam a segurança WEP devem compartilhar a mesma chave WEP, e todos os dispositivos em uma rede sem fio que usam a segurança WPA devem compartilhar a mesma frase com senha WPA.

Nota: copie a chave de segurança com exatidão, incluindo as letras maiúsculas, e armazene-a em um lugar seguro para referências futuras.

Se você estiver usando a segurança WEP

Uma chave WEP válida tem:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ASCII são letras, números e símbolos presentes em um teclado.

Se estiver usando a segurança WPA

Uma senha WPA válida tem:

 De 8 a 63 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII em uma frase com senha WPA diferenciam minúsculas de maiúsculas.

OL

• Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.

Se a sua rede sem fio não estiver usando segurança, você não terá uma chave de segurança. Usar uma rede sem fio sem segurança não é recomendado porque pode permitir que invasores usem os recursos de sua rede sem o seu consentimento.

VERIFICAR ENDEREÇO MAC

Se a rede usar filtro de endereço MAC, certifique-se de incluir o endereço MAC da impressora na lista do filtro de endereço MAC. Isso permitirá que a impressora opere na rede. Para obter mais informações, consulte "Como localizo o endereço MAC?" na página 86.

APLICAR PING AO PONTO DE ACESSO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA REDE

Para usuários do Windows

- 1 Se você já não souber, localize o endereço IP do ponto de acesso:
 - a Clique 🗐, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
 - **b** Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.
 - **c** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A janela Prompt de comando é aberta.
 - **d** Digite ipconfig e pressione Enter.
 - A entrada "Gateway Padrão" geralmente é o ponto de acesso sem fio.
 - O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 192.168.2.134.
- **2** Aplicar ping ao ponto de acesso:
 - a Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
 - **b** Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.
 - c Pressione Enter ou clique OK.
 - A janela Prompt de comando é aberta.
 - **d** Digite ping seguido por um espaço e o endereço IP do ponto de acesso sem fio. Por exemplo: ping 192.168.1.100
 - e Pressione Enter.
- **3** Verifique se o ponto de acesso responde:
 - Se o ponto de acesso responder, você verá várias linhas serem exibidas que começam com "Responder de".
 É possível que a impressora não tenha se conectado à rede sem fio. Desligue e reinicialize a impressora para tentar conectá-la novamente.
 - Se o ponto de acesso não responder, esse processo levará vários segundos e você verá a mensagem "Solicitação expirada".

Tente o seguinte:

- a Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- **b** Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite ncpa.cpl e pressione a tecla **Enter**.
- **c** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
- **d** Selecione a conexão apropriada a partir das exibidas.
- e Clique com o botão direito na conexão e clique em Reparar.

Para usuários de Macintosh

- 1 Verificar se AirPort está ligado:
 - a No menu da Apple, selecione Preferências do Sistema.
 - **b** Clique em **Rede**.

O indicador de status do AirPort deve estar verde.

Notas:

- Amarelo significa que a porta está ativa, mas não está conectada.
- Vermelho significa que a porta não foi configurada.
- **2** Obter o endereço IP do ponto de acesso sem fio:
 - **a** No menu da Apple, selecione **Sobre este Mac**.
 - **b** Clique em Mais informações.
 - **c** No painel Conteúdo, selecione **Rede**.
 - d Na lista Serviços ativos, escolha AirPort.
 O painel inferior relaciona os detalhes da conexão do AirPort.
 - **e** Anote a entrada "Roteador". Geralmente, esse é o ponto de acesso sem fio.
- **3** Aplicar ping ao ponto de acesso sem fio:
 - a Na área de trabalho de localização, selecione Ir > Utilitários.
 - **b** Clique duas vezes em **Utilitário de rede**.
 - c Clique na quia Aplicar ping.
 - **d** Digite o endereço IP do ponto de acesso sem fio (ou roteador) no campo de endereço de rede. Por exemplo: 10.168.1.101
 - e Clique em Aplicar ping.
- 4 Se o ponto de acesso sem fio responder, você verá várias linhas que exibem o número de bytes recebidos do ponto de acesso sem fio. Isso garante que o seu computador está conectado ao ponto de acesso sem fio. Se o ponto de acesso sem fio não responder, nada será exibido. Você pode usar Diagnóstico de rede para ajudar a resolver o problema.

VERIFIQUE SE O COMPUTADOR PODE SE COMUNICAR COM A IMPRESSORA

Para usuários do Windows

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora imprimindo uma página de configuração de rede.
- 2 Clique 0, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 3 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.
- 4 Pressione Enter ou clique OK.
 - A janela Prompt de comando é aberta.
- 5 Digite ping seguido de um espaço e do endereço IP da impressora. Por exemplo: ping 192.168.1.100
- 6 Pressione Enter.

7 Se a impressora responder, você verá várias linhas que exibem o número de bytes recebidos da impressora. Isso garante que o computador está se comunicando com a impressora.

Se a impressora não responder, será exibido "Solicitação expirada".

- O seu computador talvez não esteja conectado à rede.
- Talvez seja necessário alterar as configurações de sua impressora. Execute o Utilitário de configuração sem fio novamente.

Para usuários de Macintosh

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora imprimindo uma página de configuração de rede. Na seção TCP/IP, procure o Endereço.
- 2 Na área de trabalho de localização, selecione **Ir** > **Utilitários**.
- 3 Clique duas vezes em Utilitário de rede.
- 4 Clique na guia Aplicar ping.
- **5** Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço de rede. Por exemplo:

10.168.1.101

- 6 Clique em Aplicar ping.
- **7** Se a impressora responder, você verá várias linhas que exibem o número de bytes recebidos da impressora. Isso garante que o computador está se comunicando com a impressora.

Se a impressora não responder, nada será exibido.

- O seu computador talvez não esteja conectado à rede. Você pode usar Diagnóstico de rede para ajudar a resolver o problema.
- Talvez seja necessário alterar as configurações de sua impressora. Execute o Assistente de configuração sem fio novamente.

CONFIGURAR A IMPRESSORA PARA ACESSO SEM FIO NOVAMENTE

Se as configurações sem fio foram alteradas, você precisará executar a instalação sem fio da impressora novamente. Algumas razões para que as suas configurações tenham sido alteradas são: talvez você tenha alterado manualmente as chaves WEP ou WPA, canal ou outras configurações de rede, ou o ponto de acesso (roteador) foi redefinido para os padrões de fábrica.

A execução da instalação sem fio novamente pode solucionar problemas relacionados a erros de configuração que ocorreram ao configurar a impressora para acesso sem fio.

Notas:

- Se você alterar as definições de rede, deverá também alterar as definições de todos os dispositivos na rede antes de alterar as do ponto de acesso.
- Se você já alterou as definições da rede sem fio no seu ponto de acesso, deverá alterar as definições de todos os outros dispositivos para que possa vê-los na rede.

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 🔮 ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta do programa da impressora na lista.

- 3 Selecione Página inicial da impressora.
- 4 Clique na guia Configurações.
- 5 Clique no link Utilitário de configuração sem fio.

Nota: talvez você seja solicitado a conectar a impressora ao computador novamente usando o cabo de instalação como parte do processo de instalação.

6 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Para usuários do Macintosh

- 1 Na área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta da impressora.
- 2 Clique duas vezes em Assistente de instalação sem fio.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Servidor de impressão sem fio não está instalado

Você pode ver uma mensagem durante a instalação indicando que a impressora não possui um servidor de impressão sem fio instalado. Se você tiver certeza de que a impressora pode imprimir sem fio, tente o seguinte:

VERIFICAR A ENERGIA

Verifique se a luz 🛈 está ligada.

A mensagem "Comunicação não disponível" é exibida ao imprimir sem fio

Estas são possíveis soluções. Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE SE O COMPUTADOR E A IMPRESSORA POSSUEM ENDEREÇOS IP VÁLIDOS PARA A REDE

Se você estiver usando um laptop e possuir configurações de economia de energia ativadas, talvez veja a mensagem "Comunicação não disponível" na tela do seu computador ao tentar imprimir sem fio. Isso pode ocorrer se a unidade de disco rígido do laptop foi desligada.

Se você vir essa mensagem, aguarde alguns segundos e tente imprimir novamente. O laptop e a impressora requerem alguns segundos para serem ligados novamente e reconectados à rede sem fio.

Se você vir essa mensagem novamente após ter aguardado tempo suficiente para a impressora e o laptop conectarem-se à rede, pode haver um problema com sua rede sem fio.

Verifique se o laptop e a impressora receberam endereços IP:

Para usuários do Windows

- 1 Clique , ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite cmd.

- **3** Pressione **Enter** ou clique **OK**.
 - A janela Prompt de comando é aberta.
- 4 Digite ipconfig e pressione Enter.
 - O endereço IP aparece como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 192.168.0.100.

Para usuários de Macintosh

- 1 No menu da Apple, selecione Sobre este Mac.
- 2 Clique em Mais informações.
- **3** No painel Conteúdo, selecione **Rede**.
- 4 Se estiver conectado a uma rede sem fio, selecione AirPort na lista de Serviços ativos.

Como localizar um endereço IP da impressora

• Você pode localizar o endereço IP da impressora exibindo a página de configuração de rede da impressora.

Se a impressora e/ou laptop não possuem um endereço IP, ou se ambos possuem o endereço 169.254.x.y (onde x e y correspondem a qualquer dois números entre 0 e 255):

- 1 Desligue o dispositivo que não possui um endereço IP válido (o laptop, a impressora ou ambos).
- **2** Lique o(s) dispositivo(s).
- **3** Verifique os endereços IP novamente.

Se o laptop e/ou a impressora ainda não receber um endereço IP válido, há um problema com a sua rede sem fio. Tente o seguinte:

- Verifique se o ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) está ligado e funcionando.
- Remova todos os objetos que possam estar bloqueando o sinal.
- Desligue temporariamente todos os dispositivos sem fio desnecessários da rede e pause todas as atividades que usam a rede intensamente, como transferências de arquivos grandes ou jogos em rede. Se a rede estiver muito ocupada, talvez a impressora não esteja recebendo o endereço IP dentro do tempo permitido.
- Verifique se o seu servidor DHCP, que também pode ser o seu roteador sem fio, está funcionando e configurado para atribuir endereços IP. Se não tiver certeza de como fazer isso, consulte o manual fornecido com o roteador sem fio para obter mais informações.

Se a impressora e o computador possuírem endereços IP válidos e a rede estiver operando corretamente, continue com a solução de problemas.

Verifique se a porta sem fio está selecionada

Nota: essa solução se aplica somente aos usuários do Windows

- 1 Clique **1**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 - A pasta impressora é aberta.
- **4** Clique com o botão direito na impressora e selecione **Propriedades** no menu.
- **5** Clique na quia **Portas**.

- **6** Localize a porta selecionada. A porta selecionada está marcada na coluna Porta.
- 7 Se a coluna Descrição da porta selecionada indicar que é uma porta USB, percorra a lista e selecione a porta com Porta de impressora na coluna Descrição. Verifique o modelo da impressora na coluna Impressora para certificar-se de que selecionou a porta de impressora correta.
- **8** Clique em **OK** e tente imprimir novamente.

Verifique se a comunicação bidirecional está ativada

Nota: essa solução se aplica somente aos usuários do Windows

- 1 Clique **1**, ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- 2 Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- 3 Pressione Enter ou clique OK.
 A pasta impressora é aberta.
- 4 Clique com o botão direito na impressora e selecione **Propriedades** no menu.
- **5** Clique na guia **Portas**.
- 6 Clique na caixa próxima a Ativar suporte bidirecional, se ela já não estiver marcada.
- 7 Clique em Aplicar.
- **8** Clique em **OK** e tente imprimir novamente.

A comunicação com a impressora foi perdida ao se conectar à Rede Privativa Virtual (VPN, Virtual Private Network)

Você perderá a conexão com a impressora sem fio em sua rede local quando estiver conectado à maioria das *Redes Privativas Virtuais* (VPNs). A maior parte das VPNs não permite que os usuários se comuniquem com nenhuma outra rede ao mesmo tempo, apenas com a VPN. Se quiser se conectar à sua rede local e a uma VPN ao mesmo tempo, o profissional de suporte de sistema da VPN deve ativar a divisão de túnel. Esteja ciente de que algumas organizações podem não permitir a divisão de túnel devido a preocupações técnicas ou com a segurança.

Resolvendo problemas de comunicação sem fio intermitente

Você pode notar que sua impressora funciona por um curto período e depois pára, embora aparentemente não tenha ocorrido qualquer alteração na rede sem fio.

Há vários tipos de problemas diferentes que podem interromper a comunicação de rede e, às vezes, mais de um problema pode ocorrer ao mesmo tempo. Estas são possíveis soluções. Tente uma ou mais das seguintes opções:

DESCONECTE-SE DE TODAS AS VPNS AO TENTAR USAR A REDE SEM FIO

A maioria das *Virtual Private Networks* (VPNs) não permite que os computadores se comuniquem com nenhuma outra rede ao mesmo tempo, apenas com a VPN. Desconecte da VPN antes de instalar o driver no computador ou antes de executar a configuração de rede sem fio no computador.

Para verificar se o computador está conectado atualmente à VPN, abra o software do cliente VPN e verifique suas conexões. Caso não tenha um software de cliente VPN instalado, verifique as conexões manualmente usando o Cliente VPN do Windows.

Se quiser se conectar à sua rede local e a uma VPN ao mesmo tempo, o profissional de suporte de sistema da VPN deve ativar a divisão de túnel. Esteja ciente de que algumas organizações podem não permitir a divisão de túnel devido a preocupações técnicas ou com a segurança.

DESLIGUE O PONTO DE ACESSO SEM FIO (ROTEADOR SEM FIO) E LIGUE-O NOVAMENTE

Elimine o congestionamento de rede

Uma rede sem fio muito ocupada, dificulta a comunicação entre o computador e a impressora. Algumas causas de congestionamento da rede sem fio podem ser:

- Transferência de arquivos grandes pela rede
- Jogos em rede
- Aplicativos de troca de arquivos ponto a ponto
- Fluxo de vídeo
- Vários computadores na rede sem fio ao mesmo tempo

Elimine fontes de interferência

Itens domésticos comuns podem potencialmente interromper a comunicação da rede sem fio. Telefones sem fio (mas não os celulares), fornos de microondas, monitores de bebês, praticamente todos os equipamentos de cozinha, equipamentos de vigilância sem fio, redes sem fio próximas e qualquer outro equipamento que contenha um motor pode interromper a comunicação da rede sem fio.

Experimente ligar qualquer fonte de interferência em potencial e veja se ela causa problemas. Se causar, separe a rede sem fio do dispositivo.

ALTERE O CANAL USADO PELO ROTEADOR SEM FIO

Às vezes é possível eliminar interferências provenientes de fontes desconhecidas alterando o canal usado pelo roteador sem fio para difusão. Há três canais distintos em um roteador. Verifique a documentação fornecida com o roteador para determinar qual deles se aplica ao seu caso. Outros canais são oferecidos como opção, mas esses se sobrepõem. Se o roteador estiver configurado para usar as definições padrão, altere a definição do canal para usar um canal distinto diferente. Se não tiver certeza de como alterar o canal, consulte o manual fornecido com o roteador sem fio.

CONFIGURE O ROTEADOR SEM FIO COM UM SSID EXCLUSIVO

Muitas redes sem fio usam o SSID configurado originalmente pelo fabricante. O uso do SSID padrão pode causar problemas quando mais de uma rede opera na mesma área com o mesmo SSID. A impressora ou o computador pode tentar se conectar à rede incorreta, embora possa parecer que ela está tentando se conectar à rede correta.

Para evitar esse tipo de interferência, mude o SSID do seu roteador sem fio para um que não seja o padrão. Se não tiver certeza de como alterar o SSID, consulte o manual fornecido com o roteador.

Nota: Se você alterar o SSID do roteador, deverá alterar também o de todos os outros dispositivos que acessam a sua rede sem fio.

ATRIBUA ENDERECOS IP ESTÁTICOS A TODOS OS DISPOSITIVOS NA REDE

A maioria das redes sem fio usa um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) incorporado ao roteador sem fio para atribuir endereços IP a clientes na rede sem fio. Os endereços DHCP são atribuídos quando é necessário, como quando um novo dispositivo é adicionado à rede sem fio ou quando ele é ligado. Os dispositivos sem fio precisam enviar uma solicitação para o roteador e receber um endereço IP em resposta para que possam funcionar na rede. Como o roteador desempenha outras tarefas além de atribuir endereços, algumas vezes não envia um endereço com rapidez suficiente. O dispositivo solicitante algumas vezes desiste antes de receber um endereço.

Tente atribuir endereços IP estáticos aos dispositivos na rede para resolver esse problema. Os endereços IP estáticos reduzem o trabalho que o roteador sem fio precisa executar. Se não tiver certeza de como atribuir endereços IP estáticos, consulte o manual fornecido com o roteador e a documentação do sistema operacional.

Para atribuir um endereço IP estático à impressora, faça o seguinte:

- 1 Complete a configuração sem fio, permitindo que a impressora receba um endereço DHCP de um servidor DHCP na rede.
- 2 Imprima uma página de configuração de rede para ver qual endereço IP está atribuído atualmente à impressora.
- **3** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Pressione **Enter**. A página da Internet da impressora é carregada.
- 4 Clique no link Configuração.
- 5 Clique no link TCP/IP.
- 6 Clique no link **Definir endereço IP estático**.
- 7 Digite o endereço IP se optar por atribuir a impressora no campo **Endereço IP**.
- 8 Clique no botão Enviar.

A mensagem Enviando seleção é exibida.

Confirme se o endereço IP foi atualizado digitando o endereço IP estático no campo de endereço do navegador e verificando se a página da Internet da impressora é recarregada.

VERIFIQUE OS PROBLEMAS CONHECIDOS DO ROTEADOR SEM FIO

Alguns roteadores sem fio possuem defeitos documentados que foram identificados e solucionados pelos fabricantes. Visite o site da empresa do fabricante do roteador na Internet. Verifique se há atualizações de firmware e outros conselhos do fabricante. Se não tiver certeza de como acessar o site do fabricante na Internet, verifique o manual fornecido com o roteador sem fio.

VERIFIQUE SE HÁ ATUALIZAÇÕES PARA O ADAPTADOR SEM FIO

Se a impressão de um determinado computador aprosentar problemas, verifique o site na Internet do fabricante da placa do adaptador de rede do computador. Pode haver um driver atualizado disponível que resolva o problema.

ALTERE TODOS OS DISPOSITIVOS NA REDE PARA O MESMO TIPO

Embora seja possível misturar com sucesso os dispositivos 802.11b, 802.11g e 802.11n na mesma rede sem fio, os dispositivos mais rápidos algumas vezes impedem a comunicação dos dispositivos mais lentos. Os dispositivos sem fio foram criados para aguardar por um espaço na comunicação sem fio antes de tentar enviar informações. Se os dispositivos mais novos e mais rápidos usarem constantemente a rede sem fio, os dispositivos mais velhos e mais lentos não terão a oportunidade de enviar dados.

Tente ligar somente os dispostivos do mesmo tipo na rede e verifique se a comunicação melhora. Se isso solucionar o problema, convém atualizar os dispositivos mais velhos com adaptadores de rede mais novos.

COMPRE UM NOVO ROTEADOR

Se o seu roteador for muito velho, talvez não seja totalmente compatível com os dispositivos sem fio mais novos na rede. Considere a compra de um roteador mais novo que seja totalmente compatível com as especificações IEEE 802.11.

Avisos

Informações de produto

Nome do produto:

Lexmark S300 Series

Tipo de máquina:

4443

Modelo(s):

101, 10E

Aviso de edição

Abril de 2009

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que as disposições sejam inconsistentes com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC.FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a gualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse **support.lexmark.com**.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

Caso você não tenha acesso à Internet, entre em contato com a Lexmark pelo correio:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Lexmark e Lexmark com o design de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países.

PerfectFinish é marca comercial da Lexmark International, Inc.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Avisos de licença

Os documentos a seguir podem ser visualizados no CD do software de instalação.

Diretório	Arquivo
\Pubs	FW_License.12.08.pdf
	mDNS.tar.gz
\Install\Licenses	Expat.txt
	Inst_lib.txt
	Instgui.txt
	Instgui.zip

Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	101, 10E
Gerätetyp	4443
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Addresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 51 25 11 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA		
Imprimindo	50 dBA	
Digitalizando	35 dBA	
Copiando	47 dBA	
Pronta	inaudível	

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Informações sobre temperatura

Temperatura ambiente	15-32° C (60 - 90° F)
Temperatura de envio	-40-60° C (-40 -140° F)
Temperatura de armazenamento	1-60° C (34 -140° F)

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logo da WEEE denota programas e procedimentos específicos de reciclagem de produtos eletrônicos em países da União Européia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos. Para obter mais informações sobre opções de reciclagem, acesse o site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com** para obter o número de telefone do revendedor mais próximo de você.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

Aviso sobre baterias

Este produto contém material com perclorato. Manuseio especial pode ser aplicável. Para obter mais informações, vá para http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	17.01
Copiando	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	10.31
Digitalizando	O produto está digitalizando documentos impressos.	9.37
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	6.95
Economia de energia	O produto está no modo de economia de energia.	3.33
Desativado	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	0.33

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte **www.lexmark.com** para obter os valores atuais.

Economizador de Energia

Este produto foi projetado com um modo de economia de energia chamado Economizador de energia. O modo de economia de energia é equivalente ao modo hibernar. Ele economiza energia baixando o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo Economizador de energia é ativado automaticamente quando este produto não é utilizado por um período de tempo especificado, chamado de Tempo limite de economia de energia.

Tempo limite de economia de energia padrão de fábrica deste produto (em minutos): 10

Através da utilização dos menus de configuração, o Tempo limite de economia de energia pode ser modificado para valores entre 1 e 240 minutos. A definição do Tempo limite de economia de energia para um valor baixo reduz o

consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. A definição do tempo limite de economia de energia como um valor muito alto mantém uma rápida resposta, mas consome mais energia.

Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com as exigências de proteção das diretivas 2004/108/EC e 2006/95/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e harmonização das legislações dos Estados Membros com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança de equipamentos eletromagnéticos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão.

O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 E.U.A. O representante autorizado é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas estará disponível quando solicitada ao Representante autorizado.

Este produto atende aos limites Classe B de EN 55022 e às exigências de segurança de EN 60950.

Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relativas aos produtos que contêm equipamentos de terminal de comunicação como fax.

Aviso para usuários da União Européia

Os produtos com a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pelo selo CE.



O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 E.U.A. O representante autorizado é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas estará disponível quando solicitada ao Representante autorizado.

Consulte a tabela no final da serão Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso para usuários da União Européia

Os produtos com a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pelo selo CE.



O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 E.U.A. O representante autorizado é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas estará disponível quando solicitada ao Representante autorizado.

Os produtos equipados com a opção LAN sem fio de 2.4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos

projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pelo selo CE.



A operação é permitida em todos os países da União Européia (UE) e da European Free Trade Association (EFTA), mas restrita ao uso interno somente.

O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 E.U.A. O representante autorizado é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas estará disponível quando solicitada ao Representante autorizado.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΙΌΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követel- ményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

CONTRATOS DE LICENÇA DE SOFTWARE E GARANTIA LIMITADA DA LEXMARK

LEIA COM CUIDADO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO: AO USAR ESTE PRODUTO, VOCÊ CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS DE LICENÇA DE SOFTWARE E GARANTIA. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTES CONTRATOS DE LICENÇA DE SOFTWARE E GARANTIA, DEVOLVA O PRODUTO SEM USAR E SOLICITE UM REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA. CASO ESTEJA INSTALANDO ESTE SOFTWARE PARA USO DE TERCEIROS, VOCÊ DEVERÁ CONCORDAR EM INFORMAR AOS USUÁRIOS QUE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO INDICA A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

CONTRATO DE LICENÇA DA IMPRESSORA

Eu concordo que esta impressora patenteada é licenciada e projetada para trabalhar somente com os cartuchos de tinta originais da Lexmark pelo ciclo de vida desta impressora. Eu concordo em: (1) usar somente os cartuchos de tinta originais da Lexmark com esta impressora (exceto se eu usar cartuchos de substituição fabricados pela Lexmark, mas que são vendidos sem os termos de uso único descritos abaixo no contrato de licença do cartucho), e (2) passar esta licença/contrato para qualquer usuário subseqüente desta impressora.

CONTRATO DE LICENÇA DO CARTUCHO*

Eu concordo que o(s) cartucho(s) patenteado(s) incluído(s) neste dispositivo de impressão é(são) vendido(s) sob os seguintes termos e condições: O(s) cartucho(s) de impressão patenteado(s) é(são) licenciado(s) para utilização integral apenas uma vez e projetado(s) para parar de imprimir ao utilizar uma quantidade de tinta específica. Uma quantidade variável de tinta permanecerá no cartucho quando a substituição for necessária. A licença de uso do cartucho de impressão findará após esse uso único e o cartucho usado deverá ser devolvido apenas à Lexmark para ser remanufaturado, recarregado ou reciclado. Se no futuro eu comprar outro cartucho que tenha sido vendido sob as condições estabelecidas acima, aceitarei as referidas condições para tal cartucho. Se você não estiver de acordo com estes termos de única utilização, devolva este produto em sua embalagem original diretamente no ponto de venda, onde o mesmo foi adquirido. Um cartucho substituto vendido sem esses termos está disponível em www.lexmark.com.

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA LEXMARK

Este Contrato de Licença de software ("Contrato de Licença") é um acordo legal entre você (seja indivíduo ou entidade) e a Lexmark International, Inc. ("Lexmark") e, contanto que o seu produto ou Programa de Software da Lexmark não esteja sujeito a um outro Contrato de Licença de software entre você e a Lexmark ou com seus fornecedores, rege o uso de qualquer Programa de Software instalado ou fornecido pela Lexmark a ser usado em conjunto com o seu produto da Lexmark. O termo "Programa de Software" inclui instruções inteligíveis por máquina, conteúdo áudio/visual (como imagens e gravações) e mídia associada, materiais impressos e documentação eletrônica, quer incorporados, distribuídos ou a serem usados com o produto Lexmark.

- 1 DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE. A Lexmark garante que a mídia (por exemplo, disquete ou disco compacto) no qual o Programa de Software (se houver algum) foi criado está isento de defeitos em materiais e mão-de-obra sob uso normal durante o período de garantia. O período de garantia é de noventa (90) dias e começa na data em que o Programa de Software é entregue ao usuário final original. Esta garantia limitada aplica-se apenas à mídia de Programa de Software comprada nova da Lexmark ou um Revendedor ou Distribuidor autorizado da Lexmark. A Lexmark substituirá o Programa de Software se for determinado que a mídia não está em conformidade com esta garantia limitada.
- 2 ISENÇÃO E LIMITAÇÃO DE GARANTIAS. EXCETO CONFORME DETERMINADO POR ESTE CONTRATO DE LICENÇA E NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A LEXMARK E SEUS FORNECEDORES PROVÊM O SOFTWARE "COMO ESTÁ" E AQUI SE EXONERAM DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE MAS NÃO SÓ TÍTULO, NÃO-VIOLAÇÃO, ADEQUAÇÃO COMERCIAL, ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO E AUSÊNCIA DE VÍRUS, TUDO EM RELAÇÃO AO PROGRAMA DE SOFTWARE. NA MEDIDA EM QUE NÃO É PERMITIDA POR LEI À LEXMARK ISENTAR QUALQUER COMPONENTE DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, A LEXMARK LIMITA A DURAÇÃO DESSAS GARANTIAS A UM PERÍODO DE 90 DIAS DA GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE EXPRESSA. Este Contrato deve ser lido em conjunto com determinadas cláusulas legais, que podem entrar em vigor ocasionalmente, que impliquem garantias ou condições ou imponham obrigações à Lexmark que não possam ser excluídas ou modificadas. Se alguma dessas cláusulas for aplicável, na extensão possível para a Lexmark, a Lexmark limitará doravante sua responsabilidade em relação à violação dessas cláusulas para um dos seguintes casos: fornecimento de uma cópia de substituição do Programa de Software ou o reembolso do valor pago pelo Programa de Software.
 - O Programa de Software inclui links da Internet para outros aplicativos de software e/ou páginas da Web hospedadas e operadas por terceiros não afiliados à Lexmark. Você reconhece e concorda que a Lexmark não é responsável de forma alguma pela hospedagem, desempenho, operação, manutenção ou conteúdo de tais aplicativos de software e/ou páginas da Web.
- 3 LIMITAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE DA LEXMARK NESTE CONTRATO DE LICENÇA É EXPRESSAMENTE LIMITADA AO MAIOR VALOR PAGO PELO PROGRAMA DE SOFTWARE E CINCO DÓLARES AMERICANOS (OU O EQUIVALENTE EM MOEDA LOCAL). A ÚNICA COMPENSAÇÃO CONTRA A LEXMARK EM QUALQUER DISPUTA RELACIONADA A ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DEVERÁ SER PARA A RECUPERAÇÃO DE UM DESSES VALORES E, MEDIANTE O PAGAMENTO, A LEXMARK DEVERÁ SER EXONERADA E LIBERADA DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES FUTURAS COM VOCÊ.
 - EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LEXMARK, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO, EXEMPLAR, PUNITIVO OU DANO CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS OU RENDIMENTO, PERDA DE ECONOMIAS, INTERRUPÇÃO DE USO OU QUALQUER PERDA, IMPRECISÃO OU DANO A DADOS OU REGISTROS, POR REIVINDICAÇÕES DE TERCEIROS, OU DANO À PROPRIEDADE REAL OU TANGÍVEL, POR PERDA DE PRIVACIDADE ORIGINÁRIA DO OU EM RELAÇÃO AO USO OU INABILIDADE DE USO DO PROGRAMA DE SOFTWARE, OU DE OUTRA MANEIRA EM CONEXÃO COM AS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE), INDEPENDENTE DA NATUREZA DA REIVINDICAÇÃO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO DESCUMPRIMENTO DA GARANTIA OU DO CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA), E MESMO SE A LEXMARK OU SEUS FORNECEDORES, AFILIADOS OU REVENDEDORES TENHAM SIDO AVISADOS SOBRE A

POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, OU POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO FEITA POR VOCÊ COM BASE EM REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS, :A NÃO SER QUE ESTA EXCLUSÃO DE DANOS SEJA DETERMINADA COMO LEGALMENTE INVÁLIDA. AS LIMITAÇÕES SUPRACITADAS SERÃO APLICADAS MESMO SE AS GARANTIAS ACIMA FALHAREM EM SEU OBJETIVO ESSENCIAL.

- 4 LEIS ESTADUAIS DOS ESTADOS UNIDOS. Esta Garantia Limitada de software lhe concede direitos legais específicos. É possível que você tenha outros direitos, que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou a exclusão de limitação de danos incidentais e conseqüenciais, de forma que as limitações acima talvez não se apliquem ao seu caso.
- **5 CONCESSÃO DELICENÇA**. A Lexmark concede a você os seguintes direitos, desde que você concorde em cumprir todos os termos e condições deste Contrato de Licença:
 - **a** Uso. Você pode usar uma (1) cópia do Programa de Software. O termo "Uso" significa armazenar, carregar, instalar, executar ou exibir o Programa de Software. Se a Lexmark licenciou o Programa de Software para você para uso concomitante, você deve limitar o número de usuários autorizados para o número especificado em seu contrato com a Lexmark. Não é permitido separar os componentes do Programa de Software para que sejam usados em mais de um computador. Você concorda em não Usar o Programa de Software, seja no todo ou em parte, de qualquer forma que tenha o efeito de contornar, modificar, eliminar, obscurecer, alterar ou tirar a ênfase da aparência visual de qualquer marca comercial, nome empresarial, apresentação comercial ou aviso sobre propriedade intelectual que apareça em quaisquer telas de computador normalmente geradas pelo Programa de Software ou exibidas como resultado desse.
 - **b Cópia**. Você poderá fazer uma (1) cópia do Programa de Software apenas para fins de backup, arquivamento ou instalação, desde que a cópia contenha todos os avisos de propriedade originais do Programa de Software. Você não poderá copiar o Programa de Software para nenhuma rede pública ou distribuída.
 - **c Direitos**. A Lexmark International, Inc. e os seus fornecedores possuem os direitos autorais e são proprietários do Programa de Software, incluindo todas as fontes. A Lexmark reserva-se todos os direitos não especificamente concedidos a você neste Contrato de Licença de software.
 - **d** Freeware. Não obstante os termos e condições contidos neste Contrato de Licença, todo ou qualquer parte do Programa de Software que constitua software fornecido sob licença pública por terceiros ("Freeware"), é licenciado para você de acordo com os termos e condições do Contrato de Licença do software que acompanha tal Freeware, seja na forma de um contrato discreto, resumido ou termos do contrato eletrônico no momento do download ou da instalação. O uso do Freeware por sua parte deve ser regido inteiramente pelos termos e condições de tal licença.
- **6 TRANSFERÊNCIA**. Você pode transferir o Programa de Software para outro usuário final. Qualquer transferência deverá incluir todos os componentes do software, mídia, materiais impressos e este Contrato de Licença, e você não poderá reter cópias do Programa de Software ou seus componentes. A transferência não pode ser indireta, como uma consignação. Antes da transferência, o usuário final que estiver recebendo o Programa de Software deverá concordar com todos os termos deste Contrato de Licença. Mediante a transferência do Programa de Software, a sua licença será encerrada automaticamente. Você não poderá sublicenciar, alugar ou atribuir o Programa de Software, exceto conforme estabelecido neste Contrato de Licença, e qualquer tentativa deverá ser anulada.
- **7 ATUALIZAÇÕES**. Para Usar um Programa de Software identificado como uma atualização, primeiro você deve ter a licença do Programa de Software original identificado pela Lexmark como qualificado para receber a atualização. Após fazer a atualização, você não poderá mais usar o Programa de Software original que formou a base para a qualificação de sua atualização.
- **8 LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO À ENGENHARIA REVERSA.** Você não poderá alterar, reverter a criptografia, reverter a engenharia, reverter a montagem, reverter a compilação ou traduzir o Programa de Software, exceto conforme e na medida que a lei aplicável permite com o objetivo de interoperabilidade, correção de erros e testes de segurança. Se você possuir esses direitos legalmente, notificará a Lexmark por escrito sobre qualquer engenharia, montagem ou compilação reversa. Você não poderá decodificar o Programa de Software, a menos que seja necessário para o uso legítimo do Programa de Software.

- **9 SOFTWARE ADICIONAL**. O Contrato de Licença é aplicável às atualizações ou suplementos para o Programa de Software original fornecido pela Lexmark, a menos que a Lexmark forneça outros termos junto com a atualização ou suplemento.
- **10 TERMO**. Este Contrato de Licença permanecerá em vigor, a menos que seja encerrado ou rejeitado. Você pode rejeitar ou encerrar esta licença a qualquer momento destruindo todas as cópias do Programa de Software, juntamente com todas as modificações, documentação, bem como porções incluídas em qualquer formato, ou de outra maneira descrito aqui. A Lexmark pode encerrar sua licença mediante aviso se você deixar de cumprir algum dos termos deste Contrato de Licença. Ao ocorrer o encerramento, você concorda em destruir todas as cópias do Programa de Software juntamente com todas as modificações, documentação e porções incluídas em qualquer formato.
- 11 IMPOSTOS. Você se responsabiliza pelo pagamento de quaisquer impostos, incluindo, sem limitação, quaisquer mercadorias e serviços e impostos de propriedade pessoal resultantes deste Contrato de Licença de software ou de seu Uso do Programa de Software.
- **12 LIMITAÇÃO DE AÇÕES**. Nenhuma ação, independentemente da forma, proveniente deste Contrato de Licença poderá ser iniciada por qualquer parte após dois anos do surgimento da causa da ação, exceto como estabelecido pela lei aplicável.
- **13 LEI APLICÁVEL**. Este Contrato é regido pelas leis do Commonwealth de Kentucky, Estados Unidos da América. Nenhuma escolha de regras de leis em qualquer jurisdição será aplicada. A Convenção da ONU sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não será aplicada.
- **14 DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS EUA**. O Programa de Software foi desenvolvido inteiramente com recursos privados. Os direitos do governo dos Estados Unidos da América para usar o Programa de Software são regidos de acordo com os termos deste Contrato de Licença de software e conforme restrito no DFARS 252.227-7014 e nas cláusulas FAR similares (ou quaisquer cláusulas de contrato ou regulamentos de órgãos semelhantes).
- 15 CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS. Você concorda que a Lexmark, suas afiliadas e agentes podem coletar e usar informações fornecidas por você em relação aos serviços de suporte realizados no Programa de software e solicitados por você. A Lexmark concorda em não usar as informações de modo que revele a sua identidade, exceto na medida em que for necessário para fornecer tais serviços.
- **16 RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO**. Você não pode (a) comprar, enviar, transferir ou reexportar, direta ou indiretamente, o Programa de Software ou qualquer produto a partir daqui, em violação a quaisquer leis de exportação aplicáveis ou (b) permitir que o Programa de Software seja usado com objetivos proibidos por tais leis de exportação, incluindo, sem limitação, a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas.
- 17 ACORDO DE CONTRATO ELETRÔNICO. Você e a Lexmark concordam em formar este Contrato de Licença eletronicamente. Isso significa que quando você clicar no botão "Eu concordo" ou "Eu aceito" nesta página ou usa este produto, você reconhece o seu acordo em relação aos termos e condições deste Contrato de Licença e que está fazendo isso com a intenção de "assinar" um contrato com a Lexmark.
- **18 CAPACIDADE E AUTORIDADE PARA FAZER UM CONTRATO**. Você declara que está dentro da maioridade no local em que assinar este Contrato de Licença e, se aplicável, está devidamente autorizado por seu empregador ou diretor a participar deste contrato.
- 19 CONTRATO INTEGRAL. Este Contrato de Licença (incluindo qualquer adendo ou emenda a este Contrato de Licença que esteja incluído com o Programa de Software) é o contrato integral entre você e a Lexmark em relação ao Programa de Software. Exceto conforme estabelecido aqui de forma diferente, estes termos e condições substituem todas as representações, propostas e comunicações escritas ou orais em relação ao Programa de Software ou qualquer outro assunto coberto por este Contrato de Licença (exceto na medida em que tais termos externos não entrem em conflito com os termos deste Contrato de Licença de software e qualquer contrato por escrito entre você e a Lexmark em relação ao uso do Programa de Software). Quando as políticas ou programas de serviços de suporte da Lexmark entrarem em conflito com os termos deste Contrato de Licença, os termos deste Contrato de Licença prevalecerão.

* Os produtos XX90 Series (incluindo, mas não se limitando, aos modelos Z2390, Z2490, X2690, X3690 e X4690) não estão sujeitos ao Contrato de Licença do Cartucho. Esse Contrato de Licença do Cartucho não é aplicável aos cartuchos fornecidos nas embalagens de impressora dos produtos XX75 Series (incluindo, mas não se limitando, aos modelos X4975 e X7675). É aplicável, porém, aos cartuchos de substituição que são vendidos sujeitos a estes termos e condições. Os cartuchos de substituição vendidos sem estes termos estão disponíveis no site www.lexmark.com.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.
- **2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=83288.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED NOTICE

Contains Flash®, Flash® Lite™ and/or Reader® technology by Adobe Systems Incorporated

This Product contains Adobe® Flash® player software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe, Reader and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Índice

Α	atualizando a lista de	câmera compatível com PictBridge
absorção do sinal sem fio 83	aplicativos 64	conectando 43
acesso ao cabeçote de	atualizando o software da	cancelando
impressão 10	impressora 24	digitalizar trabalho 64
acesso ao cartucho de tinta 9	avisos 127, 128, 129, 130, 131, 132	trabalho de cópia 57
ad hoc	avisos da FCC 131	trabalho de impressão 51
SSID 70	avisos de emissão 127, 131	cartão de memória
WEP 70		digitalizando para 59
a digitalização demora muito ou	В	imprimindo documentos de 35
congela o computador 104	baixa qualidade da imagem	imprimindo fotografias usando a
agrupando cópias 55	digitalizada 103	folha de provas 44
a impressora não imprime	baixa qualidade nas margens da	inserindo 40
sem fio 113	página 101	tipos suportados 41
AliceBox 68	baixa velocidade de	cartões de felicitações 30
alimentação incorreta de papel ou	impressão 102	cartões de memória e tipos de
mídia especial 100	bandeja de saída do papel 9	arquivo suportados 41
alinhando o cabeçote de	Bluetooth	cartões fotográficos 30
impressão 89	configurando uma conexão 46	cartões-postais 30
alterando as configurações sem fio	definindo o nível de	cartuchos, tinta
após a instalação (Windows) 70	segurança 47	fazendo pedidos 11
alterando as definições sem fio após	imprimindo 48	usando originais da Lexmark 12
a instalação (Mac) 70	botão continuar não está	cartuchos de tinta
alterando definições temporárias	disponível 111	fazendo pedidos 11
para definições padrão 16	botão continuar não está	substituindo 12
alterando o modo de	funcionando 111	usando originais da Lexmark 12
impressão 49	botões, painel de controle da	Central de serviços 93
alterando o tempo limite do recurso	impressora	chave de segurança 79
Economia de energia 18	Cancelar 16	chave WEP
alternando a partir de sem fio	Colorido/Preto 15	índice de chaves 88
para USB 74	Copiar 15	localizando 78
para USB, usando Mac OS X 75	Definições 16	Club Internet 68
alternando de USB	Digitalizar 15	colocando
para sem fio 74	Foto 15	documentos no vidro do
para sem fio, usando Mac OS	Iniciar 15	scanner 31
X 75	Liga/Desliga 15	envelopes 36
ampliando uma imagem 54	Selecione 16	colocando em rede
a página não é impressa 97	Visor 16	compartilhando a impressora com
aprimorando a qualidade de	Voltar 16	um computador Macintosh 77
digitalização 64		compartilhando a impressora com
atolamento de papel na	C	um computador Windows 77
impressora 99	cabeçote de impressão	endereços IP 87
atolamento de papel no suporte de	alinhando 89	localizando endereço IP da
papel 100	cabo	impressora 87
atribuindo endereço IP 88	instalação 80, 81	localizando endereço IP do
atualizações do software	USB 81	computador 87
ativando 24	câmera	localizando endereço IP do
verificando 24	conectando 43	computador (Mac) 87
		colocando papel 27

compartilhando impressora no	definições padrão de papel	economizando energia, tinta e
Windows 76	salvando 31	papel 6
compatibilidade de rede sem	definições sem fio	economizando papel
fio 65	alterando após a instalação	usando Eco-Mode 18
computadores adicionais	(Mac) 70	em ordem inversa 33
instalando a impressora sem	definições temporárias	endereço IP 87
fio 67	alterando para padrão 16	configurando 69
comunicação bidirecional	desativando o tempo limite das	endereço IP, atribuindo 88
ativando 120	definições 16	endereço MAC 85
Comunicação não disponível	desinstalando o software da	localizando 86
mensagem 120	impressora 25	energia
conexão	dicas para	economizando 6
configurações 85	copiar 53	envelopes 29
conexão de rede	digitalizar 58	colocando 36
com USB 85	imprimir 32	imprimindo 36
conexão USB	digitalização em preto-e-	enviando por e-mail
com conexão de rede 85	branco 64	documentos digitalizados 62
configuração sem fio	digitalização não foi concluída com	equipamentos
informações necessárias para 66	êxito 104	rede sem fio 83
configurando	digitalizar	erro ao usar o cartão de
endereço IP 69	aprimorando a qualidade 64	memória 105
configurando a impressora	criando um PDF da	erro de cabeçote de impressão 94
na rede sem fio (Macintosh) 67	digitalização 63	Ethernet 85
na rede sem fio (Windows) 67	dicas 58	etiquetas 29
continuando	documentos para edição 61	imprimindo 37
trabalho de impressão 51	documentos para enviar por	exterior da impressora
copiadora ou o scanner não	email 62	limpando 91
responde 103	fotografias para edição 60	impariae 31
copiando 53	para uma rede 58	F
agrupando cópias 55	para uma unidade flash 59	-
ajustando a qualidade 54	para um cartão de memória 59	fazendo pedido de papel e outros
ampliando uma imagem 54	para um computador 58	suprimentos 13
clareando ou escurecendo uma	PIN 64	fichas tipo índice 30
cópia 55	preto-e-branco 64	filtro de endereço MAC 85
dicas 53	usando o painel de controle da	firewall no computador 113
em frente e verso 56	impressora 58	folha de provas
fotografias 53	digitalizar trabalho	usando 44
Páginas por folha 56	cancelando 64	fotografias
reduzindo uma imagem 54	documentos	copiando fotografias 53
repetindo uma imagem 55	colocando no vidro do	digitalizando para edição 60
várias imagens de páginas em uma	scanner 31	fazendo cópias sem bordas 54
folha (Número de	digitalizando para edição 61	imprimindo a partir de uma
págs./folha) 56	digitalizando para edição o i digitalizando usando o painel de	câmera digital usando DPOF 45
cópias	controle da impressora 58	imprimindo com a folha de
fazendo 53	imprimindo 32	provas 44
cópias em Páginas por folha 56	duplex	imprimindo usando o painel de
copias em i aginas por ioma 50	copiando, manual 56	controle da impressora 41
D	imprimindo, manual 38	fotografias do dispositivo de
D	impriminao, manuar 30	memória
definições padrão de fábrica	=	imprimindo usando o software d
redefinindo para 18	E	impressora 42
redefinindo servidor de impressão	FCO-MOde	

usando 18

sem fio interno 107

fotos não imprimem de cartão de memória através de uma rede sem fio 106 França instruções da instalação sem fio especial 68 frase com senha WPA localizando 78 FreeBox 68

quias do papel 9

idioma alterando 94 impressão compartilhada 77 impressora compartilhando 76 compartilhando no Windows 76 impressora, definindo como padrão 49 impressora de rede instalando 88 impressora imprime páginas em branco 98 impressora não imprime sem fio 113 impressora não responde 98 impressora padrão, definindo 49 imprimindo agrupar 33 de uma câmera compatível com PictBridge 43 de um dispositivo compatível com Bluetooth 48 dicas 32 documentos 32 documentos do cartão de memória ou unidade flash 35 em frente e verso 38 em ordem inversa 33 envelopes 36 etiquetas 37 fotografias a partir de uma câmera digital usando DPOF 45 fotografias de dispositivo de memória usando o software da impressora 42 fotografias usando a folha de provas 44

fotografias usando o painel de controle da impressora 41 frente e verso 38 página de configuração de rede 66 papel de tamanho personalizado 37 última página primeiro 33 várias páginas em uma folha 34 imprimindo no modo rascunho 49 indicador Wi-Fi descrição de cores 68 luz não está acesa 113 índice de chaves 88 informações localizando 7 informações de segurança rede sem fio 79 informações necessárias para configurar a impressora em uma rede sem fio 66 informações sobre segurança 5 inserindo um cartão de memória ou unidade flash 40 instalação cabo 80, 81 instalando impressora de rede 88 instalando a impressora na rede sem fio (Macintosh) 67 na rede sem fio (Windows) 67 instalando a impressora sem fio computadores adicionais 67 instalando o software da impressora 25 instalando o software opcional 23 interferência

rede sem fio 83

limpando o exterior da impressora 91 limpando os orifícios do cabeçote de impressão 91 lista de aplicativos atualizando 64 fazendo download 64 lista de verificação antes de solucionar problemas 93 solucionando problemas de cartão de memória 105

listras ou linhas aparecem na imagem impressa 102 LiveBox 68 localizando chave WEP 78 endereço MAC 86 Frase com senha WPA 78 informações 7 publicações 7 site na Internet 7 SSID 78 localizando endereço IP do computador (Mac) 87 logotipo Wi-Fi Protected Setup identificando 77 luz do indicador Wi-Fi ainda está laranja 114 luz do indicador Wi-Fi está piscando em laranja 116 luz do indicador Wi-Fi está verde impressora não imprime 113

M

Macintosh instalando a impressora na rede sem fio 67 sem fio 75 **USB 75** mídia de impressão cartões de felicitações 30 etiquetas 29 modo de impressão alterando 49

N

N9UF Box 68 nada acontece quando um cartão de memória é inserido 105 não é possível digitalizar para um computador em uma rede 104 não é possível excluir documentos da fila de impressão 99 não é possível imprimir de uma unidade flash 106 não é possível imprimir pela rede sem fio 108 não é possível imprimir pelo **USB** 99 níveis de emissão de ruído 127 níveis de tinta verificando 89

porta PictBridge 9 rede sem fio ad hoc 0 porta USB 10 adicionando uma impressora 73 o cartão de memória não pode ser problemas da impressora, soluções criando usando Macintosh 70 inserido 105 básicas 93 criando usando o Windows 70 o computador fica lento durante a proteção da alimentação do reduzindo uma imagem 54 impressão 102 papel 9 Reino Unido o idioma incorreto é exibido no protocolo 87 instruções da configuração sem fio visor 94 publicações especial 68 orifícios do cabeçote de impressão localizando 7 repetindo uma imagem 55 limpando 91 requisitos mínimos do sistema 20 P S qualidade de cópia, ajustando 54 padrões salvando as definições padrão de redefinindo padrões de papel 31 R fábrica 18 segurança reciclando 6 página de configuração de rede rede sem fio 65 declaração da WEEE 128 imprimindo 66 segurança de rede 79 produtos Lexmark 14 painel de controle da impressora 9 selecionando a porta sem fio 120 rede ad hoc 81 usando 15 sem fio 74, 85 redefinindo papéis transfer 30 a impressora não imprime 113 servidor de impressão sem fio papel Macintosh 75 interno para as definições padrão economizando 6 solução de problemas 113, 122 de fábrica 107 papel comum 27 sem rede sem fio 70 redefinindo os padrões de papel de tamanho personalizado senha 79 imprimindo em 37 fábrica 18 servidor de impressão sem fio rede infra-estrutura 81 papel e mídia não instalado 120 Rede Privativa Virtual 122 cartões fotográficos 30 servidor de impressão sem fio rede sem fio cartões-postais 30 interno adicionando uma impressora a envelopes 29 redefinindo as definições para uma rede ad hoc existente 73 fichas tipo índice 30 padrões de fábrica 107 papéis transfer 30 configurações domésticas sinal sem fio comuns 79 papel comum 27 potência 82 criando uma rede ad hoc usando papel fosco com gramatura sistemas operacionais Macintosh 70 maior 28 suportados 20 criando uma rede ad hoc usando papel fotográfico/brilhante 30 site na Internet papel para banner 28 Windows 70 localizando 7 informações de segurança 79 transparências 30 slots de cartões de memória 9 informações necessárias para papel e outros suprimentos software fazendo pedidos 13 configurar a impressão sem Central de serviços 93 fio 66 papel fosco com gramatura software, opcional maior 28 instalando a impressora no localizando, instalando 23 (Macintosh) 67 papel fotográfico/brilhante 30 software da impressora instalando a impressora no papel para banner 28 desinstalando 25 (Windows) 67 parte do documento ou da instalando 25 fotografia é digitalizada 104 interferência 83 Software da impressora Macintosh potência do sinal 82 pausando usando 22 trabalho de impressão 50 segurança 65 Software do Windows solucionando problemas 107 Abbyy Sprint OCR 20 solucionando problemas de criando da digitalização 63 Barra de ferramentas 20 comunicação 122 peças Central de serviços 20 SSID 78 diagrama 9

tipos de redes sem fio 81

porta da fonte de alimentação 10

Fast Pics 20

Ferramentas para Office 20

Página inicial da impressora 20 Preferências de impressão 20 software de soluções de fax 20 Utilitário de configuração de fax 20 Utilitário de configuração sem fio 20 software não foi instalado 96 solucionando problemas Central de serviços 93 entrando em contato com o suporte técnico 93 rede sem fio 107 solucionando problemas básicos da impressora 93 verificando uma impressora indiferente 93 solucionando problemas, atolamento e alimentação incorreta atolamento de papel na impressora 99 atolamento de papel no suporte de papel 100 papel ou mídia especial 100 solucionando problemas, cartão de memória lista de verificação 105 nada acontece quando um cartão de memória é inserido 105 não é possível imprimir de uma unidade flash 106 solucionando problemas, configuração erro de cabeçote de impressão 94 idioma incorreto é exibido no visor 94 impressora imprime páginas em branco 98 impressora não responde 98 não é possível imprimir pelo **USB 99** página não é impressa 97 software não foi instalado 96 solucionando problemas, cópia unidade do scanner não fecha 103 solucionando problemas, cópia e digitalização a digitalização demora muito ou

congela o computador 104

baixa qualidade da imagem digitalizada 103 copiadora ou o scanner não responde 103 digitalização não foi concluída com êxito 104 não é possível digitalizar para um computador por uma rede 104 parte do documento ou da fotografia é digitalizada 104 solucionando problemas, impressão baixa qualidade nas margens da página 101 baixa velocidade de impressão 102 computador fica lento durante a impressão 102 listras ou linhas aparecem na imagem impressa 102 não é possível excluir documentos da fila de impressão 99 solucionando problemas, rede sem fio alterando as definições sem fio após a instalação (Mac) 70 alterando as definições sem fio após a instalação (Windows) 70 fotos não imprimem de cartão de memória através de uma rede sem fio 106 luz do indicador Wi-Fi ainda está laranja 114 luz do indicador Wi-Fi está piscando em laranja 116 luz do indicador Wi-Fi não está acesa 113 não é possível imprimir pela rede sem fio 108 solucionando problemas de comunicação 122 solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas atolamento de papel na impressora 99 atolamento de papel no suporte de papel 100

solucionando problemas de configuração erro de cabeçote de impressão 94 idioma incorreto é exibido no visor 94 impressora imprime páginas em branco 98 impressora não responde 98 não é possível imprimir pelo **USB 99** página não é impressa 97 software não foi instalado 96 solucionando problemas de cópia unidade do scanner não fecha 103 solucionando problemas de cópia e digitalização baixa qualidade da imagem digitalizada 103 copiadora ou o scanner não responde 103 digitalização demora muito ou congela o computador 104 digitalização não foi concluída com êxito 104 não é possível digitalizar para um computador por uma rede 104 parte do documento ou da fotografia é digitalizada 104 solucionando problemas de impressão baixa qualidade nas margens da página 101 baixa velocidade de impressão 102 computador fica lento durante a impressão 102 listras ou linhas aparecem na imagem impressa 102 não é possível excluir documentos da fila de impressão 99 solucionando problemas de rede sem fio alterando as definições sem fio após a instalação (Mac) 70 alterando as definições sem fio após a instalação (Windows) 70 fotos não imprimem de cartão de memória através de uma rede

sem fio 106

papel ou mídia especial 100

impressora e computador em redes diferentes 84 impressora funciona de forma intermitente na rede sem fio 122 luz do indicador Wi-Fi ainda está laranja 114 luz do indicador Wi-Fi está piscando em laranja 116 luz do indicador Wi-Fi não está acesa 113 não é possível imprimir pela rede sem fio 108 solucionando problemas do cartão de memória lista de verificação 105 nada acontece quando um cartão de memória é inserido 105 não é possível imprimir de uma unidade flash 106 **SSID** ad hoc 70 localizando 84, 78 rede sem fio 78 substituindo cartuchos de tinta 12 suporte do papel 9 suporte técnico 93

T

tampa do scanner 9 TCP/IP 87 tempo limite das definições desativando 16 tempo limite do recurso Economia de energia alterando 18 tinta economizando 6 tipos de arquivo suportados 41 trabalho de cópia cancelando 57 trabalho de impressão cancelando 51 continuando 51 pausando 50 transparências 30

U

unidade do scanner 10 unidade do scanner não fecha 103 unidade flash
digitalizando para 59
imprimindo documentos de 35
imprimindo fotografias usando a
folha de provas 44
inserindo 40
usando
Software da impressora
Macintosh 22
USB 74, 85
cabo 81
Macintosh 75

V

várias chaves WEP 88
verificando níveis de tinta 89
verificando uma impressora
indiferente 93
vidro do scanner 10
limpando 92
visão geral sobre rede 78
VPN
perder conexão com a
impressora 122

W

WEP 65
ad hoc 70
Wi-Fi Protected Setup 74
usando 77
Windows
Instalar a impressora na rede sem
fio 67
WPA 65
WPA2 65
WPS 74